

TOSHIBA


東芝電球ペンダント取扱説明書

このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。


各部のなまえ

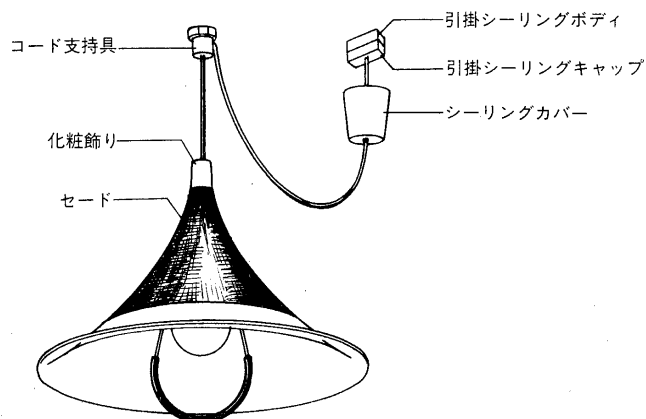

器具の取り付けかた

■器具の取り付けかた

1. セードにパイプ上部を通し、化粧飾りをかぶせます。(図1)
2. 器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングボディが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。



3. 天井に取り付けられている引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取り付けます。(図2)
4. シーリングカバーをはずかに押しあげ、引掛シーリングにかぶせます。そのとき三角マークを図の方向に合わせてください。(図2)
5. ランプをソケットにねじ込みます。

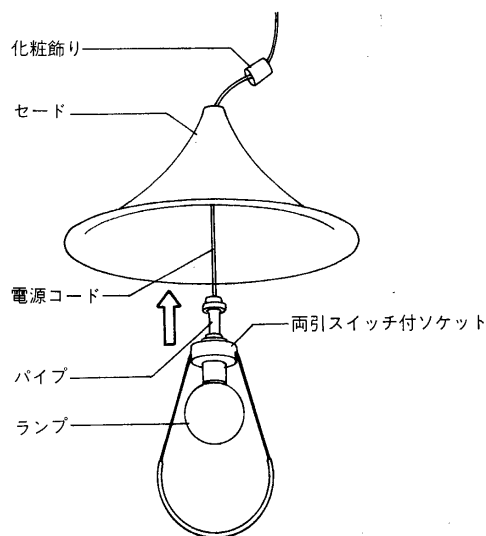


図1

■コード支持具の使いかた

1. 天井面にねじ込んでください。(図3)
2. カバーをはずします。(図4)
3. コードを取り付けます。(図5)
4. カバーをかぶせます。(図6)

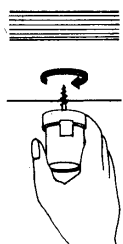


図3

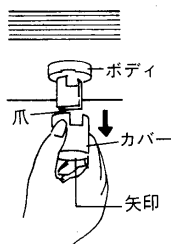


図4

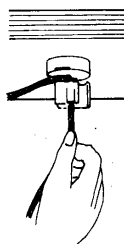


図5

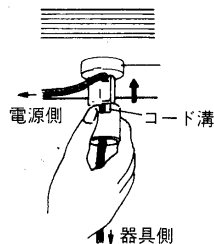


図6

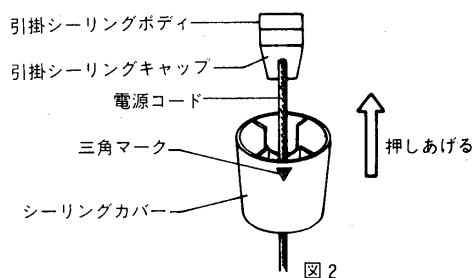


図2

お客様へ

引掛シーリングボディの取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

<生産完了 2004年01月01日>
IP-6600 (1/2)

特にご注意を

- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。




- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。




- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には“東芝ランプ”をご指定ください。

お手入れのしかた


- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。

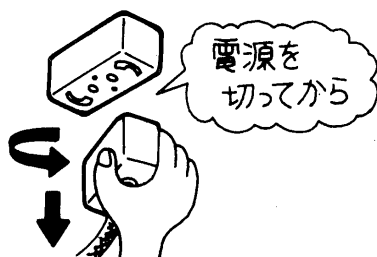


- セードは乾いた布か、ハタキなどでほこりをはらってください。

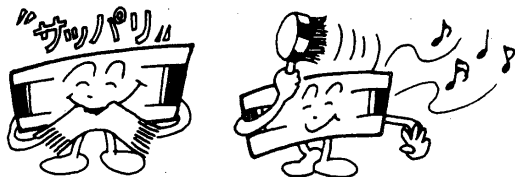

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。
- ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けしないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。

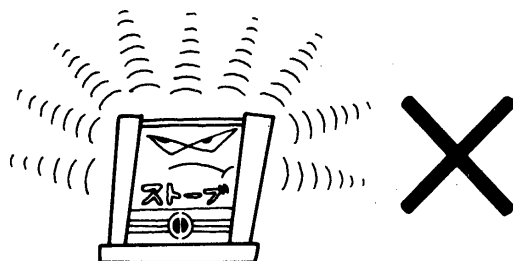

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

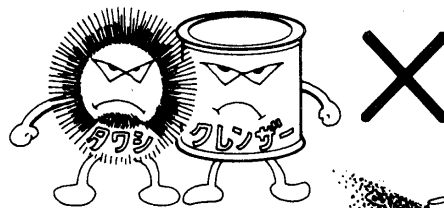

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふってください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。