


## 東芝電球ペンダント取扱説明書

このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

### 各部のなまえ

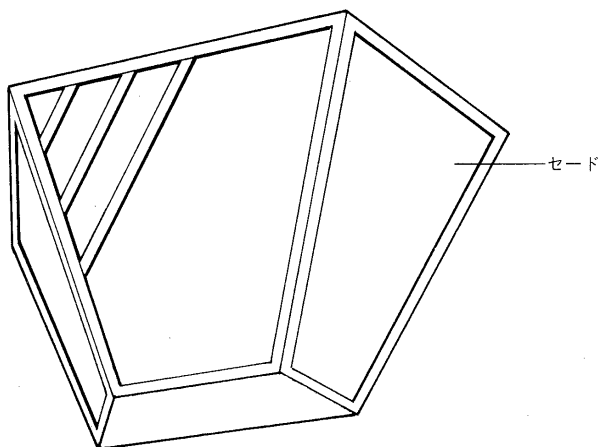

### 器具の取り付けかた

1. サポートに電源線を通してからサポートを取付面に木ねじでしっかり取り付けます。(図1)
2. 電源線に付属の保護チューブを通します。  
電源線の結線は、SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき電源線差し込み穴に、強く差し込んでください。その際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。(図2)
3. ランプをソケットにねじ込みます。(図3)
4. セードを矢印のように上からはさみ込みます。(図3)
5. その後飾りネジを取付け、セードがはづれないようしめつけます。

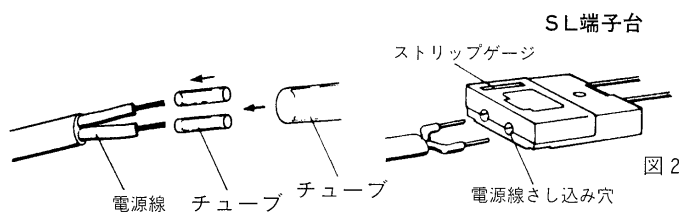

サポート取付ピッチ

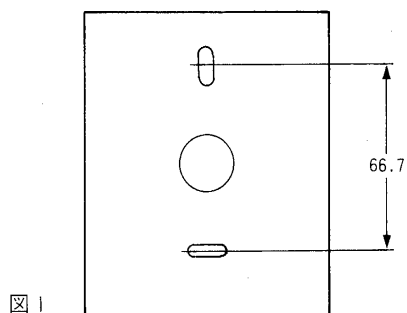


図1

#### (ご注意)

壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

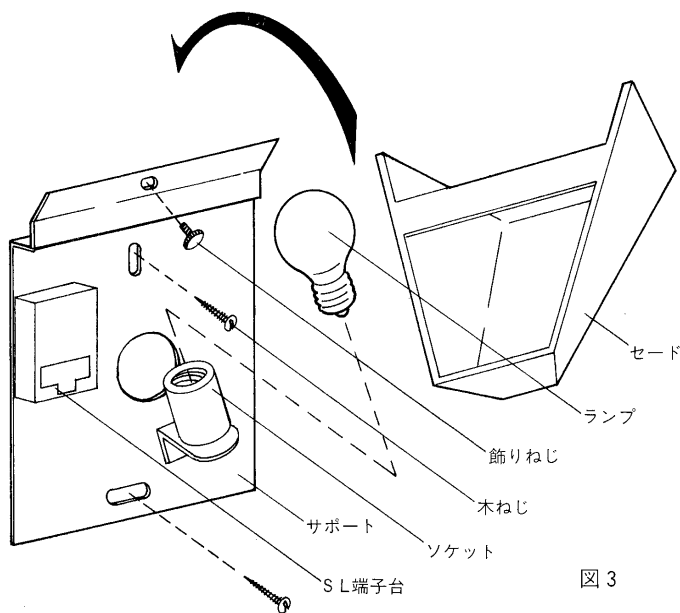


図3

### お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


(2391) A

## 特にご注意を

- この器具は壁の丈夫なところに取り付けてください。  
薄い壁面や弱い堅面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。  
指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのものになります。



- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のものになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。

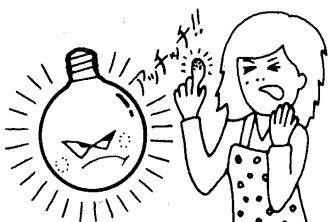

- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には“東芝ランプ”とご指定ください。

## お手入れのしかた



- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。




- セードはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。



- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。取り付けの際はご注意ください。
- ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けしないでください。寿命などの性能が低下するばかりが危険です。

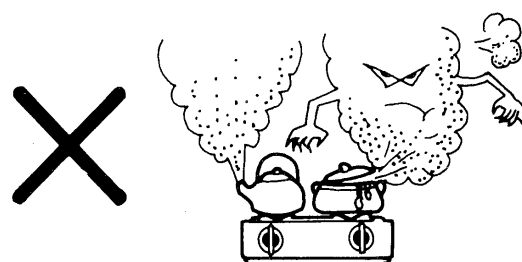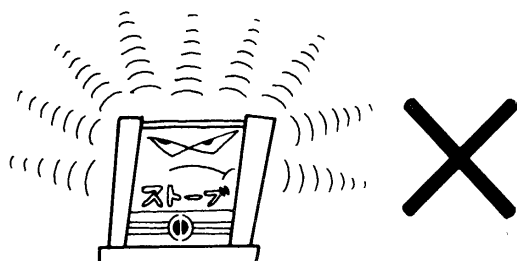

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしてみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

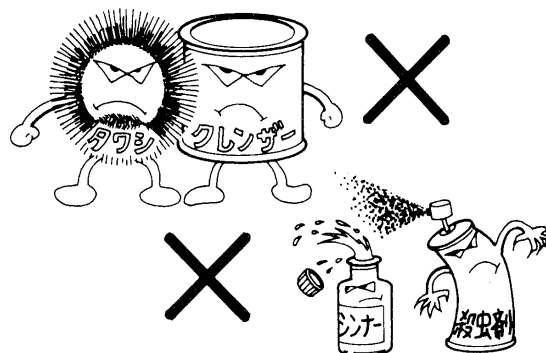

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住空間事業部

〒108 東京都港区三田1丁目4番28号(三田国際ビル)

TEL (03) 457-6081

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(2391) A