



東芝ネオハロクールランプ器具取扱説明書

このたびは東芝ネオハロクールランプ器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

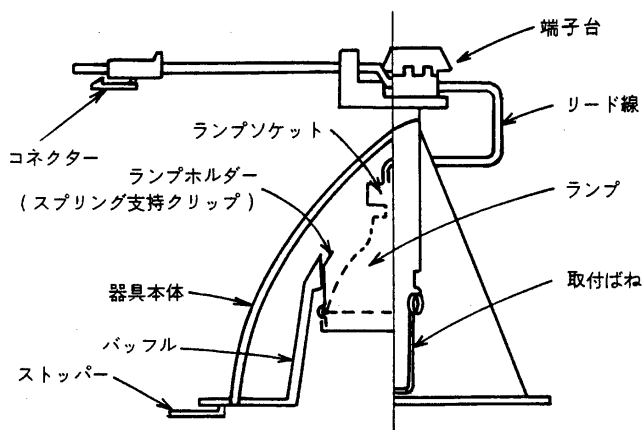


電子トランスとの接続

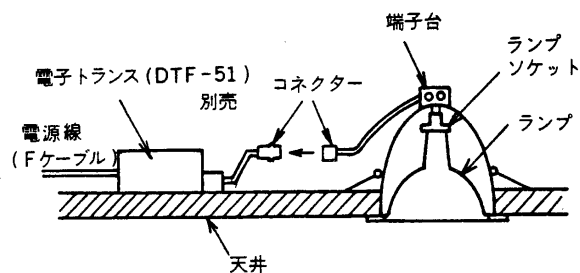

※注) 天井裏に電子トランス (DTF-51) を設置してください。


器具の取り付けかた

図1. ランプの取り付け方

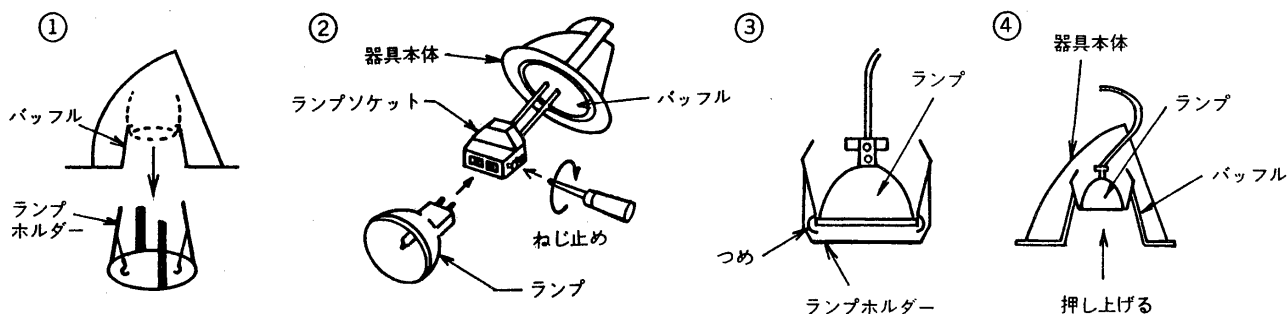

- ① 器具本体のバッフルよりランプホルダーを取り出してください。
- ② ランプソケットをバッフル内より取り出し、ランプをランプソケットへしっかりとねじ止めしてください。
- ③ ランプホルダーにランプを取り付けてください。
- ④ バッフル内へ押し上げてセットしてください。

図2. 器具の取り付け方

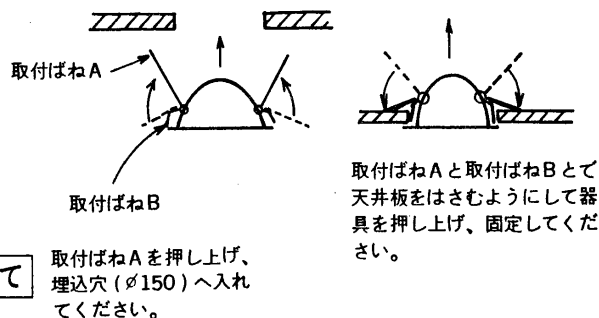


取付ばねAと取付ばねBとて天井板をはさむようにして器具を押し上げ、固定してください。

ご注意 断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

施工方法は次のように行ってください。

周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。

断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。



取付ばねAを押し上げ、煙込穴(φ150)へ入れてください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

特にご注意を

- ランプ交換の際には、東芝ネオハロクールミニ(JR12V50W)とご指定ください。
- 必ず器具に表示してあるワット(W)のランプをご使用ください。
指定ワットをこえるものや、指定外のランプをご使用になりますと、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。




- この器具は、12V 50W専用器具です。
- 天井の丈夫なところに取り付けてください。振動などで器具が落下するもとになります。
- 点灯中や消灯直後のランプ、器具の外かくは高温になります。手をふれないでください。やけどする場合があります。



- 電子トランスの出力端子部に金属類を、絶対に差込まないでください。感電やトランスの破損の原因になります。
- 壁には取り付けしないでください。

- 紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。
- 可燃物・変形・変色しやすいものには、照射しないでください。

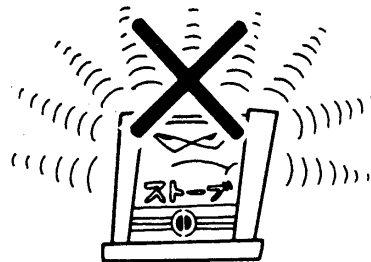

- 電子トランスから12V用プラグをはずす場合には、必ず電源をお切りください。
- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたままランプを交換しても点灯しませんのでいったん電源を切り、再度電源を入れてください。
- ランプ交換の際には“東芝ネオハロクールミニ12V 50W”とご指定ください。


お手入れのしかた

- 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。



- 器具が汚れたときは、やわらかい布を、石けん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。

- ガソリンやベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

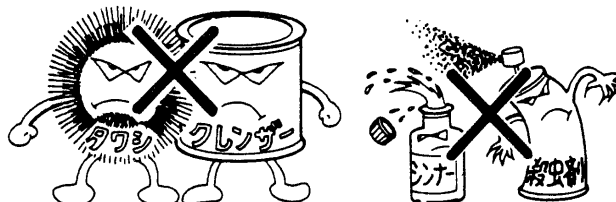

- ランプ及び反射鏡はアルコールでふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。