


東芝電球直付器具取扱説明書

このたびは東芝電球直付器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

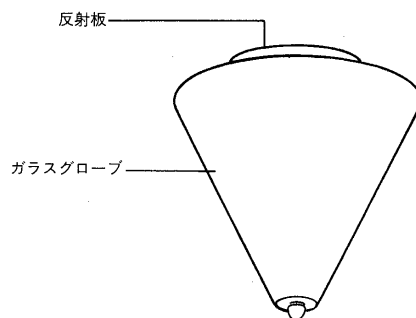

器具の取り付けかた

1. 取付板に電源線を通し、付属の木ねじで天井面にしっかり取り付けます。
2. 電源線の結線は、SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に、強く差し込んでください。その際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。
3. 反射板を飾りナット1で取付板に固定します。
4. ランプをソケットにねじ込みます。
5. ガラスグローブをねじ部に通し、飾りナット2でしっかり取り付けます。

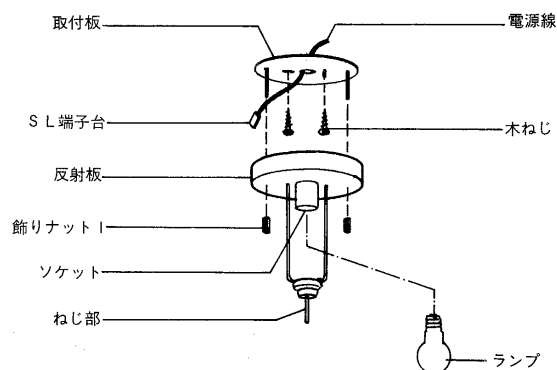


図2 SL端子台

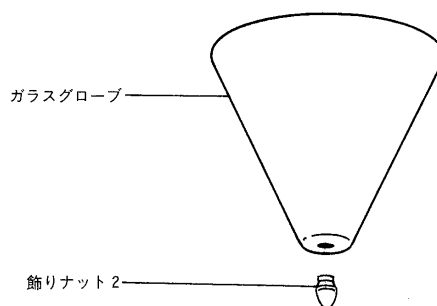
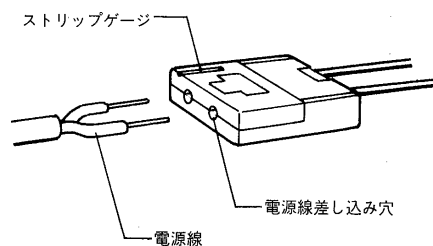


図1

〔ご注意〕天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が充分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


(23920) A

特にご注意を

- この器具は、天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板(1cm以下)などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。





- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

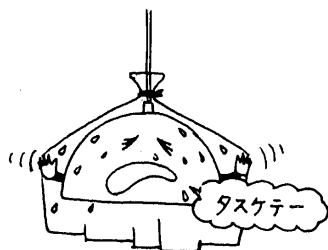

- 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具は室内専用で5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。
- ストーブなどの暖房器具の真上やその付近、または湯気の直接あたる場所などには取り付けないでください。寿命などが低下するばかりが大変危険です。

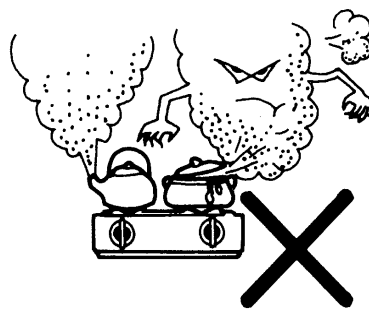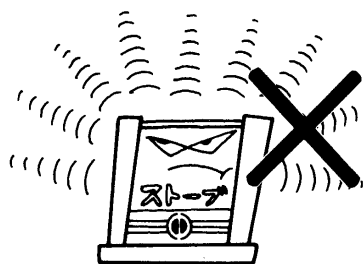

- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には“東芝ランプ”とご指定ください。


お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



- セードはぬるま湯、または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケットにはふれないでください。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

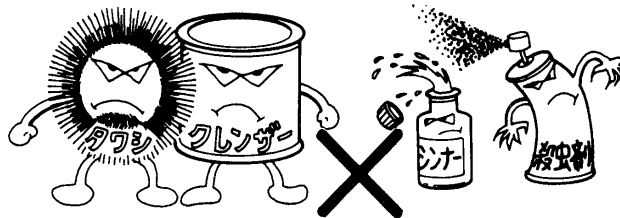

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住空間事業部

〒108 東京都港区三田1丁目4番28号(三田国際ビル)

TEL (03) 3457-6081

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(23920) A