

形名	P-240 (フサギ用) P-242 (スピーカー用) P-243 (煙感知器用)
----	---

このたびは東芝蛍光灯器具用設備プレートをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの設備プレートを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■特にご注意を

- ① この設備プレートは屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
- ② 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ③ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ④ 設備プレートのお手入れの際は、必ず電源を切ってください。




お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■各部のなまえ

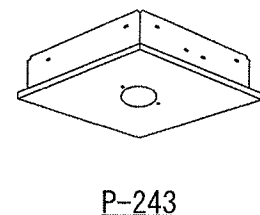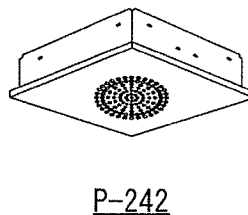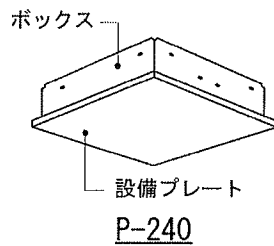

■設備プレートを取り付ける前に

1. この設備プレートは、システムアップECO (FHR-42800)と連結できます。
2. 連結方法は直線連結、口の字連結、L字連結でご使用できます。
3. 十字連結ではご使用できません。
4. 器具配置と埋込穴寸法は下図の通りです。

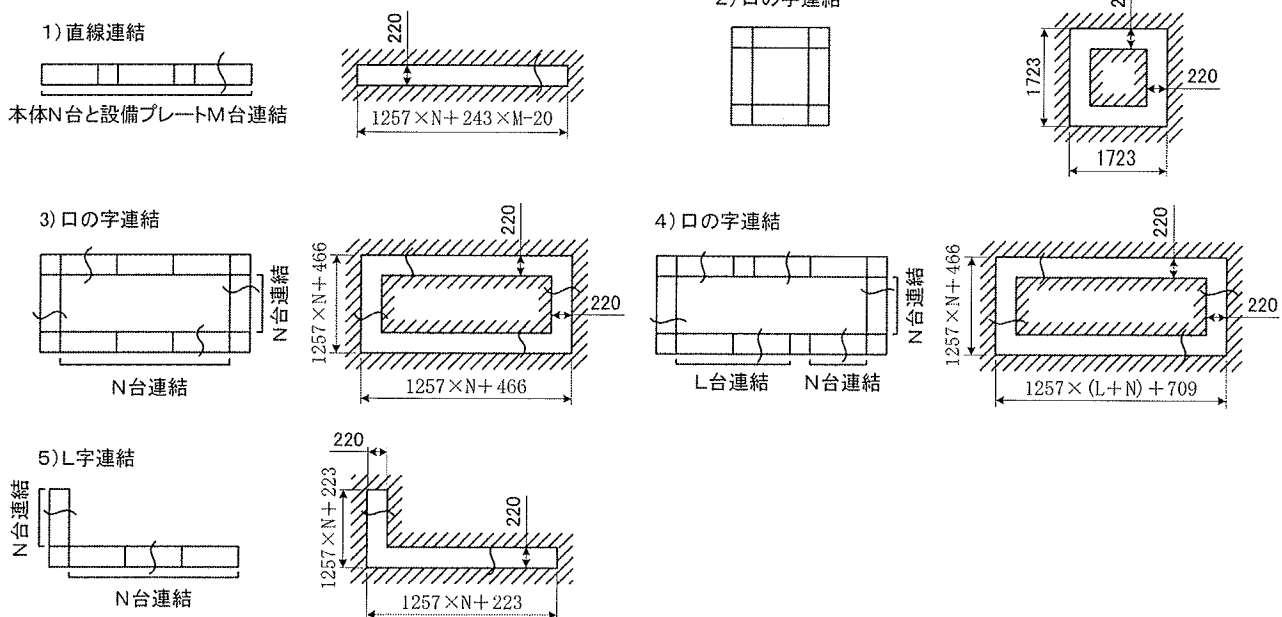

■設備プレートの取り付けかた

※ 必ず電源を切ってから作業を行なってください。

- ① 第1図のようにボックスに連結金具を付属のねじで取り付けてください。
(注) 組み合わせる器具本体により連結金具が違います。詳しくは下表参照してください。
- ② ボックスを取付ボルトに取り付けてください。
- ③ システムアップ器具本体に第2図のように付属のねじを使用して取り付けてください。
- ④ 第3図のように設備プレートの取付パネをボックスのパネ取付部に指ですぼめて取り付けてください。
- ⑤ 第4図のように両手で設備プレートの両端部をつかみ、片側をゆっくりと天井面に押し上げた後、反対側をゆっくりと天井面に押し上げてください。


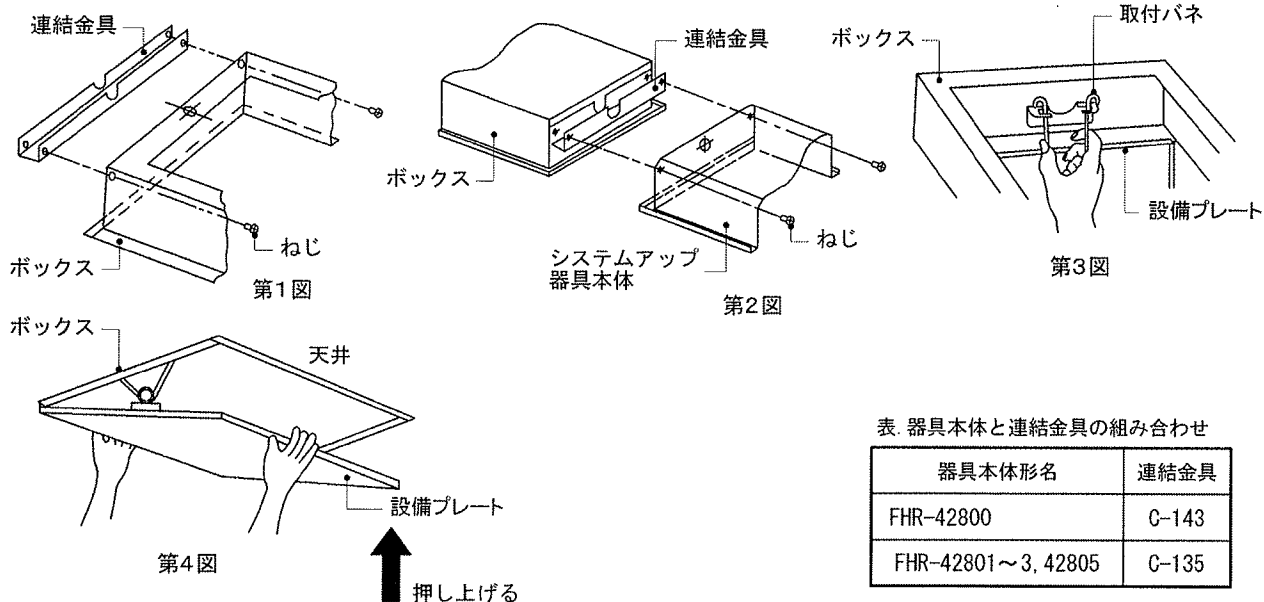


表. 器具本体と連結金具の組み合わせ

器具本体形名	連結金具
FHR-42800	C-143
FHR-42801～3, 42805	C-135

■設備プレートの取りはずしかた

- ① 設備プレートを取りはずす場合はプレート側面部を両手でつかんでまっすぐ引き下げてください。

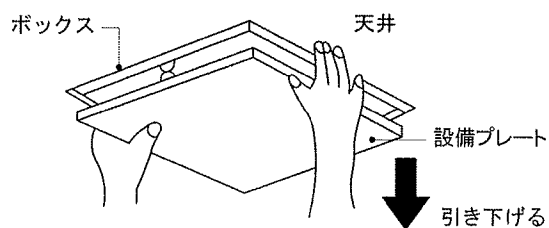

■お手入れのしかた

- ① 設備プレートのお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 設備プレートが汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよく絞ってから拭きとってください。
- ③ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ④ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)
FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092

FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001U33D