

- このたびは東芝蛍光灯ペンダントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁じられております。
- ・引掛シーリングが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けには本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け



改造

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。



非防水

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
(この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



温度

■お客様へ

使用上のご注意

⚠警告


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って

- 器具の隙間や放熱穴等に金属物等を差し込まないでください。感電、火災等の原因となります。

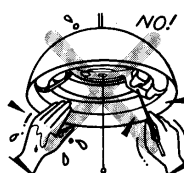

禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりしないでください。火災等の原因となります。



可燃物

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。




ランプ高温

- ランプホルダーを強くはじかないでください。ランプの破損、落下の原因となります。



ランプ交換

- スイッチ引きひもを器具や、ランプにからませないでください。また、引きひもを強く引いたり、はじいたりしないでください。ランプ、器具の破損、落下の原因となります。

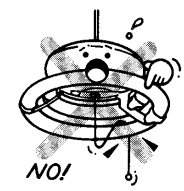


スイッチ操作

■各部のなまえ

ワンタッチインバーターペンダント

楽省施工

楽省メンテ

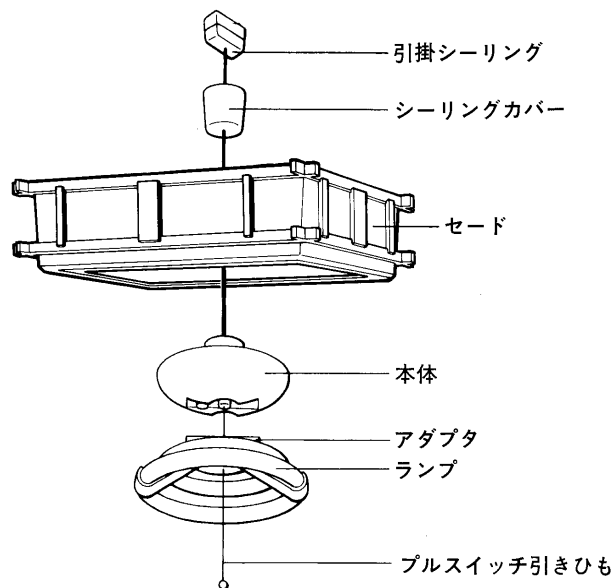

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますのでお求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具を取り付ける前に……まず確認してください

●引掛シーリングを確認してください

■1. 器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。




警告


この器具は、下図以外の引掛シーリングには取り付けないでください。
落下の原因となります。



埋込引掛シーリング



角形引掛シーリング




丸形引掛シーリング

2. 引掛シーリングがグラグラしないか、また、欠けたりヒビが入ったりしていないか確認してください。

3. ●グラグラするようであれば、木ねじやビスをしっかり締め込んでください。

●欠けたりヒビが入っている場合は付属の引掛シーリングにお取り替えてください。

(電気工事店様に依頼してください。)

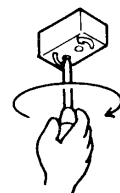


■引掛シーリングが取り付けいていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店様に依頼してください。

※一般の方の電気工事は法律で禁じられています。


■引掛シーリングは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。

取り付けできない引掛シーリングの例 ……誤って取り付けると落下の原因となります。

●電源端子露出形引掛シーリング

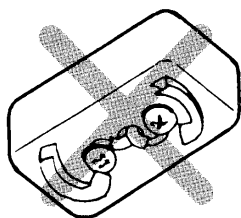

●破損している引掛シーリング

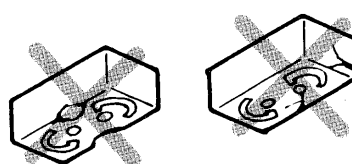


■器具の取り付けかた

1. 電源コードの長さを調節してください。


長くするとき

コードストッパーを押し下げながら電源コードを引き出し、所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

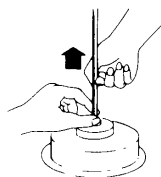


短くするとき

電源コードを本体内に押し込んで所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

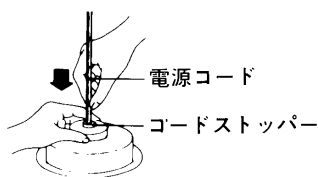


2. 天板を取り付けてください。

- 天板の白色面を下側にして、電源コードを天板中央穴に通し本体の縁に乗せてください。

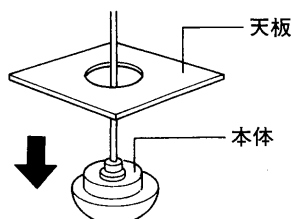

3. 器具を天井面の引掛シーリングに取り付けてください。

- 引掛シーリングの嵌合穴に引掛刃を挿入し、止まるまで右方向にまわしてください。
- シーリングカバーを押し上げ、天井に密着させてください。

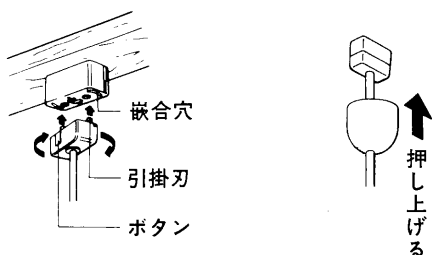


はずし方

- ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。


4. セードを本体に取り付けてください。

- セードを持って器具の天板に合わせ、押え金具をまわして天板とセードを確実に固定してください。
- グローブがある場合は、セードに落とし込み、セードを持って器具の天板に合わせ、同様に固定してください。

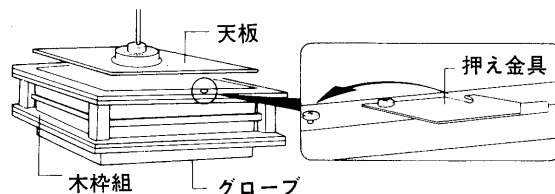


5. ランプを取り付けてください。

- アダプタにランプを
 - ① ソケットに挿入
 - ②ホルダーに挿入の順序で取り付けてください。
- アダプタ中央の穴にスイッチ引きひもを通し、アダプタを本体に取り付けてください。

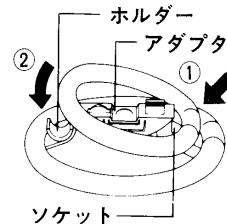

⚠注意

このとき、アダプタの爪（4カ所）が本体に確実にはめ込まれていることを確認してください。取り付けが不十分だと落下の原因となります。

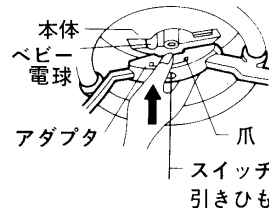


はずし方

- アダプタ中央をつまんでまっすぐ下に引いてください。


■器具の傾きの調整方法

- ランプ位置が本体の中央になっているか確認してください。
- コードストッパー部分の電源コードを、傾いている側を上げるように曲げることで調整できます。

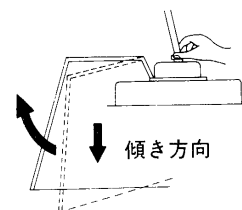

■器具の使いかた

1. ランプ・ベビー電球がソケットに確実に取り付けられているか確認してください。
2. プルススイッチ引きひも（ツマミ）を引きますと次の順序で切り換えられます。
プルススイッチ引きひもはゆっくり引いてください。

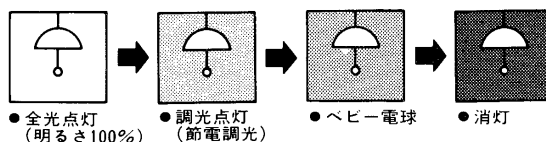

■知っておいていただきたいこと

- ベビー電球の交換はアダプタをはずしておこなってください。
- 一本のランプが寿命になりますと保護回路がはたらき、残りのランプは調光状態のままになります。
この場合、ランプを交換すれば正常に復帰します。
- 点灯中にアダプタを抜き差しすると保護回路がはたらき、ランプが点灯しないことがあります。
この場合、スイッチを引き直せば点灯します。
- この器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- この照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光器使用は出来ません。
調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、定期的にお掃除してください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。
このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシでとってください。
- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。



【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



⚠ 注意

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。
- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。

●ランプ交換

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。
- ランプ交換の際は器具のワット数に応じた東芝蛍光ランプ・メロウ5(ファイブ)サークルンとご指定ください。



■修理サービス

- つぎのような場合にはお使いになるのをやめてください。

スイッチの動作がおかしいと思われるとき
こげくさいにおいがしたとき
異常なうなり音がしたとき

●故障ではありません。

- ランプの寿命がくると保護回路がはたらき、残るランプが調光状態のままになるので、すみやかにランプを交換してください。
- ランプの明るさや光色(色温度)は若干変化します。
- 冬場などの室温が低いとき、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により、“ピシ・ピシ”という摩擦音を生じることがあります。

- ご使用中に異常が生じたとき、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店または東芝お客様ご相談センター(下記本部地区)にご相談ください。

東芝電気製品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝お客様ご相談センター(地区本部)

地区本部名	電話番号	所在地
北海道地区本部	(011) 221-4642	(〒060) 札幌市中央区北三条西1-10-2
東北地区本部	(022) 262-1048	(〒980) 仙台市青葉区本町2-1-29
首都圏地区本部	(03) 3457-3535	(〒105-01) 港区芝浦1-1-1
信越地区本部	(0262) 28-2538	(〒380) 長野市南石堂町1293
北陸地区本部	(0762) 24-2820	(〒920) 金沢市尾山町3-13
中部地区本部	(052) 562-5798	(〒450) 名古屋市中村区名駅南1-24-30
関西地区本部	(06) 440-2297	(〒531) 大阪市北区大淀中1-1-30
中国地区本部	(082) 245-7710	(〒730) 広島市中区大手町2-7-10
四国地区本部	(0878) 22-0893	(〒760) 高松市鍛冶屋町3
九州地区本部	(092) 735-3013	(〒810) 福岡市中央区長浜2-4-1

東芝お客様ご相談センターは全国各地に約200カ所ございます。
お客様の地区のご相談センターの電話番号は上記地区本部にお問い合わせください。
所在地・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

■仕様

62W用	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	67W
適合ランプ	FCL30/28 FCL32/30 ベビー電球 100V 5W

72W用	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	77W
適合ランプ	FCL32/30 FCL40/38 ベビー電球 100V 5W

お客様メモ

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
(TEL:)	
器具形名:	

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。