

TOSHIBA

**東芝
フотスイッチ**
OSB-1032
3A 100V

1個入

3A用

**東芝フотスイッチ
OSB-1032**


 東芝ライテック株式会社

■取り付けかた

フотスイッチと受台の矢印を合わせ、本体を挿入してください。負荷が点灯します。つぎにフотスイッチを「いれる」の方向へ止まるまでまわしてください。負荷は点灯後約一分で消灯します。フотスイッチと受台の矢印を合わせて抜き差しをしてください。

■点滅動作の確認

フотスイッチにチェックカバーをかぶせると約一分後に点

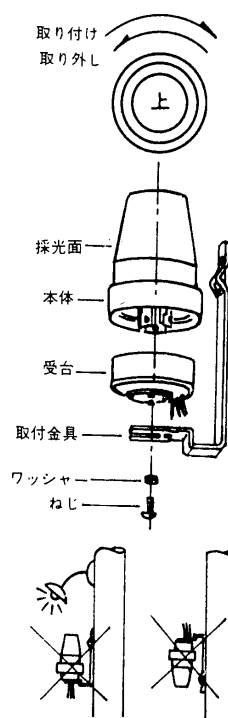

灯し、カバーを取りはずすと約一分後に消灯します。

■保安上のご注意

- ① 昼間点灯している場合は、寿命または故障ですのでフотスイッチの交換を行なってください。
- ② アクリルカバーは石けん水を用いて清掃してください。
(年1回の割合が適当です)

お買いあげいただきまして
ありがとうございました。
箱に記載してある注意事項
をよくお読みください。

形 名	OSB-1032
受台形名	OSS-1061
定格電圧	100V
定格電流	3A
点灯照度	約 31.5 lx
消灯照度	約 125 lx
白 熱 灯	300W
蛍光灯・水銀灯	
高力率形	250W
低力率形	100W