

TOSHIBA

フォトスイッチ

OS-1100N

10A 100V

東芝ライテック株式会社




許可番号
第469063号

光電式自動点滅器

東芝配線器具

■ 工事上のご注意

- ① 次のような取り付けは絶対におやめください。
故障や誤動作の原因になります。
 - フォトスイッチを逆さまや横向きにする。
 - 採光面に自然光以外の光が入る場所に取り付ける。
 - 樹木や建築物などの陰になる場所に取り付ける。
- ② フォトスイッチに振動や落下衝撃を与えないでください。
- ③ フォトスイッチの亚克力カバーは汚さないでください。
- ④ 配線は正しく行なってください。負荷側の電線接続を先に行ない、電源側の電線接続を後に行なってください。配線を誤りますと電源を短絡し破損することがあります。

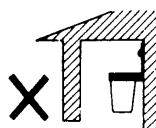

■仕様

定格電圧電流

AC 100V 10A

定格動作照度

点灯 約31.5lx

消灯 約125lx

■最大負荷

白熱灯—— 1KWまで

蛍光灯、水銀灯

—— 安定電流 10Aまで


■取り付けかた

採光面が北向きまたは朝方一番明るい方向に向くよう取り付けてください。
フォトスイッチや取り付け金具はしっかりと固定します。



■配線のしかた

蛍光灯、水銀灯の場合は安定器の一次側に結線します。

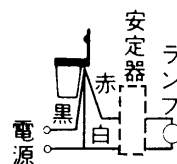

■点滅動作の確認

結線後ランプが点灯し、1～2分後に消灯すれば正常です。

■ 保守上のご注意

- ① 昼間点灯している場合は、寿命または故障ですのでフォトスイッチの交換を行なってください。
- ② アクリルカバーは石けん水を用いて清掃してください。
(年1回の割合が適当です。)

お買いあげいただきましてありがとうございました。
箱に記載してある注意事項をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社