

TOSHIBA


東芝電球ブラケット取扱説明書

このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。


お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の電球ブラケットと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

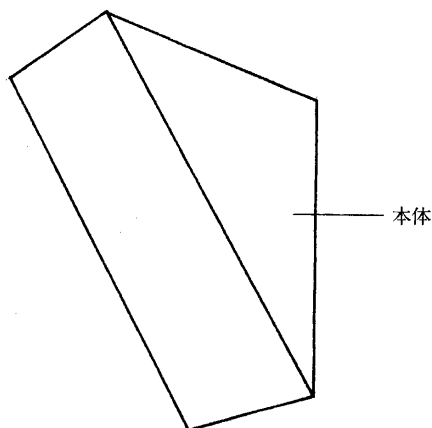


器具の取り付けかた

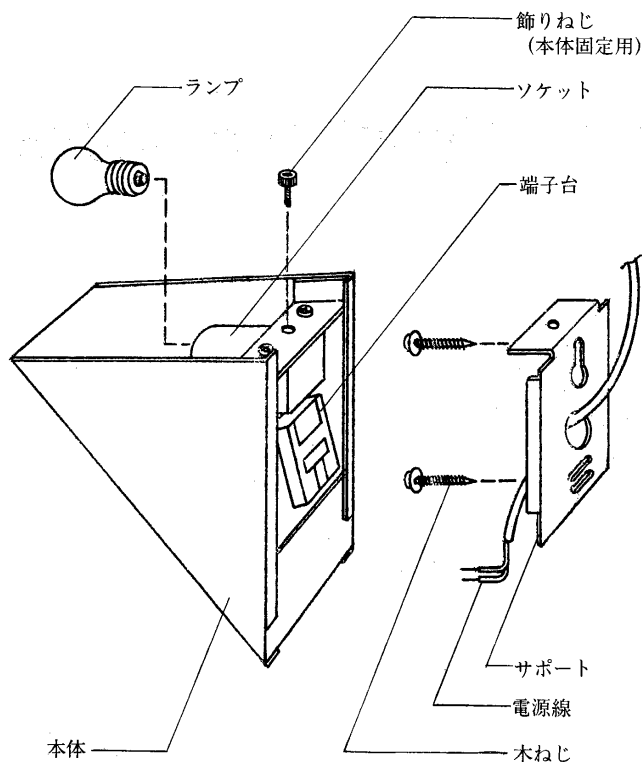


1. サポートに電源線を通してからサポートを取付面に木ねじでしっかり取り付けます。
2. 電源線の結線は、SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき電源線差し込み穴に、強く差し込んでください。その際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。(図-1)
3. 本体をサポートに飾りねじで固定してください。
4. ランプをソケットにねじ込みます。

図-1 電源線の接続方法 サポート取付ピッチ

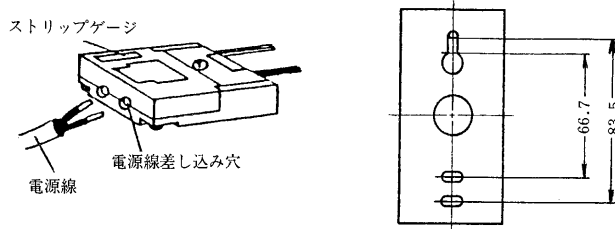

取付方向の規制

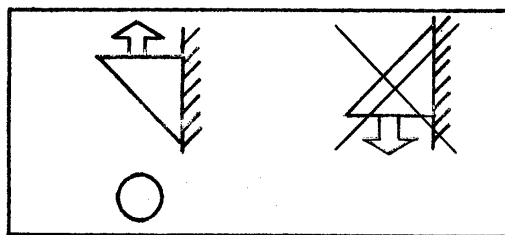

○印以外の取り付けはしないでください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。



特にご注意を

- 凸凹のある取付面（たとえばコンクリート、モルタル、タイル張り、吹付仕上げなど）には、必ず、木台を使用するか、凸凹を平面にしてから、器具を取り付けてください。
凸凹に取り付けますと、取付面から、水が器具内部へ浸入し、器具の絶縁が低下するばかりか、感電事故のもとになります。
- この器具は壁面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い壁面や弱い壁面などに取り付けますとねじ止めが弱く振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット（W）数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。



- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などのもとになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。
- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には東芝ミニクリプトンランプ60ワットとご指定ください。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。取り付けの際はご注意ください。たとえば、ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。

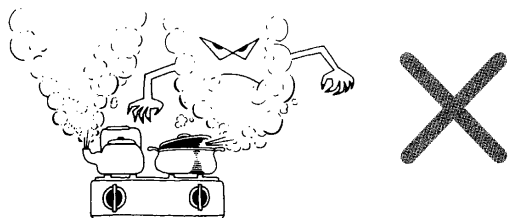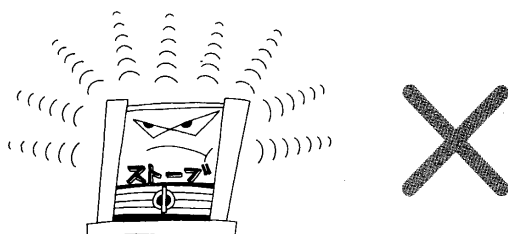


お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

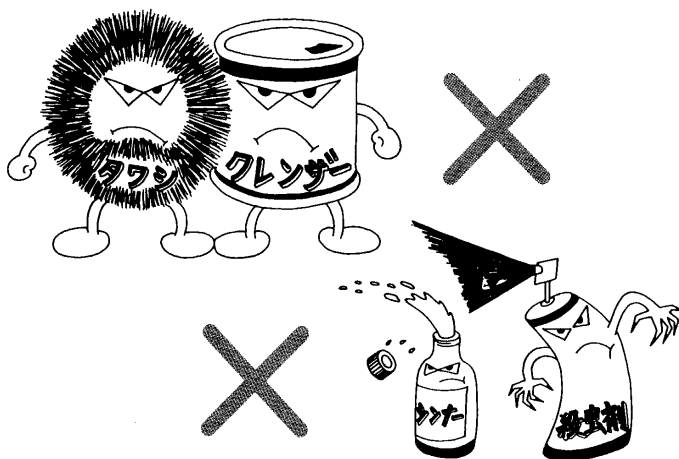

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）または お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。