


東芝蛍光灯シャンデリア取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯シャンデリアと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

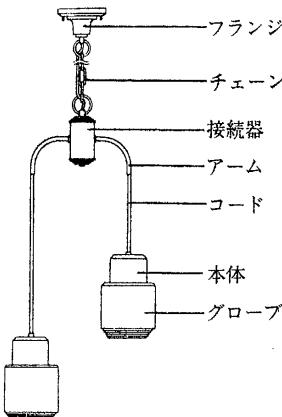

器具の取り付けかた

- サポートの電源穴に電源線を通し、サポートを木ねじでしっかりと取り付けます。
- 仮り吊りチェーンをサポートの引掛け穴に取り付け 器具を仮り吊りします。
- 電源線の結線は S L 端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に強く差し込んでください。(図-2)
(その際 電源線をねじったり、まわしたりしないでください。)
- 器具本体を持ち上げ、フランジをサポートに飾りナットで固定します。
- 器具高さはチェーンで調節してください。

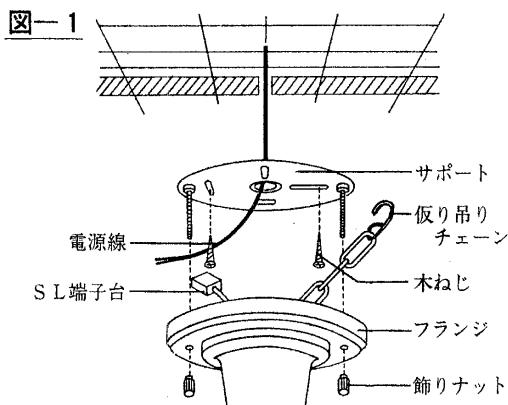


図-1

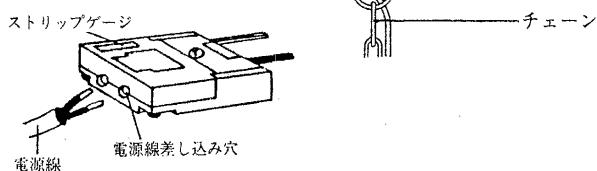


図-2 S L 端子台

グローブの取り付けかた

- 本体にグローブを当て、反射板を化粧ビスに通して右回転させグローブを仮止めします。(グローランプの位置に合わせて反射板を取り付けます。) (図-4)
- 化粧ビス 2 個をねじ込みグローブを固定します。
- ランプをソケットに押しながら右にまわして取り付けます。取り外しは、押しながら左にまわしてください。

図-3

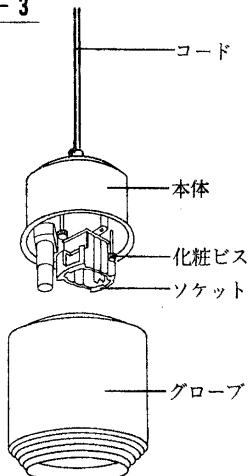


図-4


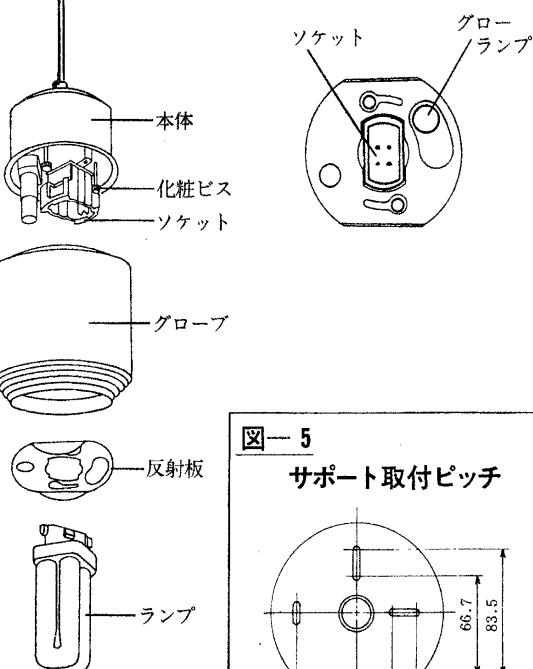


図-5

サポート取付ピッチ

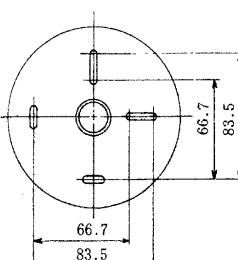

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

TOSHIBA


ランプの取り付けかた

- ランプの取り付けは、右図のように口金をソケットに差し込み、右にまわしてください。
- ランプをはずす時は取り付けの際と逆にまわし、引っぱってはずしてください。(消灯後、しばらくの間ランプは高温ですのでご注意ください。)

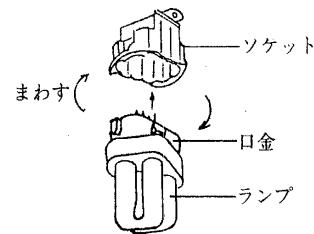

特にご注意を

- この器具は、ユーライン専用器具です。
- 器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ(Hz)用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をご使用ください。まちがえてご使用になりますとランプ寿命が短くなったり、過熱して焼損などのもとになります。
 - ・ご贈答、ご転居のときはご注意ください。
 - ・電源周波数のちがった地域にご転居のときは、一部部品の交換が必要です。お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、周波数交換については実費を請求させていただきます。
- この器具は屋内専用で、5°C ~ 35°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。

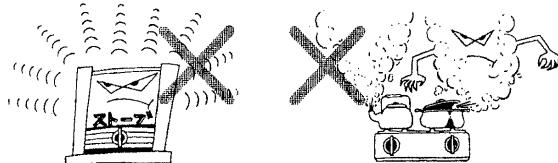

- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。

お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



- 本体は電気掃除機またはハタキなどでホコリをはらうようにしてください。



- グローブ(セード)はぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL 03(5463)8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(162146)A

FUC-1811-2 (2 / 2)