

# TOSHIBA


## 東芝電球ペンダント取扱説明書

このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。


お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の電球ペンダントと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

### 各部のなまえ

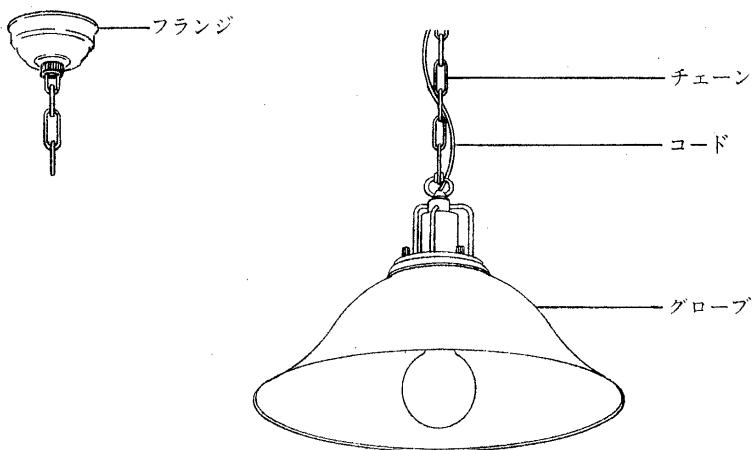


### 器具の取り付けかた

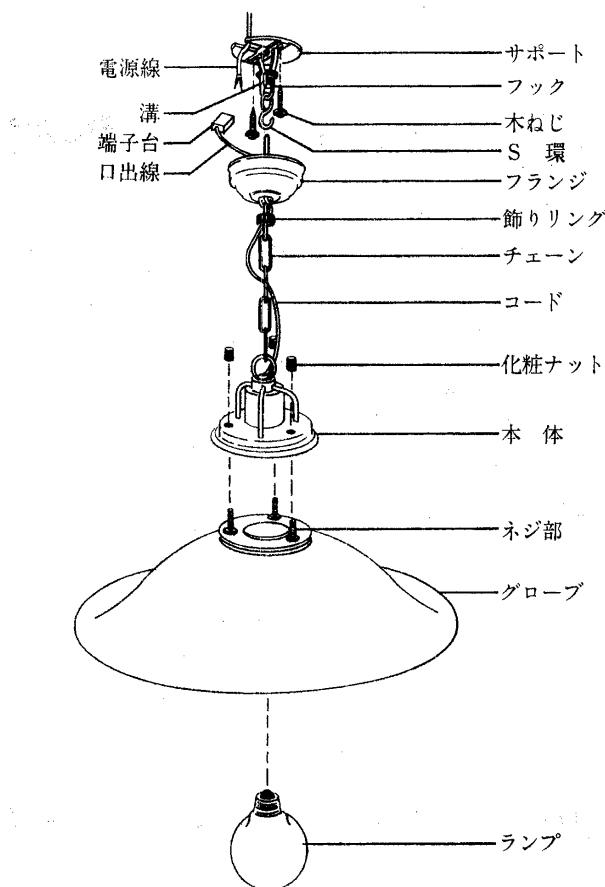

- 作業を行うときは、必ず電源(壁スイッチまたはブレーカー)を切ってください。
- 1. 天井下地に充分な厚さと強度のある補強材が施されていることを確認してからサポートを付属の木ねじで取り付けます。
- 2. サポートのフックにS環を取り付けます。
- 3. チェーンと口出線に飾りリング、フランジを通します。
- 4. 本体とチェーンをもって器具を持ち上げ、チェーンの先端をS環に取り付けます。  
チェーンの長さを調節すれば、ペンダントの取り付けの高さを変えられます。
- 5. S環の両端をそれぞれペンチのようなもので曲げてチェーンとサポートがS環からはずれないようにします。(図-2)
- 6. 電源線の結線は、S L端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき電源線差し込み穴に、強く差し込んでください。その際、電源線をねじったりまわしたりしないでください。(図-1)
- 7. 口出線をサポートの溝に入れ、フランジを押し上げ、飾りリングで固定します。
- 8. グローブの上面にセットされた3本のネジ部を本体の穴に通し、化粧ナットをしっかりと締付けて固定してください。
- 9. ランプをねじ込んでください。

(図-1) S L端子台

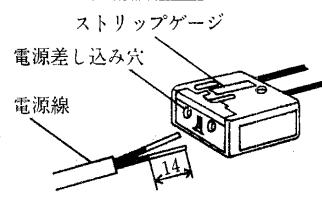

(図-2)



### お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられております。

### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


# TOSHIBA

## 特にご注意を


- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面や弱い天井面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのもとになります。



- この器具は屋内専用で、5°C~35°Cの範囲で使用するよう設計しております。取り付けの際はご注意ください。たとえば、ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。

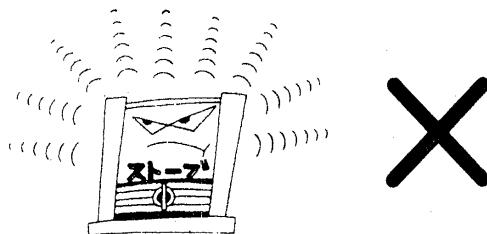

- 紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプは高温になります。手をふれないでください。やけどをする場合があります。

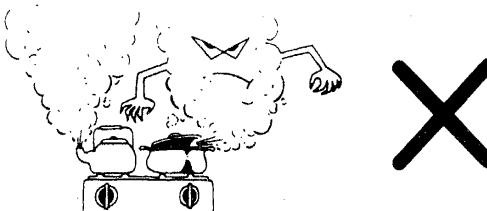


- ランプを交換されるときは、必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換の際には“東芝ランプ”とご指定ください。

## お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。



- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

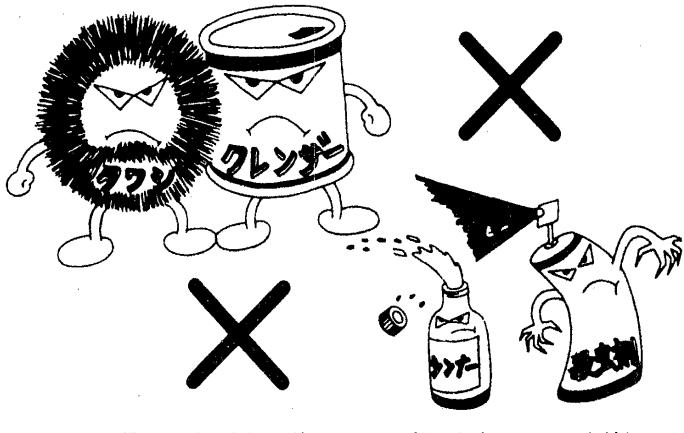

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL 03(5463)8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(162268) A