

TOSHIBA 東芝オートリーラー内蔵バンクライト取扱説明書

HBL-4106G-200, HBL-4106G-SL-200, HBL-10106G-200, HBL-10106G-SL-200

このたびは東芝オートリーラー内蔵バンクライトをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
ございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

	組合せ形名	本体	専用チャンネル(別売)	適合ランプ(別売)	チャンネル収納可能安定器(別売)
1 灯用	HBL-4106GK-200 HBL-4106GK-SL-200	HBL-4106G-200 HBL-4106G-SL-200	ZJ-102	水銀ランプ 250W～400W	水銀灯 1 灯用 200W～400W (定電力形・調光用を除く)
2 灯用	HBL-4206GK-200 HBL-4206GK-SL-200		ZJ-202	メタルハライドランプ(L-J/BU-P) 250W～400W	水銀灯 2 灯用 200W～400W メタルハライドランプ用 200W～400W
3 灯用	HBL-4306GK-200 HBL-4306GK-SL-200		ZJ-302	高圧ナトリウムランプ 250W～400W	ネオルックス、ネオカラー用 110W～400W (ネオルックス用250W、400Wは 100V用を除く)
4 灯用	HBL-4406GK-200 HBL-4406GK-SL-200		ZJ-402	チョークレス水銀ランプ BHF 250W・500W	日光ランプ用 250W・400W
1 灯用	HBL-10106GK-200 HBL-10106GK-SL-200	HBL-10106G-200 HBL-10106G-SL-200	ZJ-103	水銀ランプ 700W・1000W	安定器は200V用しかご使用できません。 水銀灯用 700W・1000W (定電力形・調光用を除く)
2 灯用	HBL-10206GK-200 HBL-10206GK-SL-200		ZJ-203	※メタルハライドランプ(L-J/BU) 700W・1000W	メタルハライドランプ用 700W・1000W (1000W 定電力形を除く)
3 灯用	HBL-10306GK-200 HBL-10306GK-SL-200		ZJ-303	高圧ナトリウムランプ 660W・940W	ネオルックス用 660W・940W
4 灯用	HBL-10406GK-200 HBL-10406GK-SL-200		ZJ-403	チョークレス水銀ランプ B H F 500W・750W	


〈サブライト付器具について〉

※(B-J/BU)タイプはご使用になれません。

本体形名	適合光補償装置(別売)	適合サブライト(ハロゲンランプ)(別売)
HBL-4106G-SL-200	2.5SL-101 2.5SL-201	JD100/110V 250W-E
HBL-10106G-SL-200	5SL-201	JD100/110V 500W-E


(注)
HBL-10106G-SL-200には
200V 用の光補償装置しか
ご使用になれません。
(安定器が 200 V 用のみ適
合の為)

■各部のなまえ

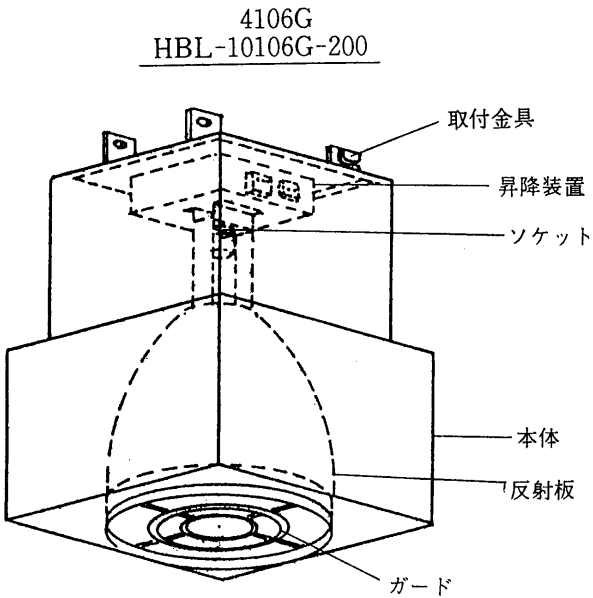

■器具の取り付けかた

- 専用チャンネルの取り付けピッチは右図の通りです。
M12^{mm}のボルトを使用して取り付けてください。
- ①チャンネルのボルト⑧を取り外してください。
- ②チャンネルのボルト⑨をゆるめてください。
(5分目)
- ③チャンネルに安定器を取り付けてください。
(付属のM6 鍋小ネジでしめつけてください)
- ④チャンネルを天井に取り付けてください。
- ⑤ボルト⑨に本体側取付金具⑨を引掛けてください。
- ⑥金具⑨の長穴をボルト⑧穴に合わせて本体が水平になるようにボルト止めしてください。
- ⑦ボルト⑨・ボルト⑧共、締め上げてください。

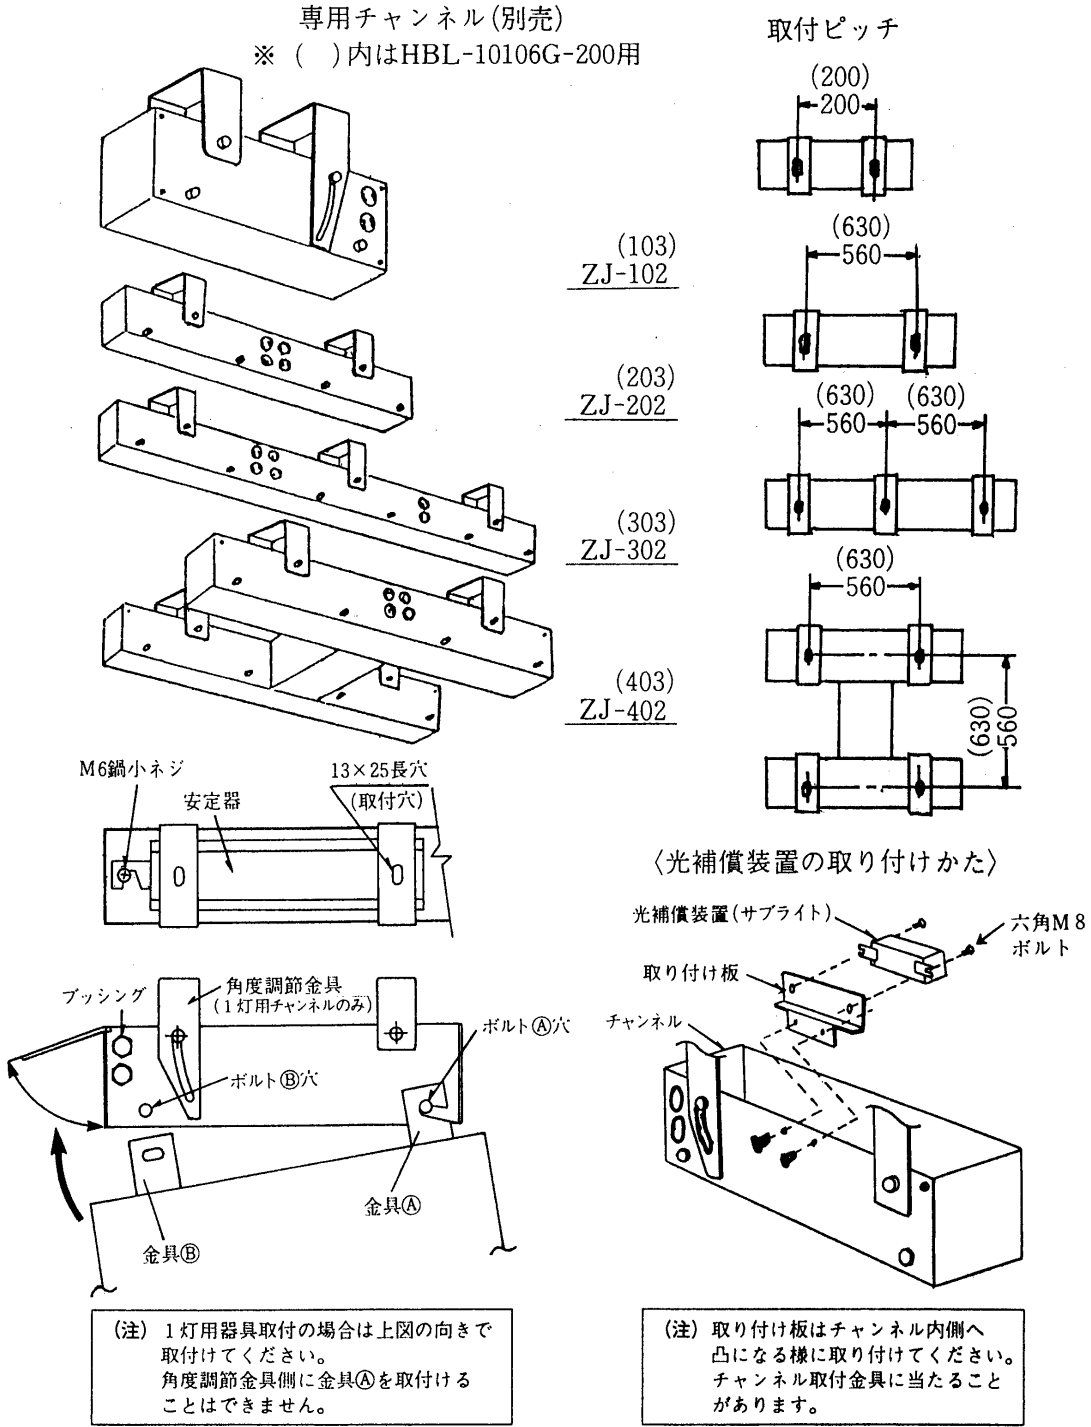

■お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。


■工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様に
お渡しください。


■結線のしかた

- ・チャンネル内で安定器の結線をしてください。サブライト付の場合はサブライトの結線も合わせて行ってください。
- ・操作電源線およびランプ電源線は、1.6㎗または2㎗の単線を使用してください。
- ・セレクトスイッチに操作用電源線を結線してください。
- ・セレクトスイッチおよび操作盤 (HUD-206, HUD-212) は別売り品を別途お求めください。
- ・必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ・結線は、端子台表示シールの通り正しく行ってください。誤配線しますと電気部品破損のおそれがあります。

〈オートリーラーへの操作線の結線〉

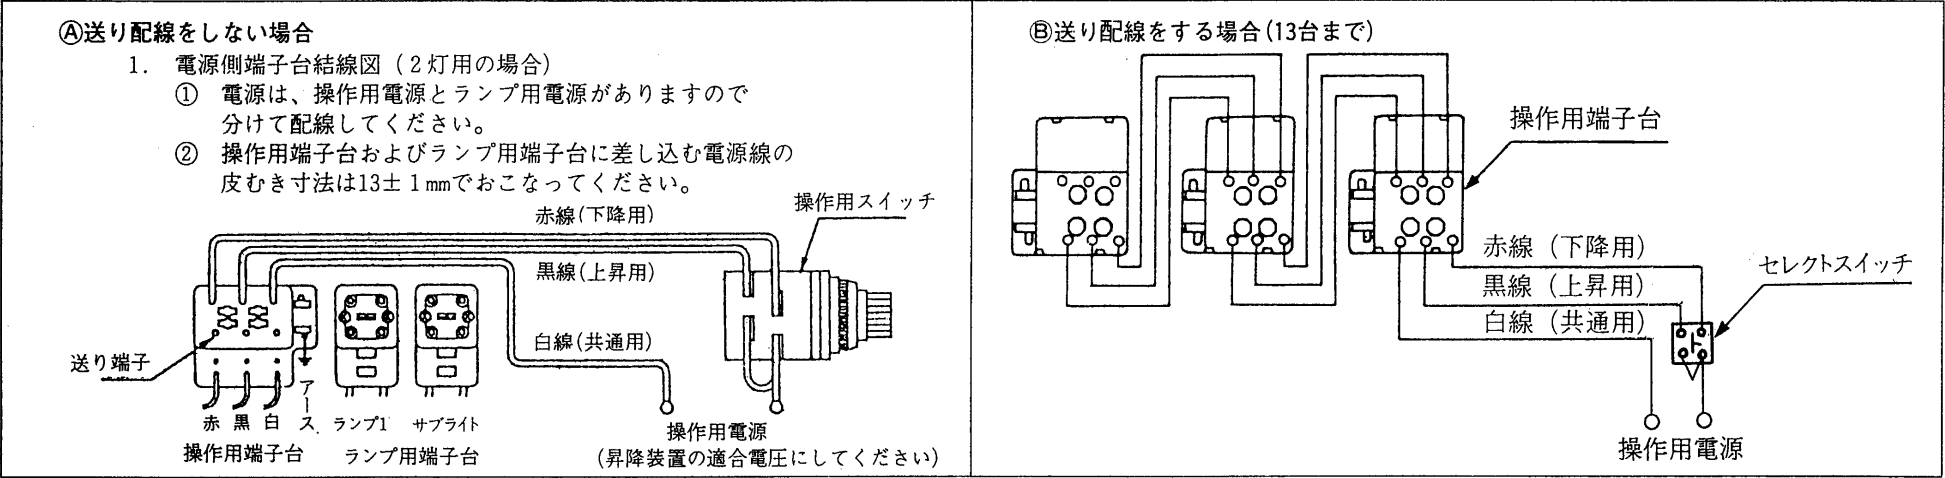


〈ランプ電線の結線・サブライト付の場合〉

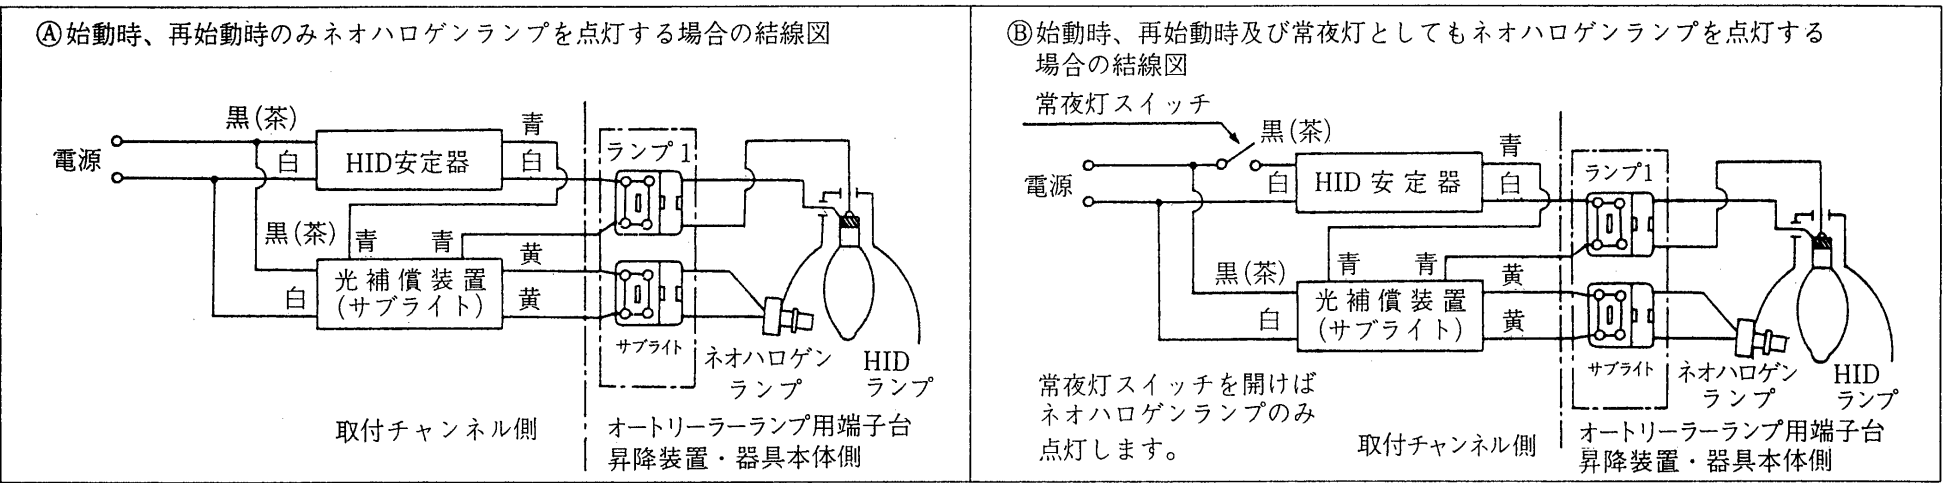

(注) 黒は50Hz用、茶は60Hz用を示します。


■ランプ取り付け及び交換のしかた

- ①スイッチ操作して、灯具を床面まで下降させてください。
- ②ガード枠の止めネジをゆるめ、反射笠からガード枠をはずしてください。
- ③ランプを交換してください。
- ④ガード枠を反射笠に取り付けてください。
- ⑤灯具を上昇しセットさせ、セレクトスイッチを停止 (OFF) にもどしてください。
- ⑥ランプ電源を入れてください。

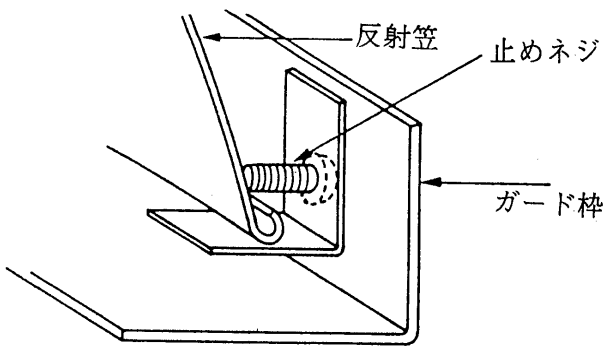

■試運転について

器具の取り付けが終わりましたら必ず足場のある内に試運転を行なってください。

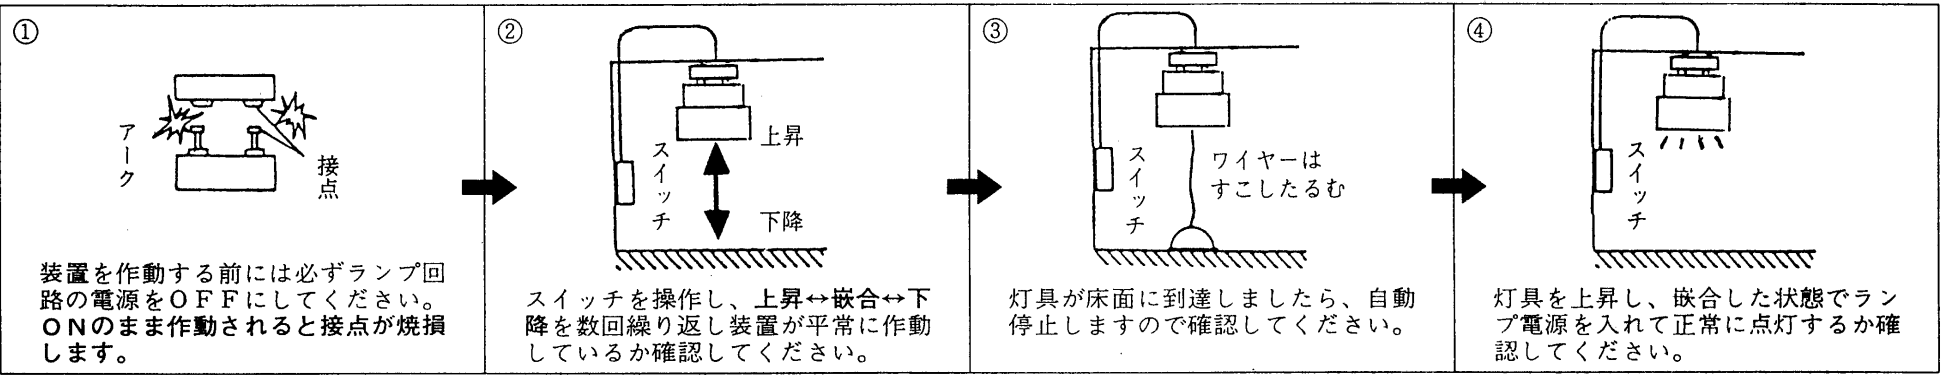

■ご注意とお願い

- ①灯具の昇降に際しては、必ずランプ電源を切ってから行なってください。
- ②昇降可能高さは、15m までです。昇降する灯具の高さが15m 以上ある場合は、お買い上げの販売店、または 東芝ライテック (株) 営業所にご相談ください。
- ③ワイヤー長の改造等、昇降装置の改造は、絶対に行わないでください。
- ④30分以上の連続昇降操作は、絶対に行わないでください。
- ⑤高温 (40℃ 以上)、高湿 (85% 以上)、風の強い場所、振動の激しい場所・ほこり・汚れのひどい腐食しやすい場所には使用しないでください。
- ⑥結線後、昇降しない場合は、結線が違っていないかどうか、もう一度お調べください。なお、原因不明の場合は、お買い上げの販売店、または 東芝ライテック (株) 営業所にご相談ください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店 (工事店) またはお近くの 東芝ライテック (株) 営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。