


| 対象器種 |                   | 公共施設                                                                                 |                    |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 単体用  | FR-42870-PS       | FRS15-322                                                                            | 本器具は、下記公共施設器具の共通本体 |
| 連結用  | (右端部) FR-42871-PS | FRS15L5-322 FRS15L3V1-322<br>FRS15F1-322 FRS15L3V2-322<br>FRS15F1A-322 FRS15L3V3-322 |                    |
|      | (左端部) FR-42872-PS |                                                                                      |                    |
|      | (中間部) FR-42873-PS |                                                                                      |                    |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 適合ランプ | 東芝高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン”(FHF32) |
|-------|--------------------------------|

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

### ■各部のなまえ

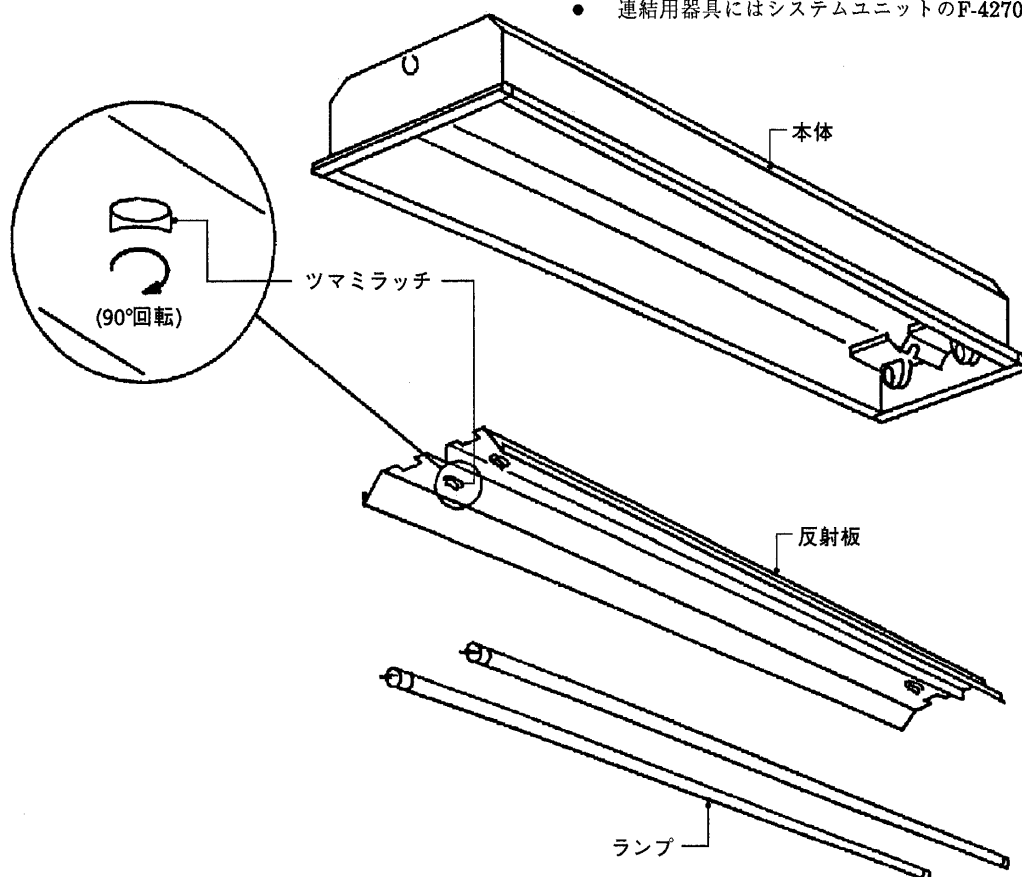

- この器具はシステムアップシリーズの基本灯具です。基本灯具とシステムユニットは別梱包・別売です。
- この器具には増灯ユニットは取り付けできません。
- 連結用器具にはシステムユニットのF-4270は不適合です。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ■器具の取り付けかた


### 1 器具の埋込穴と取付ボルト位置

(単位mm)

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。

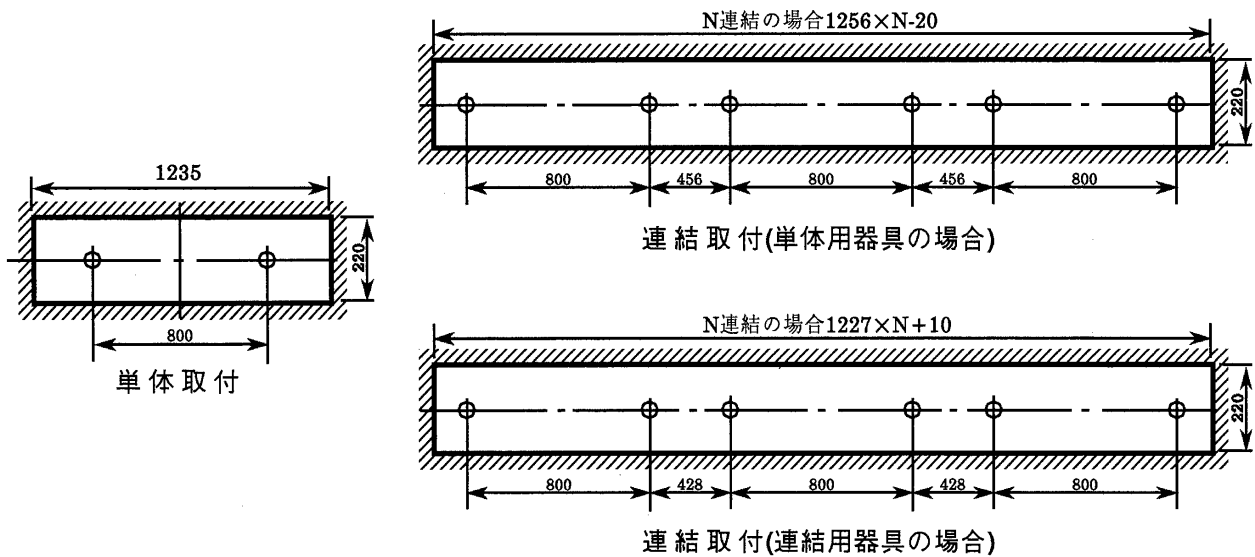


### 2 断熱材・防音材の施工法

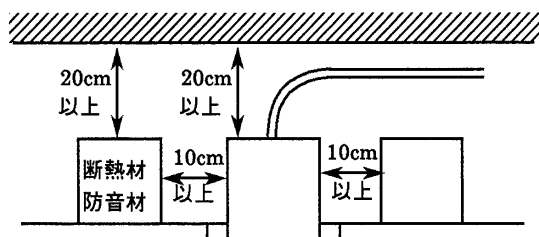


- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

### 3 器具取付ボルトの埋込寸法

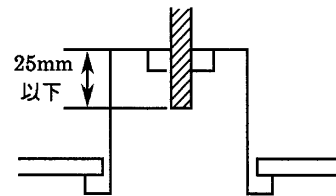


### 4 器具の取り付け準備

- ① ツマミラッチを90°回転させたあとビニールシートを持って、反射板を取り出してください。  
(連結用はそのままビニールシートを持って取り出してください。)
- ② ソケット取付金具は上下2段移動します。金具を確実にセットしてください。

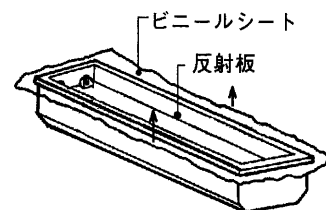

| 下面開放時 | システムユニット<br>使用時 |
|-------|-----------------|
|       |                 |
| 取付位置A | 取付位置B           |

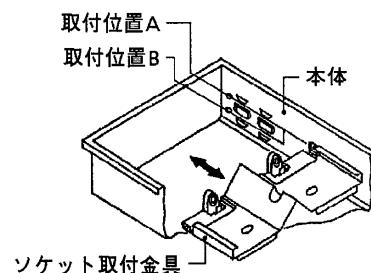

## ■器具の取り付けかた

### 5 器具本体の取り付け


- ① 本体を取付ボルトに取り付けてください。

#### 単体連結


連結金具C-132(別売)をお買い求めいただき、図のように本体の連結用穴を使用して付属のねじで取り付けてください。

#### 連結用

本体を左端部より順に取り付け、ソケット取付金具をはずしてから連結用穴を使用して付属のねじで締め付けてください。締め付けが終了したらソケット取付金具を元の位置にセットしてください。

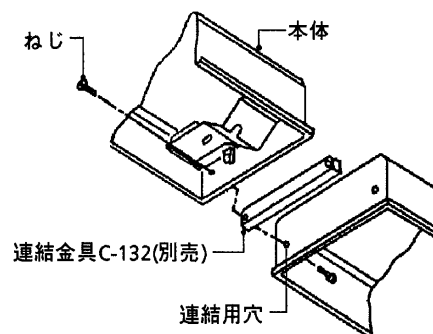


単体用器具の場合

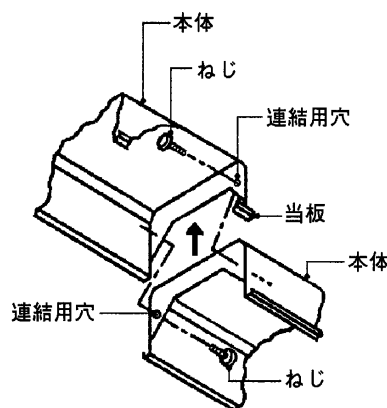

連結用器具の場合

- ② 電源線を端子台の電源表示穴へ、アース線をアース表示穴へ確実に差し込んでください。


注) 器具断面のK.O.を使って電源線・送り線を通す場合には、山形のソケット取付金具の中を通してください。

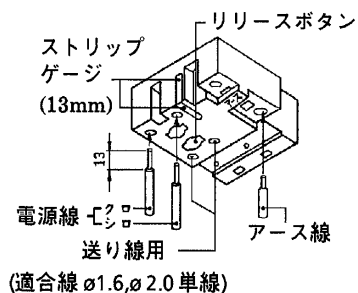

- ③ ラッチを90°回転させて反射板を取り付けてください。

#### 連結用


反射板を左端部より順に付属のラッチで取り付け、案内金具に当板を差し込むように取り付けてください。その時中央のV形の当板の先端を相手の反射板のV形の所にのせて回転するようにするとスムーズに取り付けできます。

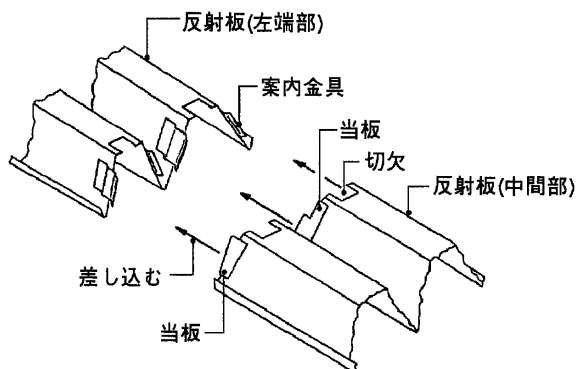

- ④ ランプの口金ピンをソケットに差し込んだ後90°回転させ、ランプを全数確実に取り付けてください。

## ■器具の取り付けかた

- ⑤ 連結用の場合は、付属のソケットカバー(端部用、連結部用)を指ですぼめながら、反射板の切欠にはめ込んで下さい。(システムユニットを取り付ける場合には、ソケットカバーをはずしてください。)

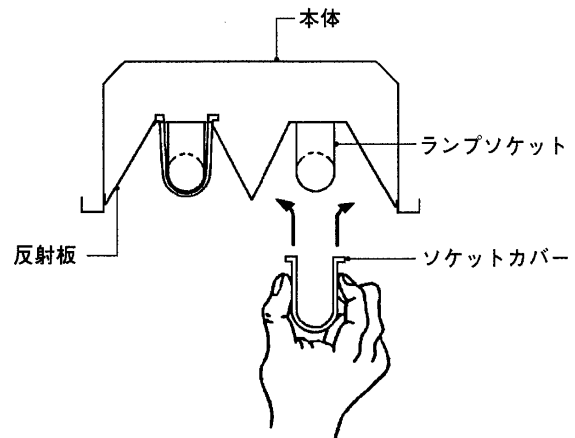

- ⑥ システムユニットの取り付けかたはシステムユニットの取扱説明書をお読みください。

## ■特にご注意を

- ① この器具は高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン”(FHF32)専用器具です。ランプ交換の際は“メロウライン”(FHF32)とご指定ください。



この器具には高周波点灯専用蛍光ランプの専用器具であることを示す **Hf** ランプ専用 マークをつけております。

- ② この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
- ③ 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ④ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ⑤ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑥ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑦ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑧ ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑨ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。
- ⑩ ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

## ■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。  
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。