



対象機種	公共施設
EMM-400	K0-ISS6-40
EMM-401, EMM-403, EMM-404, EMM-405	—

非常用電球	東芝非常用電球 <CCS35> 100V 40ワット
-------	----------------------------






このたびは東芝非常用照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■各部のなまえ

■連結する場合は表1に示す連結金具(別売)をお買い求めください。

器具形名	連結器具	適合連結金具
EMM-400	FT-41001K FT-41002	C-100
EMM-401	FT-41301 FT-41303	—
EMM-403	FR-41202	C-101
EMM-404	FR-41402	C-102N
EMM-405	FT-41102 FT-41101K	C-100

表1

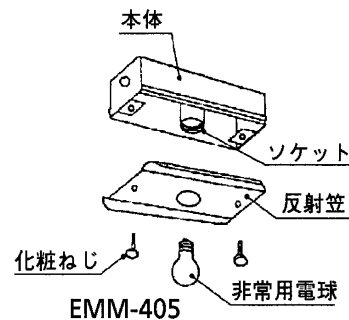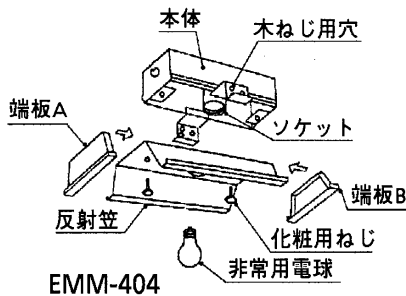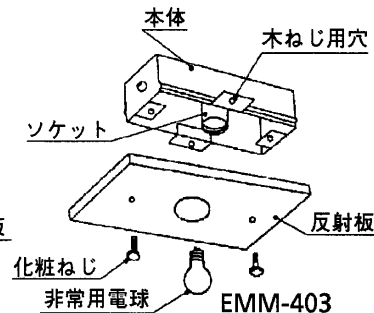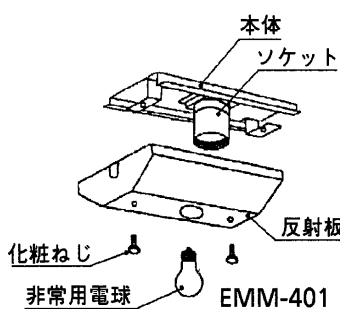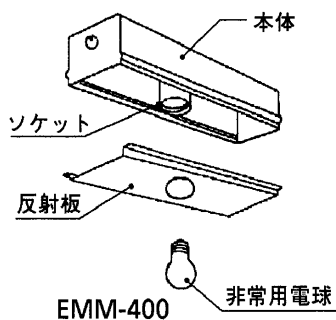

■特にご注意を

- ① 非常用電球は非常時のみ点灯し連続点灯はしないでください。
- ② この器具は屋内専用で、**5°C~35°Cの温度範囲**で使用するよう設計されています。
- ③ **湯気**の直接当たる場所や**湿気**の多い場所では、使用しないでください。
- ④ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑤ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑥ 電球の交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑦ 電球を紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

東芝非常用照明器具点検カード

点検責任者

設置 年 月 日 設置場所


点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	

■器具の取り付けかた


1 器具の取り付け寸法

(単位mm)


- ① EMM-403、EMM-404の場合は埋込穴を開けてください。()中はEMM-404の場合

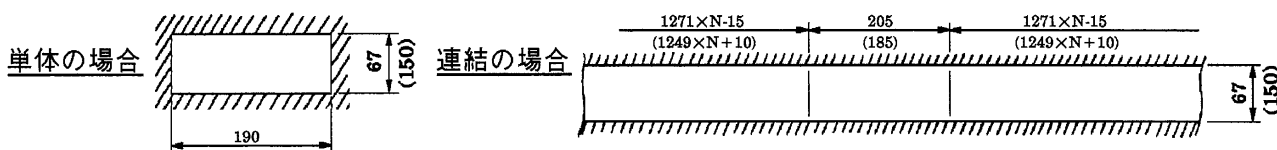

- ② 器具本体を取り付ける前に電源穴(Ø20穴)へ付属の電源プッシングを取り付けてください。
③ 電源プッシングより電源線を引き込み、木ねじ用穴または連結金具を用いて取り付けてください。

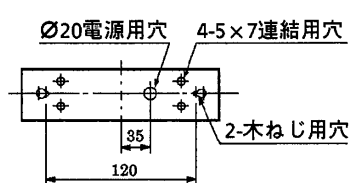

EMM-400, EMM-401, EMM-405

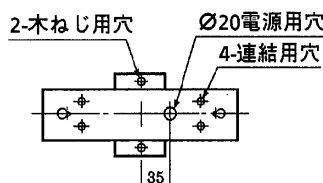

EMM-403




EMM-404

2 器具の組み立てかた

- ① EMM-400の場合は反射板を本体にはめ込んでください。
② その他の器具は反射板(笠)を化粧ねじを用いて本体に取り付けてください。
③ EMM-404を連結して取り付ける場合は端板A、Bをはずして反射笠を取り付けてください。
④ 非常用電球をソケットに確実にねじ込んでください。

3 配線方法

- 器具と別置の予備電源(非常電源)間の配線は耐熱配線として専用回路にしてください。
- 配線の途中には、一般の人が容易に開閉できるような点滅器(壁スイッチ)等は設けないでください。

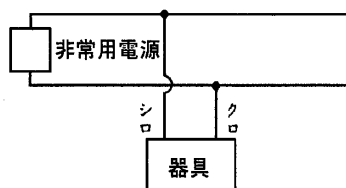

●耐熱配線とは
原則:840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。施工場所や使用電源により、耐火措置の方法が異なります。

■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
③ 電球は取りはずしてから乾いた布でふいてください。
④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 (001E273)B

点検のポイント

- ① 外観チェック
光源、反射板(笠)などは汚れていませんか。
- ② 切替動作チェック
非常点灯に切り替わりますか。
- ③ 性能チェック
点灯持続時間
非常点灯切替後30分間点灯が持続しますか。

注意事項

- ① 3ヶ月に1度は定期的に点検し、点検カードに記録願います。
- ② 点灯持続時間のチェックを行い、性能が満足しないときは非常用電源の点検、保守を願います。
- ③ 万一うまく動作しない場合、原因がわからない時には、お買い求め先または最寄りの東芝お客様ご相談センターにご連絡ください。