



対象器種

FTE-42204-RS

適合ランプ

東芝蛍光ランプ&lt;ラピッドマスター&gt; (フットライター)® 40ワット形

非常用電球

&lt;CCS35&gt; 100V 40ワット

このたびは東芝非常用照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工作は法律で禁じられております。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


### 工事店様へ

### 施工上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け

●電源線接続の際は、  
①器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。  
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。



電源線接続

●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



アース工事



●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。




改造

●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。  
そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。



腐食性ガス



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5°C~35°Cの範囲で使用するよう設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



温度屋外



●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)




電源電圧

●使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。



周波数



お願い

- 器具は慎重に調整されています。取り付けの際、衝撃を与えないでください。
- 非常用電球は非常時の点灯を連続点灯しないでください。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

### 東芝非常用照明器具点検カード

点検責任者

設置年月日 設置場所

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	
.. .	外観切替性能		.. .	外観切替性能	

## お客様へ

## 使用上のご注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。



可燃物

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。



薬品類



- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。



ソケット

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。



ランプ  
器具清掃

- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。



金属部分


- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)



- 3ヶ月に1回、定期的に非常点灯を行い点検カードにその結果を記入してください。
- 定期点検の際は、非常点灯に切り替わることを必ず確かめてください。
- ランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。
- 点灯装置の改造、部品の追加は絶対におやめください。
- 点灯装置の動作不良が生じた場合は、新しい器具と交換してください。
- この器具は高温雰囲気中(140°C以上)で使用されたものは再使用できません。この場合は、新しい器具と交換してください。
- ランプは鉛板に指定された電源で点灯してください。
- この器具の直流点灯(DC100V)は非常時のみとし、また点検の際も点灯時間は2時間以内にしてください。平常時にも直流で長時間点灯しますと、ランプや点灯ユニットに異常を生じる危険があります。


## ■各部のなまえ

器具質量  
3.5Kg

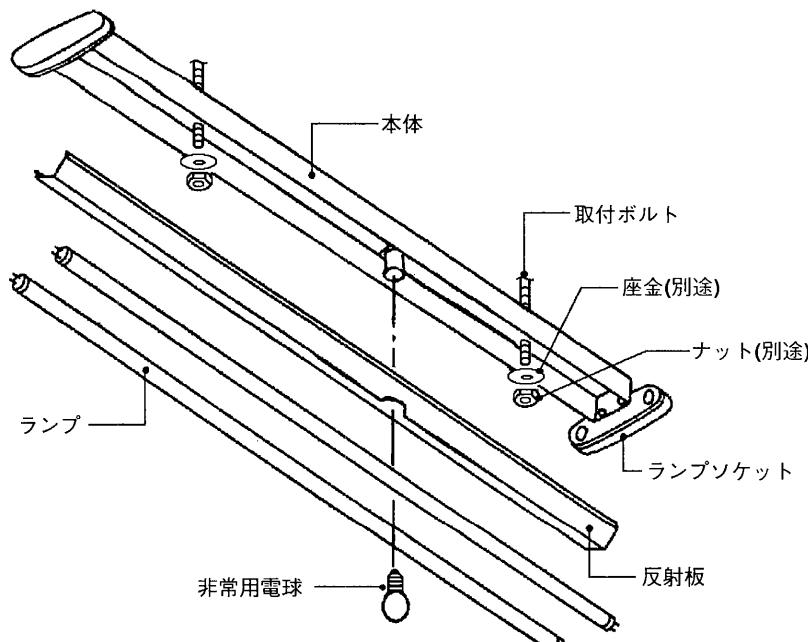


## ■器具の取り付けかた

### 1 器具の取り付け寸法

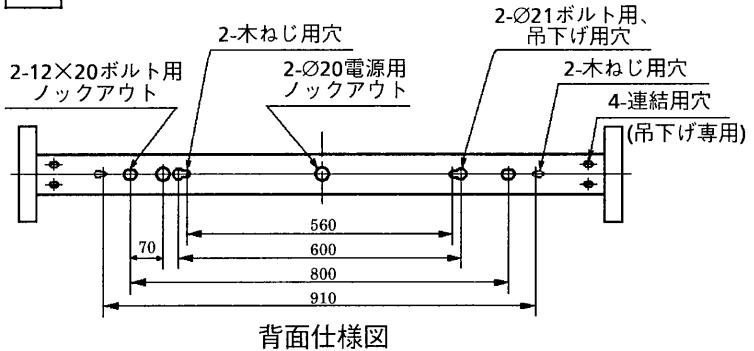

背面仕様図


(単位mm)

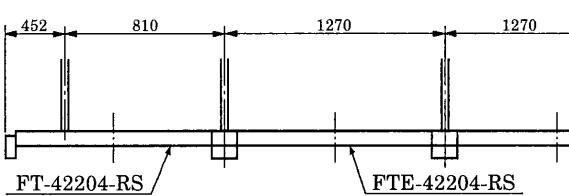

連結寸法図

### 2 器具の取り付け準備

- ① 反射板を本体より取りはずしてください。
- ② 本体にランプソケットを化粧ねじで取り付けてください。

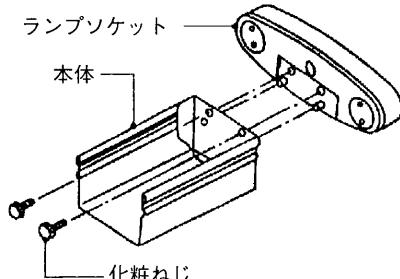

### 3 器具本体の取り付け

- ① 本体を取り付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。  
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)  
(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

#### 吊下げの場合


吊下げ装置アダプターC-800(別売)と吊装置(別売)をお求めのうえ取り付けてください。  
吊装置には次のものが用意してあります。

#### 連結の場合 連結金具C-114(別売)を使用し取り付けてください。


パイプ吊下げ用 … PW-413P, PW-423PN, AJW-623P, F-P2  
チェーン吊下げ用 … PW-415C, PW-425C

- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。  
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで  
押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、  
接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

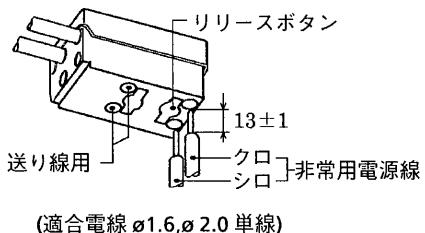

非常用電源端子台

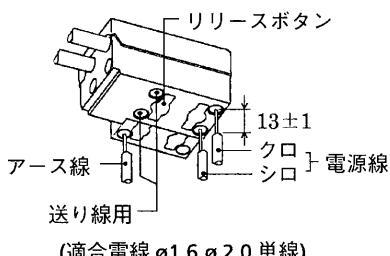

電源端子台


- ③ 反射板を本体にぴったりなじむようにはめ込んでください。

不備がありますと、落下の原因となります。

- ④ ランプを全数確実に取り付けてください。
- ⑤ 非常用電球を確実に取り付けてください。

## ■配線方法

- 非常用電球と別置の予備電源(非常用電源)間の配線は耐熱配線として専用回路にしてください。
- 配線の途中には、一般の人が容易に開閉できるような点滅器(壁スイッチ)等は設けないでください。

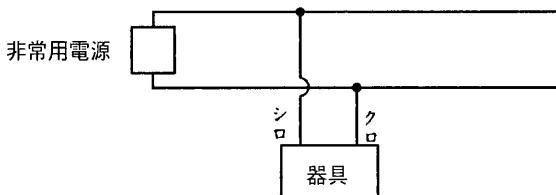

### ・耐熱配線とは

原則:840°C30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。施工場所や使用電源により、耐火措置の方法が異なります。

## 保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。** ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

## 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、**お買い上げ日を特定できるもの**を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。  
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

## 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷
  - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - 日本国外以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

## 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後5年保有しています。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合  
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談  
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 (フリーダイヤル)  
携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048 (有料)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 施設照明部 ☎ 410-0312 静岡県沼津市原2608番地58

TEL(0559)68-8401

FAX(0559)68-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001E390)E

### 点検のポイント

- 外観チェック  
光源、反射板などは汚れていませんか。
- 切替動作チェック  
非常点灯に切り替わりますか。
- 性能チェック  
点灯持続時間  
非常点灯切替後30分間点灯が持続しますか。

### 注意事項

- 3ヶ月に1度は定期的に点検し、点検カードに記録願います。
- 点灯持続時間のチェックを行い、性能が満足しないときは非常用電源を点検、保守願います。
- 万一うまく動作しない場合、原因がわからない時には、お買い求め先または最寄りの東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。