


東芝蛍光灯器具

40W 2灯用

東芝ライテック株式会社

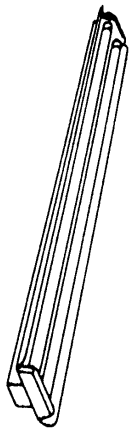

（お
工
事
を
行
う
だ
け
に
は
な
ら
ず
）
**注
意**

- FT-42101(P)-RS、FT-42102-RSの場合
電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ(Hz)用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をご使用ください。まちがえてご使用になりますとランプ寿命が短くなります。過熱して焼損などのものになります。
- FT-42101-PS、FT-42102-PSの場合
電源周波数に関係なくご使用できます。
- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。

- 薄い天井板(1cm以下)や弱い天井などに取り付けますと、ねじ止めが弱く器具が落下するものになります。
- ランプをソケットに確実に取り付けてください。
- 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や、感電、故障のようになります。


- 器具に紙や布などをかぶせたりしないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のようになります。
- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具に使用の安定器は直列逐次起動式となっておりますので、ランプは必ず全数取り付けてください。

- ランプを交換するときや、器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。
- ランプ交換の際には、“東芝蛍光灯ランプ〈ラビッドマスター〉(ワットプライター) 40ワット形”とご指定ください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

取付穴 FT-42101-RS、PS・FT-42101P-RS(直付け、吊下げ兼用)
FT-42102-RS、PS(直付け専用)


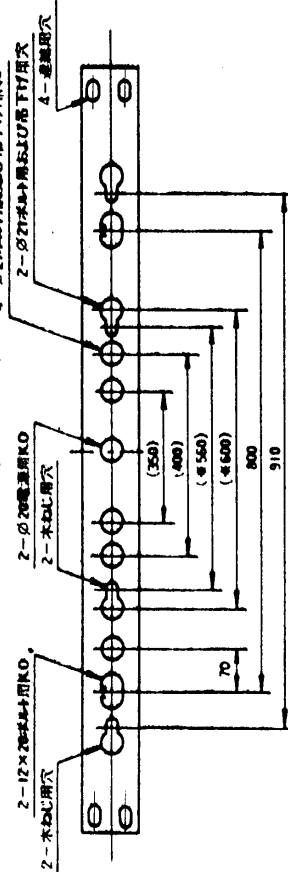


※FT-42101-RS、PS・FT-42101P-RSの場合器具センターの電源用KOは使用できません。


吊下げ連結使用例

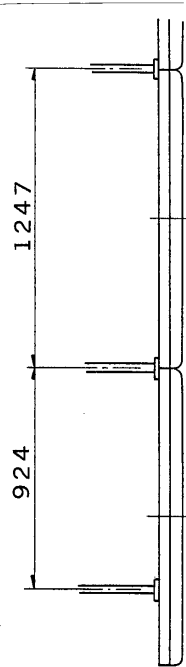

ソケットの取り付け方法

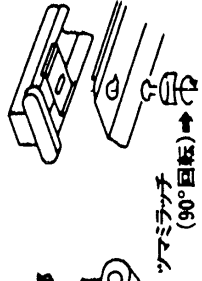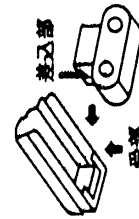

反射笠の取り付け方法

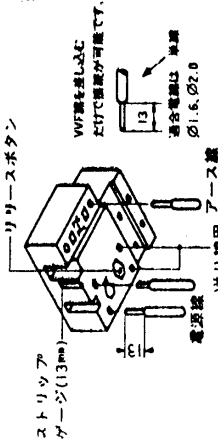

電源線の取り付け方法

連結取り付け寸法 直付連結使用例

	169	910	337	910	337	910	800	447	800	910
	224	800	447	800	447	800	(*600)	(*647)	(*600)	
	(*324)		647		(*600)		(*560)	(*687)	(*560)	
	(*344)		687		(*560)		(400)	(847)	(400)	
	(424)		(847)		(350)		(897)	(350)		
	(449)		(897)							

※FT-42102-RS、PSの場合()内寸法は使用できません。但しFT-42102-RSの場合裏印の寸法は使用できます。

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8768