

対象器種

F-6172・OA1

F-6172・OA2


F-6172・OA3

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■各部のなまえ

■ 本体とシステムユニットの組合せ表
(本体・システムユニットは別梱包・別売です。)

組合せ形名	本 体	システムユニット
FR-61889K	FR-61870-PC	F-6172・OA1
FR-61890K		F-6172・OA2
FR-61891K		F-6172・OA3

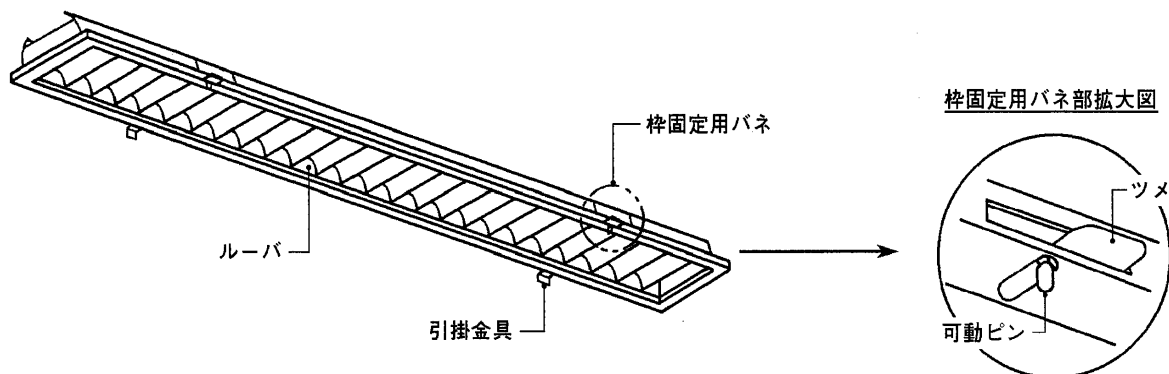

■特にご注意を

- ① この器具は屋内専用で、**5°C~35°Cの温度範囲**で使用するよう設計されています。
- ② **湯気**の直接当たる場所や**湿気**の多い場所では、使用しないでください。
- ③ このシステムユニットは天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ④ システムユニットを改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。
- ⑤ ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑥ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■器具の取り付けかた

1 システムユニット取り付け準備


- ① 本体のみ(埋込下面開放形)でご使用の際は、ソケット取付金具は位置Aにセットされていますので、取付位置Bに変えてご使用ください。
- ② ソケット取付金具は次の順序で変えてください。
 - ㊦ ランプをはずしてください。
 - ㊧ ツマミラッチを90°回転させ、反射板をはずしてください。
 - ㊨ 本体の取扱説明書、又は本体内に貼り付けられた説明ラベルに従ってソケット取付金具位置を変えてください。

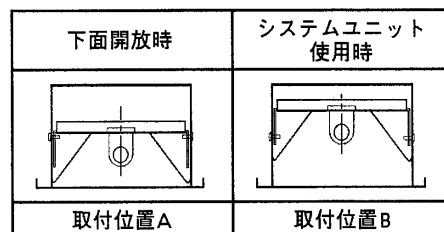


2 システムユニットの取り付け、はずしかた

(1) システムユニットの取り付けかた

- ① システムユニットの引掛金具を本体の角穴に引っ掛けた後、反対側を押上げてください。

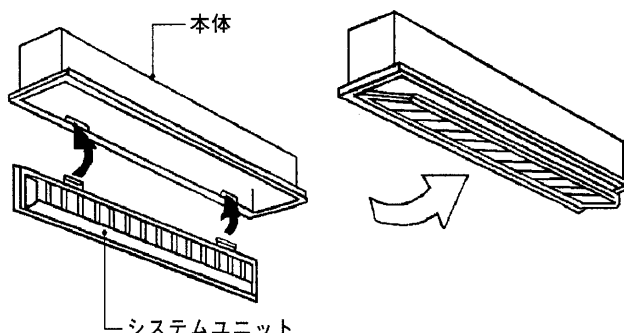


- ② システムユニットの枠固定用バネの可動ピンを矢印方向に移動させシステムユニットを本体内に収納した後、可動ピンを逆に移動させ、ツメを角穴に確実に入れてください。

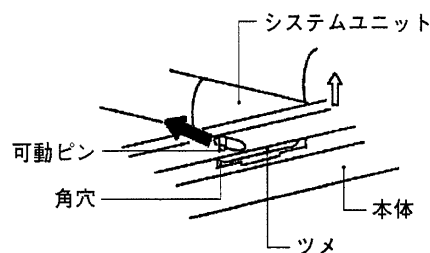

(2) システムユニットのはずしかた

- ① 可動ピンを矢印方向に移動させ、ツメを角穴からはずし、ゆっくり引き下げてください。
- ② 次に引掛金具側を持ち上げぎみにして、本体からシステムユニットをはずしてください。

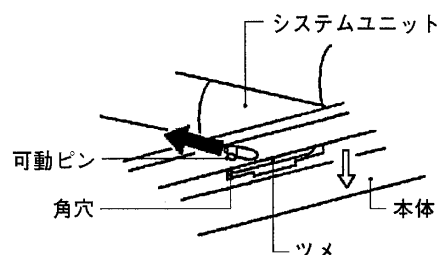

■お手入れのしかた

- ① システムユニットのお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② システムユニットが汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ 鏡面又は半鏡面仕上のシステムユニットをお取り扱いの時には、付属のポリ手袋をご使用ください。
- ⑤ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑥ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。