


|       |                                             |                              |                   |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 対象器種  | FST-41650-PS<br>FST-41660-PS                | FST-42650-PS<br>FST-42660-PS | 〈インバーターミニ〉<br>単体用 |
| 適合ランプ | 東芝蛍光灯ランプ<ラビッドマスター>メロウルク® (ワットブライター)® 40ワット形 |                              |                   |

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

### ■各部のなまえ

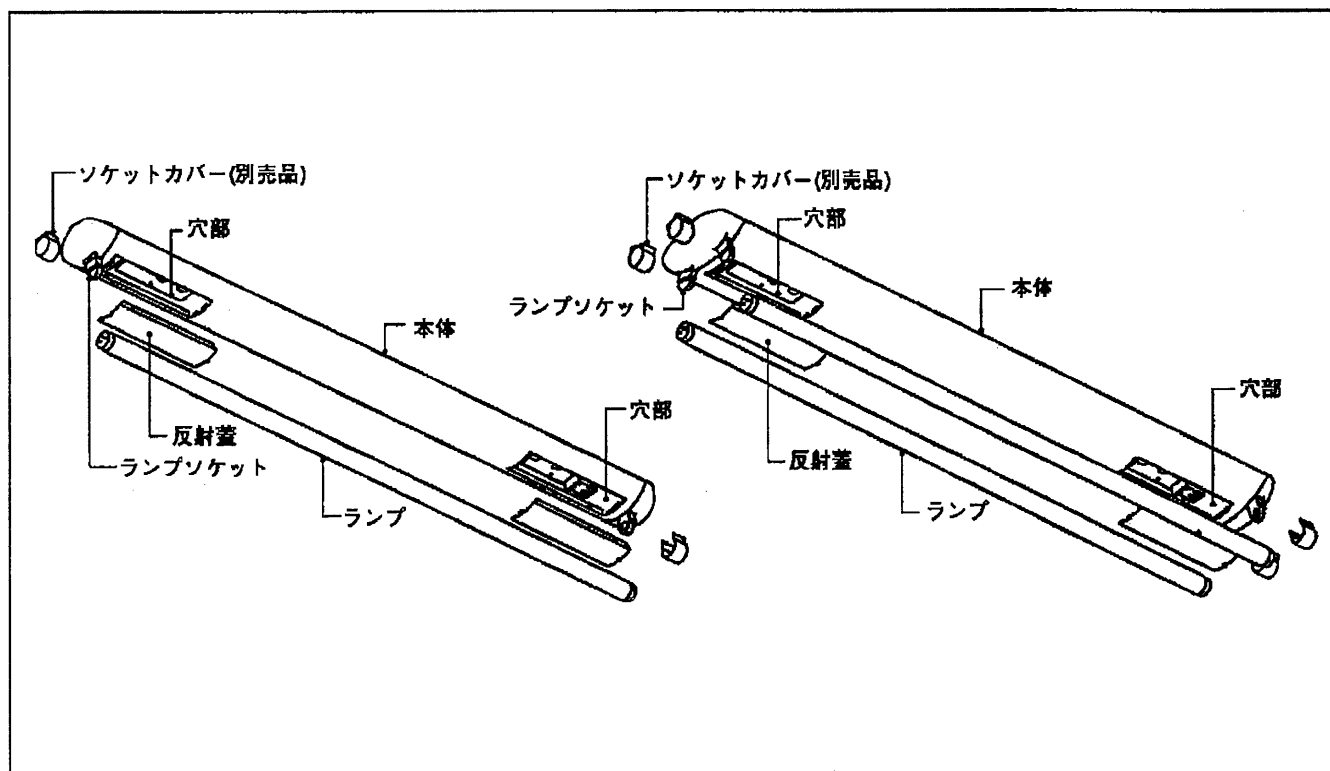

### ■特にご注意を

- ① この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
- ② 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ③ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ④ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑤ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑦ ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑧ ランプのお手入れは、ランプを取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ⑨ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。
- ⑩ ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ■器具の取り付けかた


### 1 器具の取り付け寸法

(単位mm)

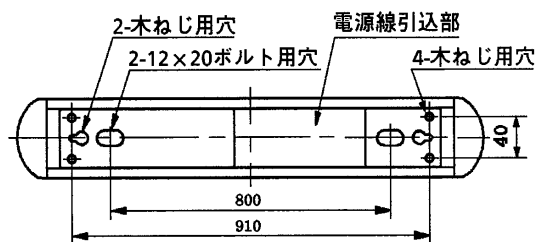

背面仕様図



### 2 器具取付ボルト寸法

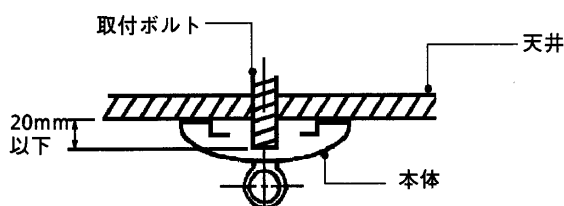

(ご注意) 20mm以上になりますと本体にあたります。

### 3 器具本体の取り付け

- ① 天井面より電源線を約600mm引き出し、本体背面の電源線引込部から穴部へ通してください。
- ② 本体を取付ボルトまたは木ねじで取り付けてください。  
この器具にはM10蝶ナットが付属されています。取付ボルトを使用する際は、M10を指定ください。
- ③ 電源線、アース線を確実に差し込んでください。
- ④ 反射蓋を本体の穴部に合わせ取り付けてください。
- ⑤ ランプは90°回転させ確実に取り付けてください。
- ⑥ ソケットカバー(別売品)を取り付けてください。

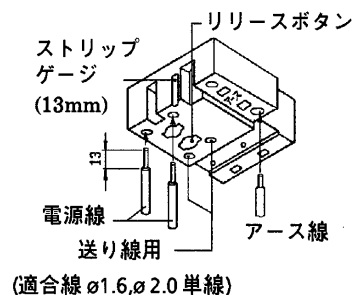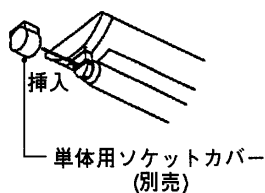

(適合線φ1.6,φ2.0単線)

## ■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(001Y260)A