

東芝蛍光灯埋込ダウンライト 取扱説明書
(断熱施工用ダウンライト)


取付穴ゲージ φ150用

○裏面の両面テープをはがし、天井に貼り付けて外形に合わせ
穴をあけてください。

インバーター

■この器具は**グラスウール敷専用器具**です。

- ブローイング工法で施工される天井には、使用できません。
グラスウール敷工法<住宅用グラスウール断熱材(JIS A 9522)および住宅
用ロックウール断熱材(JIS A 9521)のロールタイプまたはバットタイプを
天井に敷込む方法>で断熱施工された天井に取り付けることができます。
- 周囲温度 5 ~ 35° C の範囲でご使用ください。
- 電線は所定の長さにストリップし端子部に十分押し込んでください。曲った電線や、
こじって押入ると端子との接触が不安定になり、トラブルが起こりやすくなります。
- この器具の送りは10Aまでです。超えて使用しますと器具の過熱や焼損の原因にな
りますのでおやめください。
- 屋外または湿気・水気の多い場所では使用できません。




(図-1)

②押し上げる



本体

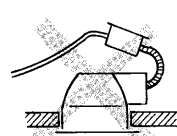

(図-2)

インバーターボックス




コンパクト蛍光ランプ(ユーライン2)

器具の取り付けかた

1. 電源線を S L 端子台に接続します。
2. インバーターボックスを埋込穴に入れます。
(図-1)
インバーターボックスは木ねじで固定でき
ます。(木ねじは付属していません。)
注)インバーターボックスを本体の上に乗
せないでください。過熱する恐れが
あります。(図-2)
3. 本体を埋込穴に入れ、天井に固定し
ます。(図-3) 取り付け可能天井厚
さは 3 ~ 25mm です。
4. 反射鏡を本体に取り付けます。
5. ランプをソケットに取り付け
ます。



トッテをつまみ
引き下げる



トッテをつまみ
外へ広げる



天井材まで
引き下げる

(図-3)


東芝ライテック株式会社 店舗事業部

〒108 東京都港区三田1丁目4番28号 TEL (03)3457-6126
(三田国際ビル)

■工事が終了しましたら、この説明書は必ず
お客様にお渡しください。003255A

電線の接続と抜きかた

- ①電源線で端子台カバーを突き破り端子台に確実に接続してください。
- ②電源線の接続後、電源線は器具から離して施工してください。
- ③送り配線は照明器具専用です。(送り容量10A)

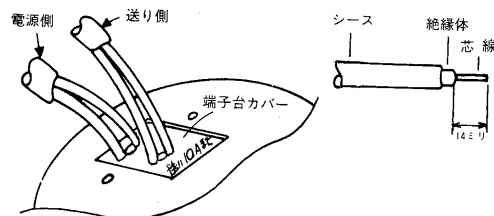

○電源線を抜くときは、端子台カバーのはずし穴をドライバーで強く押しながら電源線を引き抜いてください。