


TOSHIBA 東芝インターホンエースUシリーズ取扱説明書

対象機種

乾電池式親子セット：HJUX-1KD(W) ……親機HJU-1K(W)（白）と子機HJU-D(W)（白）のセット
乾電池式親子セット：HJUX-1KD(K) ……親機HJU-1K(K)（黒）と子機HJU-D(K)（黒）のセット
電灯線式親子セット：HJUX-1PD(W) ……親機HJU-1P(W)（白）と子機HJU-D(W)（白）のセット
電灯線式親子セット：HJUX-1PD(K) ……親機HJU-1P(K)（黒）と子機HJU-D(K)（黒）のセット


このたびは東芝インターホン「ドアホンエースUシリーズ」をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ（単位：mm）

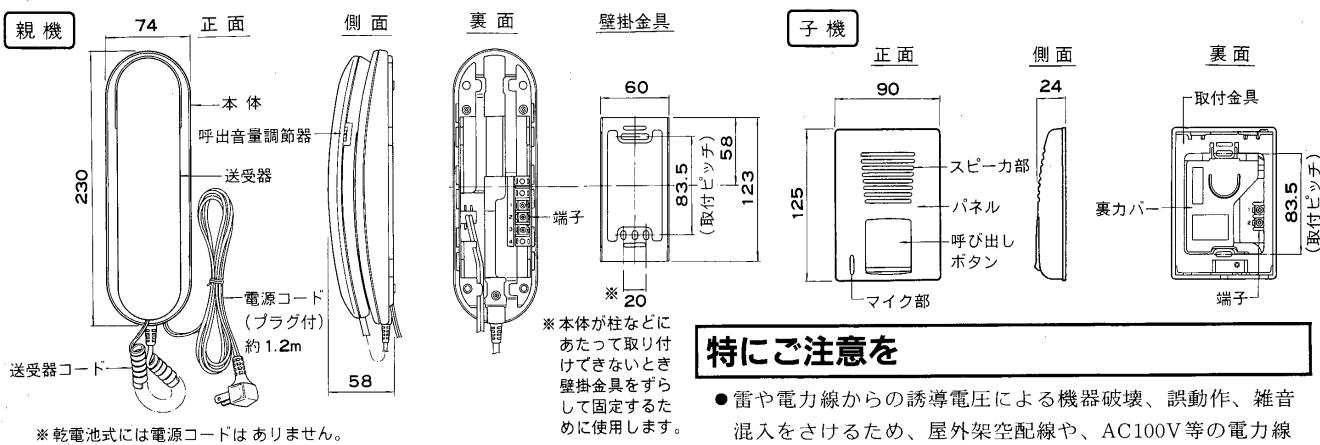

組み合わせ接続例


- 別売の呼出増設用スピーカー(HJS1002)を接続しますと、親機から離れた場所でも、呼び出し音を聞くことができます。(通話はできません。)

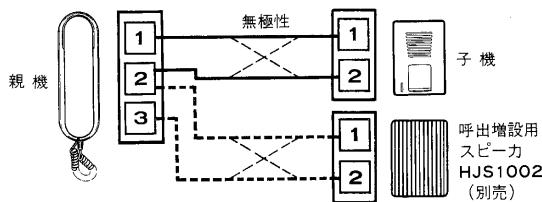


取り付けかた

①親機の取り付けかた

Ⓐ 1個用スイッチボックスのとき

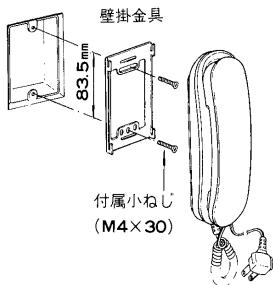


Ⓑ 柱や壁のとき

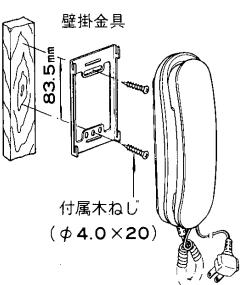

- 電灯線式の場合、電源プラグはAC100Vのコンセントに差し込んでください。
- 乾電池式の場合、裏面の「乾電池の入れかた」をご覧ください。

・壁掛金具に掛ける手順

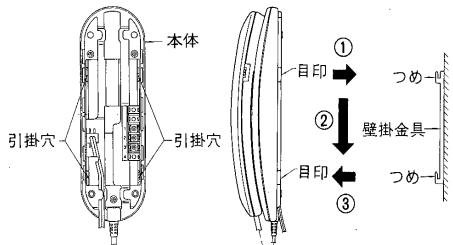

- 端子に配線を接続したのち次の手順で取り付けます。

- 本体裏面の引掛穴に、目印にあわせて壁掛金具のつめを入れ
- 下方に引いてください。
- 手前に引いて確実に掛かつていることを確認してください。

- 端子に配線を接続したのち、付属金具の上部のつめをパネルの上部に引っ掛けるようにめ、パネル止めねじを取付金具にしめつけで固定します。
- 呼び出しボタンを元通りに閉め、ボタンが軽く動くことを確認してください。

※当社製以外のポスト灯には取り付けてできないことがあります。その場合には、お買い求めの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

②子機の取り付けかた


Ⓐ 呼び出しボタンを開きます。

取付金具を取り外し、本体裏側のOPEN↓の表示にしたがって、レバーを動かし、呼び出しボタンを開きます。


*一度、壁等に固定した場合は、呼び出しボタンの下部にある凹部にマイナスドライバーを引っ掛け、ドライバーをこじるか、または、回転させて呼び出しボタンを開きます。

Ⓑ 取付金具を付属ねじで固定します。

Ⓐ 1個用スイッチボックスのとき

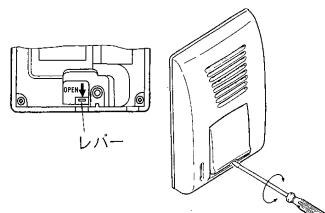

Ⓑ 柱や壁のとき

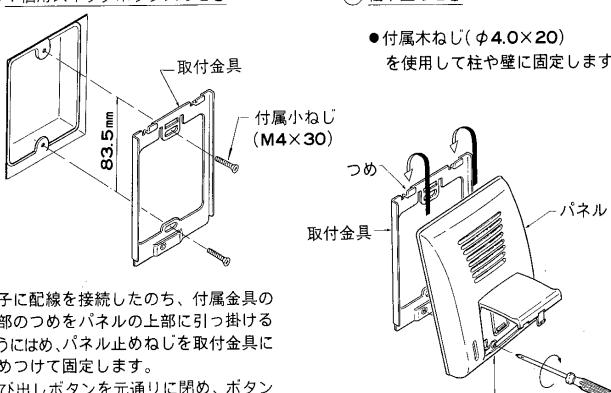


工事店様へ 工事が終了したら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

乾電池の入れかた

●乾電池は単三形乾電池(SUM-3)を4本使います。

■電池ぶたの外しかた

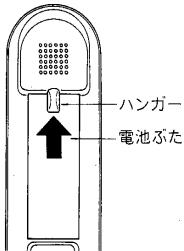

●ハンガーを上方に押し、電池ぶたをずらして取り外します。

●乾電池収納部に表示されている方向にあわせて乾電池を入れてください。

■乾電池を入れ終わったら電池ぶたをかぶせて下方にずらしてください。


■乾電池を交換するときは、全部新しいものと取り換えてください。古い乾電池や種類の違う乾電池とまぜて使うのはやめください。

使いかた

■子機から親機の呼び出し

子機の呼び出しボタンを押しますと親機から呼び出し音(ピンポン)が鳴ります。

このとき子機からも呼び出し音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。

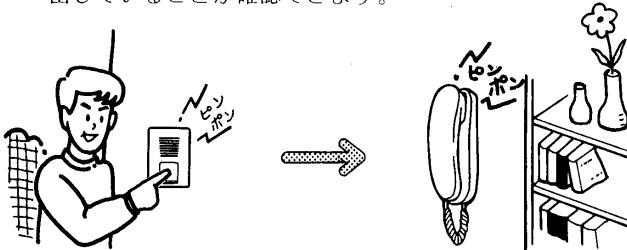

■呼出増設用スピーカ(HJS 1002; 別売)を使用しますと、子機から呼ばれたときに呼出増設用スピーカからも呼び出し音(ピンポン)が鳴ります。(通話はできません)

■呼ばれたら

呼び出し音が鳴ったら送受器をとりあげ、そのままお話しください。親機の送受器は正しくあって、特に送話口は口もとに近づけてお話しください。



■親機から子機を呼び出すとき

親機の送受器をとり、そのまま呼びかけて直接子機を呼び出してください。

■通話が終わったら


通話が終りましたら送受器をもとのよう正しく掛けください。正しく掛けませんと子機から呼ばれても呼び出し音が鳴りません。



■呼び出し音量の調節は

送受器右側面の呼出音量調節器で大・中・小の3段階の調節ができます。お好みの音量に調節してご使用ください。

●呼出増設用スピーカの音量は呼出音量調節器の位置にかかわらず一定(大)です。

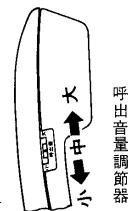

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、乾電池式の場合には、乾電池を取り外し、電灯線式の場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。そしてお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

ご注意とお願ひ

このインターホンの親機は屋内専用で-10°C ~ +50°C の範囲、子機は屋内屋外兼用で-25°C ~ +60°C の範囲で使用するよう設計しております。取り付けの際はご注意ください。

■親機は次に掲げる場所には取り付けないでください。

- 電気・ガス・石油ストーブなどの暖房器具の真上やその付近。
- 直射日光のある場所。
- 製氷庫など-10°C 以下になる場所。
- 風呂場など特に湿度の高い場所。
- 有害ガスやいろいろなほこりが特に多い場所。
- 水や薬品がかかるおそれのある場所。



■子機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。

直接水をかけますと故障の原因になります。

お手入れのしかた

- 本体はやわらかな布でからぶきしてください。汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますのでガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

仕様

乾電池式の仕様

●電 源 DC6V(単三形乾電池4本)
●定格消費電流 50mA

AC100V 50/60Hz共用

待受 1W、最大 2W

以下は乾電池式、電灯線式共通仕様

●通 話 方 式 親機: 電話形同時通話式

子機: スピーカー形同時通話式

●呼 出 信 号 電子チャイム音(ピンポン)

呼出音量調節器付(3段切替式)

●配 線 本 数 2線(無極性)

線 種	公 称 断 面 積	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	2mm ²
	(本/mm)	より線	20/0.18	30/0.18	37/0.26
(mm)	単芯線	0.65	0.8	1.0	1.6
距離(メートル)		150m以下	250m以下	350m以下	1000m以下

●設 置 場 所 親機: 屋内専用

子機: 屋内・屋外兼用

●色 調 親機

HJU-1K(W)、HJU-1P(W)、……ホワイト

HJU-1K(K)、HJU-1P(K)、……オフブラック

子機

HJU-D(W) パネル: ホワイト

呼び出しボタン: メタリックパープル

HJU-D(K) パネル: オフブラック

呼び出しボタン: メタリックブラック

●外 観 材 質 プラスチック

●使 用 温 度 範 囲 親機: -10°C ~ +50°C

子機: -25°C ~ +60°C