

# TOSHIBA

## 東芝反射形ランプホルダー取扱説明書


形名 **HK-10019**  
適合ランプ **HRF 700X/T, HRF 1000X/T, NHR 450・L-7, NHR660・L, NHR 940・L, NHR 660D・L,**

このたびは東芝HID器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。  
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をお読みください。

### 防雨形


#### ランプの取り付けかた

- ① ランプ（別売り）をソケットにねじ込んでください。
- ② ランプを手前に引きながら右方向に回し、回らなくなるまでねじ込んでください。
- ③ ランプとランプパッキンの間に隙間ができないように注意して、静かにランプを放してください。  
(取付が不完全な場合は、ランプの不点灯、浸水による絶縁不良の原因となります。)

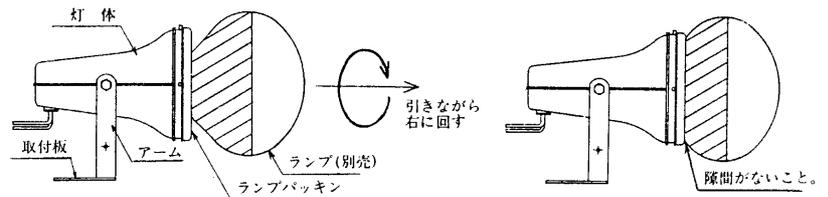


#### ガード(G-18)(別売りの)取り付けかた

- ① 灯体のガード取付用凸部(3ヵ所)に、ガードホルダーのホルダー取付用切欠部(3ヵ所)を入れてください。
- ② ガードホルダーのホルダー取付用ねじを、しっかりと締め付けてください。
- ③ ランプを取り付けたあと、ガードホルダーのガード取付用長穴(2ヵ所)にガード凸部をさしこみ切欠部(1ヵ所)に、残りの凸部を入れて回してバネにて固定してください。

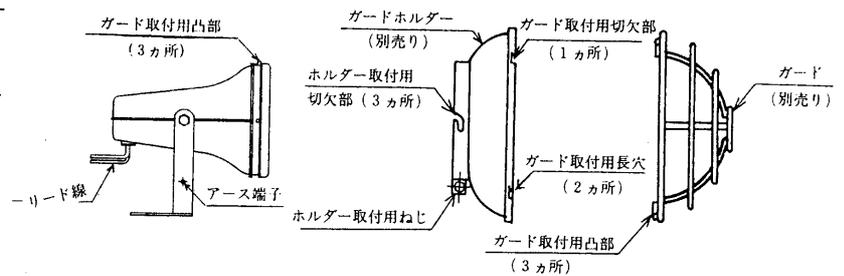

#### 器具の取り付けかた

- ① 取付板に、φ14の穴と14幅の長穴があいていますから、M12のボルト2本を使用して固定してください。
- ② 灯体下面の前後に水抜穴がありますので水抜穴が、下側にくるように取付けてください。

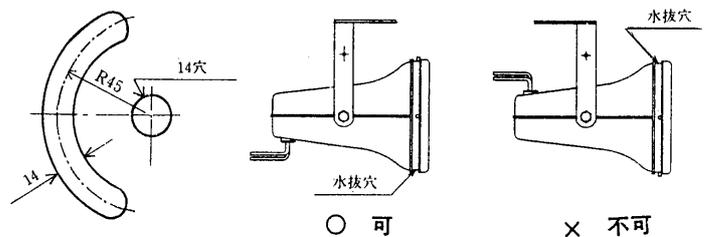

#### ご注意とお願い

- ① ランプの着脱に際しては、必ず電源を切ってから行なってください。
- ② 長期間に渡ってご使用する場合は、ランプパッキン、グランドパッキン、電線等の点検を定期的に行なって、ひび、割れなど品質の劣化したものは、交換してください。
- ③ アームに接地端子がありますので必ず第三種接地工事を行なってください。
- ④ 点灯中や消灯直後は、器具は高温になりますので手を触れたり、燃えやすいものをかぶせたりしないでください。

#### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買あげの販売店(工事店)または東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)-5463-8774

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(00470)

#### お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられています。

#### 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し  
ください。