

東芝ランプホルダー取扱説明書

このたびは東芝HID器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

①器具の取り付け方

1. パイプ調節ねじ(△)をゆるめ、ご希望される配光にあわせ②ソケット位置調節方法を参考にあわせ、パイプ調節ねじ(△)にて固定してください。
2. 反射笠取り付けねじ3本(△)をゆるめ、反射笠のダルマ穴にはめ込み横に回し、回しきったところで反射笠固定ねじ3本(△)にて固定してください。
3. ホルダー口出線を接続し絶縁保護を行ってから天井に取り付けてください。なおこの際アース端子を利用して必ずアースを取ってください。
4. 接続した電線が露出ボックス内におさまるようにしてフランジをフランジ取付用ねじ(4本)にてしっかり取付けてください。

②ソケット位置調節方法

ソケット位置の調節はパイプ調節ねじ(△)をゆるめ、ご使用ランプ、反射笠およびご希望される配光により目盛りをあわせ、パイプ調節ねじ(△)にて固定してください。

反射笠 目盛り	狭照形	広照形	特広照形
A	HID940~1000W HID300~400W		
B	HID660~700W	HID940~1000W	
C	HID110~370W	HID300~400W	
D			HID300~400W
E		HID600~700W	
F		HID110~270W *HID940~1000W	HID110~270W

*HID940~1000のランプで特広照形の配光を希望される場合は広照形の反射笠を使用してFの位置にあわせてください。

*耐食形ランプホルダーはHID110~400Wまでのランプをご使用ください。

特にご注意を

〈共通事項〉

1. 次の場所ではご使用にならないでください。

体育館等ボール等の当たる場所、水気、湿気の多い場所、雨のかかる場所等は、器具の破損や腐食する恐れがありますのでご使用にならないでください。

2. この器具は、ソケット位置調節タイプです。適正な配光をえる為に、ご使用の反射笠、ランプによってソケット位置の調節を必ずおこなってください。

3. 器具の改造や、部品の追加(反射笠等のアクセサリ以外)は絶対におこなわないでください。

4. 持ち運びや取り付け工事の際、ホルダーの口出線には張力を加えないでください。

5. ランプ交換、お手入れの際は危険ですので必ず電源を切ってからおこなってください。

6. 器具、反射笠の取り付け、ソケット位置を調節後は必ずねじをしっかり締め付けてください。

〈耐振形ランプホルダー〉

・衝撃のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所ではご使用にならないでください。


〈耐衝撃形ランプホルダー〉

・振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所ではご使用にならないでください。

〈耐食形ランプホルダー〉

・衝撃のかかる場所、振動の多いところではご使用にならないでください。なお反射笠は耐食形を使用してください。

・特に腐食の心配される場所では、パイプおよび反射笠をステンレスに変更できますのでお買い上げの販売店(工事店)、お近くの東芝ライテック(株)支店および営業所にご相談ください。

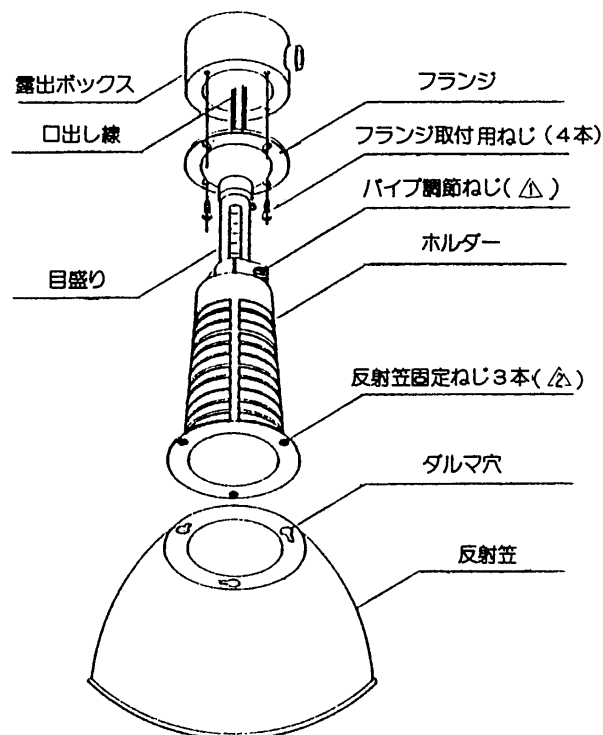

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)-5463-8774

お客様へ (説明書は必ず保存してください。)

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。

(00494)