


対象機種

SP-505FA, SP-506FA, SP-507F, SP-507FV, SP-508, SP-508FV

このたびは、東芝天井直付スピーカをお買い上げいただきましてありがとうございました。お求めの直付スピーカを正しく設置していただくために、この設置要領書をよくお読みください。

## 設置のしかた


(1) 付属の型紙で天井に円をケガキ穴を開けます。

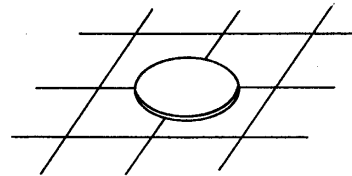


(2) スピーカのリード線を放送設備からのスピーカ線と結線します。

ATT無し	黒 (3W)	青 (1W)	白 (共通)
ATT有り	黒 (通常)	赤 (緊急)	白 (共通)

結線はスリーブ等で圧着するか、半田あげして接続し、良質の絶縁テープで被覆してください。

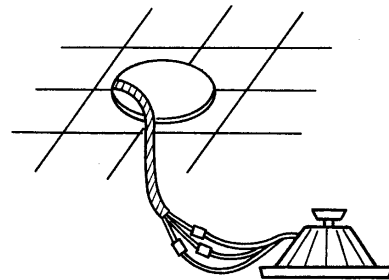

(3) 電線を天井に引き入れて、スピーカを中吊りにして天井面に当てて、スピーカを付属の木ネジ (4×25) で取り付けます。(4ヶ所)

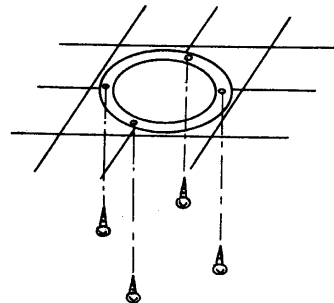

## &lt;ご注意&gt;

スピーカの荷重に充分耐えられる天井面に設置してください。