



東芝電球ブラケット取扱説明書 (サウナ用ブラケット壁付専用)

このたびは東芝電球直付器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

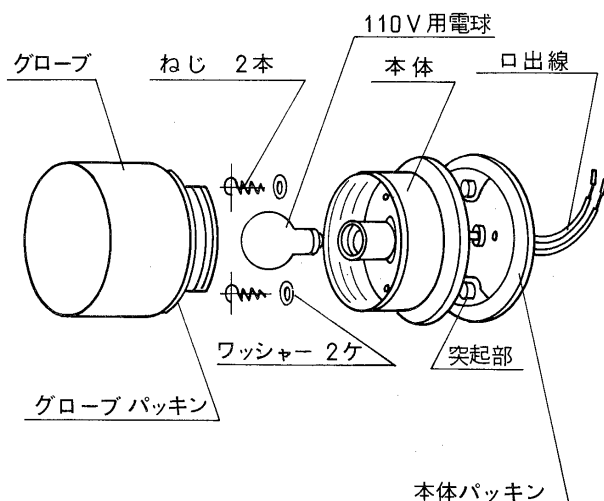

- 高温、遠赤外線、スチームなど、あらゆるサウナに使用できる高温多湿対応型の壁付専用器具です。
- 最高温度 120℃以下でご使用ください。
- 器具の表面は高温になりますので人が容易に触れる恐れのない所に設置してください。
- 器具はサウナストーブの真上やスチームの吹出し口付近には設置しないでください。過熱、損傷の原因になります。
- 器具の取付位置には必ず、電源ボックスを設けてください。
＜壁面材が薄い場合には必ず、補強材で取付部の補強をしてください。＞
- 電源回路には必ず、漏電ブレーカーを設けてください。

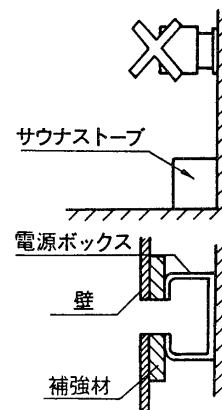

器具の取り付けかた

1. 電源線の接続

- 本体パッキングに口出線を通し電源ボックス内で電源線と口出し線を実際に接続してください。
- アース端子から第3種接地工事を必ず行なってください。

2. 本体の取り付け

- 本体パッキングの突起部が確実に本体にはまっているか確認してください。
- 付属の木ねじ2本に必ずワッシャーを、つけて取り付けてください。
- 本体は確実に取り付けてください。

注、壁面材が薄い場合は、必ず補強材の位置を確認して取り付けてください。

3. 電球の取り付け


- 付属の電球をソケットに取り付けてください。

4. グローブの取り付け

- グローブにグローブパッキングがはめこまれていることを確認してからしつかりねじ込んでください。

スチームサウナの場合

- 器具の取付面は、本体パッキングの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
- 取付面の凹凸の大きいタイル面やモルタルかき落し仕上などの場合は防水用シール剤で凹凸を埋め、パッキングとの取付面を平に仕上げてからパッキングを取付けてください。
- 取付面が平らにならない場合は器具の外周部を被うように防水用シール剤で防水してください。

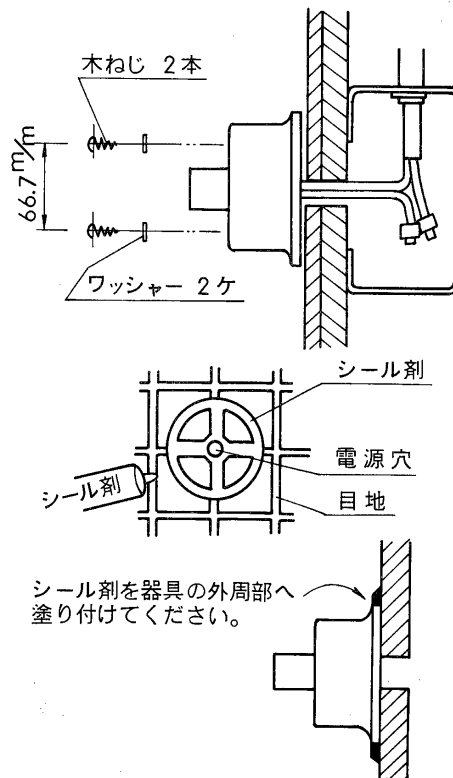

シール剤を器具の外周部へ塗り付けてください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

特にご注意を

- しろとう工事は危険です。
電源の工事は工事店、電気店におまかせください。
- 器具はていねいに扱ってください。乱暴に扱かわれますと器具の損傷やランプ切れなどになります。
- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。絶対におやめください。
- 必ず器具に表示してあるワット(W)数以下のランプをご使用ください。
指定ワットをこえるものや、指定外のランプをご使用になりますと、器具が変形、変色したり焼損などのもとになります。




- 電球交換の場合は、必ず110V用の適合電球を指定して、お取り替えしてください。



- この器具を取り付ける場合は、必ずアースを取り付けてください。(第3種接地工事)



- 点灯中のグローブに水をかけたり、濡れタオルをかけたり、しないでください。
過熱、損傷の原因になります。

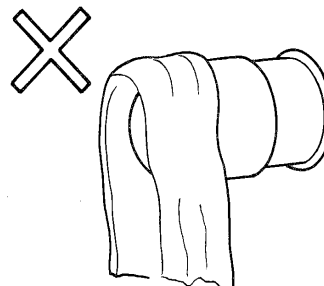

お手入れのしかた

- 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。



- 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。



- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・変色のもとになります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食のもとになります。



- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。



東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL(03)5463-8766