

TOSHIBA 東芝電球ブラケット取扱説明書

保管用

- このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 必ずアースを取りつけてください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。(アースは法により第3種接地工事が必要です。)



⚡ 取り付け

⚡ アース工事

⚠ 注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

⚡ 電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

⚡ 温度

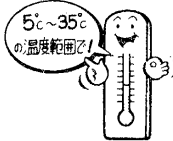

- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。水気、湿気の浸入により、感電、火災の原因となります。

⚡ 防水

●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



⚡ 改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。

⚡

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



⚡ 可燃物

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



⚡ ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚡ 電源を切って



- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が故障、変色したり火災の原因となります。



⚡

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。

- グローブ・セードはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れない

- ランプを取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。


【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。


⚠ 警告

- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。


防湿・防雨形

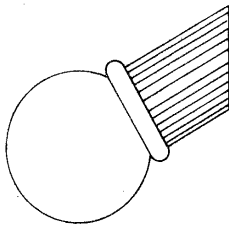

IB-3914 (白レザートーン仕上)
IB-3926 (黒レザートーン仕上)

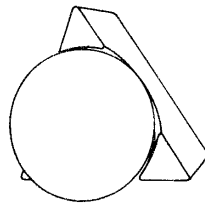

IB-3927 (ホワイト)
IB-3917 (ブラック)
IB-3127 (白ツヤ)
IB-3117 (ブラック)

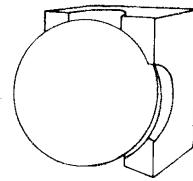

IB-3920 (白レザーートーン仕上)
IB-3921 (黒レザーートーン仕上)
IB-3994 (白レザーートーン仕上)
IB-3995 (黒レザーートーン仕上)

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取りつけかた

图 1



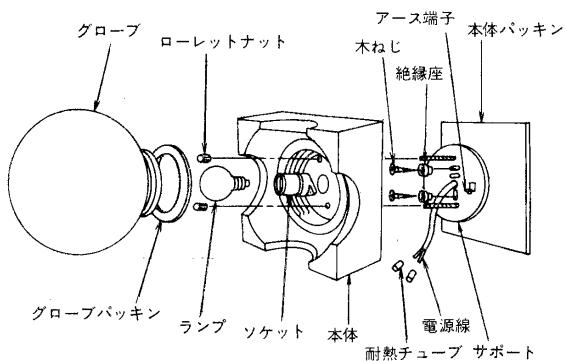


図2 電源線の接続

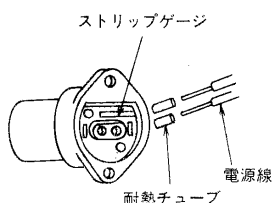

サポート取付ピッチ

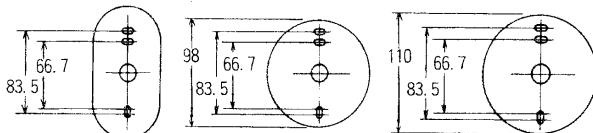

IB-3914
IB-3926

IB-3927
IB-3917
IB-3918
IB-3920
IB-3921

IB-3117
IB-3127
IB-3994
IB-3995

1. グローブを左(時計の針の反対)方向に回して本体からグローブとグローブパッキンをはずします。
2. ランプをはずします。
3. ローレットナットをはずし、本体とサポートをはずします。
4. サポートを取り付けてください。
本体パッキンとサポートの電源穴に電源線を通してから、付属の絶縁座を使用し、付属の木ねじ(2本)で取り付けてください。

床置取付不可
5. 電源線を結線してください。
ソケットのストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、付属の耐熱チューブを通して、電源線差し込み穴に強く差し込んでください。(図2)



警告

電源線結線の際、電線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

6. アース端子より必ずアースを取り付けてください。
 7. 本体を取り付けてください。
ローレットナットでサポートに取り付け、ドライバーで締め付け、
しっかりと固定してください。
 8. ランプを取り付けてください。(図1)
 9. グローブを取り付けてください。
グローブとグローブパッキンを本体に合わせて右(時計の針の)方
向に回してください。
この際、グローブパッキンがよじれないように確実に取り付けて
ください。
- ※無理な力はいれ加えないでください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあめの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2004年01月01日＞
IB-3920 (2 / 2)