

TOSHIBA


あかるい明日を技術でひらく

東芝蛍光灯器具取扱説明書

ホームライト® 高級形 (防虫形)

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

● 各部のなまえ

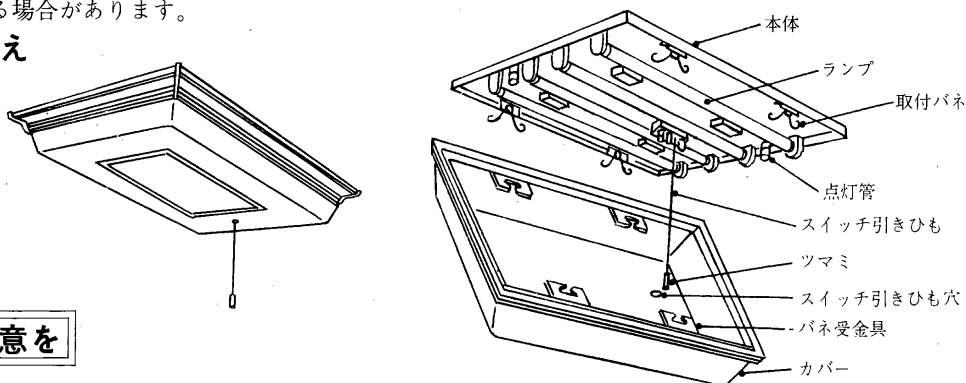

● 特にご注意を

- ① 必ず電源周波数に合った器具をお使いください。
蛍光灯器具には電源周波数が50ヘルツ (Hz) 用と60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をお選びください (ご不明の場合はお買いあげの販売店におたずねください)。まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり、過熱して焼損などのものになります。
(イ) 贈物としていただいた場合などには特にご注意ください。
(ロ) 電源周波数のちがった地域にご転居のときは部品の交換が必要です。お買いあげの販売店 (工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、周波数変換については実費を請求させていただきます。
- ② この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板 (1 cm 以下) や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、引きひもを強くひっぱったときや振動などで器具が落下するものになります。
- ③ 紙や布などを器具の上に置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のものになります。
- ④ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。

● 器具の取り付けかた

本体には図-1 のように取付用のK・O (ノックアウト) と吊り下げ用の切起しがあります。

A. 直付けの場合

- ① 器具取付用ゲージを天井に貼り付けハンド木ねじを指定の位置に取り付けます。(図-2)
- ② ソケットからランプをはずします。
- ③ 取り付けに必要な直付用K・Oを打ち抜きます。
- ④ 器具中心のφ20K・Oを打ち抜き、付属の電源ブッシングをはめ込みます。
- ⑤ 直付K・O穴()にハンド木ねじを通して図-3のようにハンド木ねじを穴と直角の向きに合わせ、本体を仮り止めします。このとき天井からの電源線を器具中心の電源ブッシングより引き出します。(図-4)
- ⑥ 本体の4ヶ所 (300mm間隔または450mm間隔の直付K・O穴) を木ねじで確実に固定します。
- ⑦ 電源線の被覆をSL端子台のストリップゲージに合せてむいてください。(図-5)
- ⑧ 電源線をSL端子台の差し込み穴に確実に押し込んでください。
- ⑨ ランプをソケットに取り付けます。

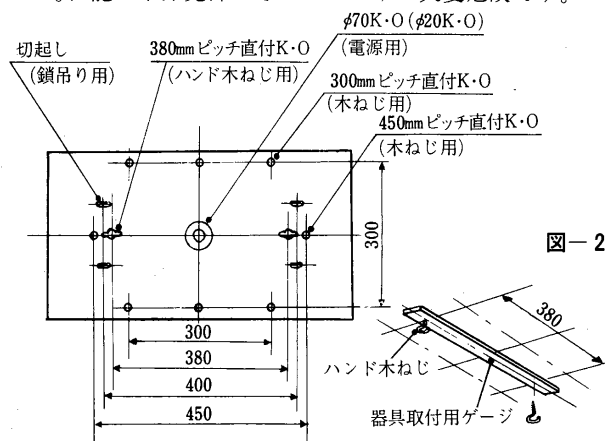


図-1

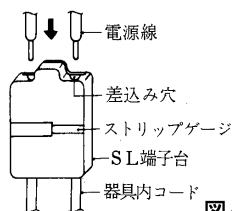


図-5

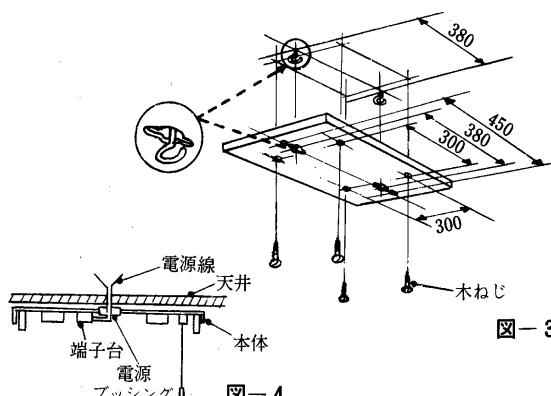


図-3

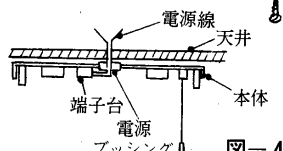


図-4

(裏面へ)

お客様へ
この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております

工事店様へ
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください

B. 吊り下げの場合

- 別売りの“鎖セットP C 75”をご利用ください。
天井に器具取付用ゲージを軽く貼り付けます。
吊りフックの取り付けは、サンの厚さが1 cm以下ではねじが十分にききませんので、特に注意してください。
- 吊りフック2個を取付用ゲージの“吊りフック取付位置”にねじ込みます。(器具取付用ゲージをはがしてください。)
- チェーンを本体に取り付けます。この際、チェーンの先端をペンチのようなもので曲げて、本体からはずれないようにしてください。(図-5)
- チェーンを持って本体を吊りフックに引掛けてください。
- 本体の吊り下げ穴は、テープなどで穴をふさいでください。

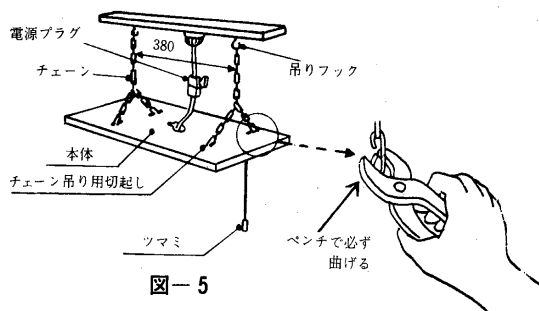


図-5

● カバーの取り付けかた

- 図-6のようにカバーのスイッチ引きひも穴に、ツマミを通します。
- 図-7のように4個の取付パネを指でつまめて、カバーのパネ受金具にはめ込んでください。
- 図-8のように両手で、カバーの枠を軽く天井面に押し上げてください。

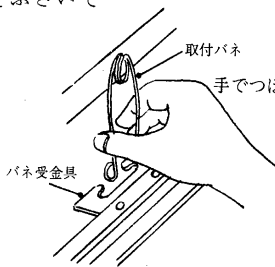


図-7

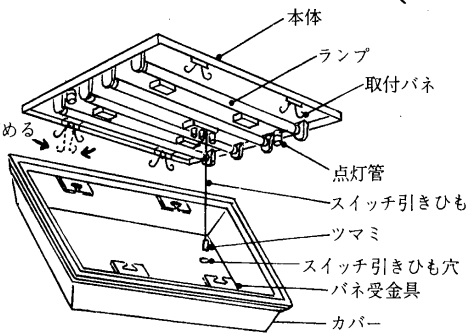


図-6

● カバーのはずしかた

- 図-8のようにカバー枠の注意ラベル貼り付け箇所を両手でつかんでそのまま、まっすぐ下に引き下げてください。
- 図-7のように取付パネを指先でつまめてカバー枠のパネ受金具からはずしてください。

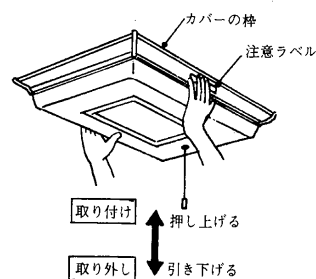


図-8



● 器具の使いかた

- ランプ・点灯管・ベビー電球がソケットに完全に取り付けられているか確認してください。ゆるんでいますと点灯いたしません。
- プルスイッチ引きひも（ツマミ）を引きますと次の順序で切り換えられます。

3灯用……	3灯点灯	→	2灯点灯	→	ベビー電球点灯	→	消灯
4灯用……	4灯点灯	→	2灯点灯	→	ベビー電球点灯	→	消灯


● ご注意とお願い

- この器具は屋内専用で5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。たとえばストーブなどの暖房器具の真上やその付近または湯気の直接あたる場所や湿気の多い場所などには取り付けないでください。明るさや寿命などの性能が低下するばかりか危険です。
- ランプ・点灯管・ベビー電球の着脱に際しては必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際には、東芝蛍光ランプ〈ネオライン〉20ワットとご指定ください。
- 点灯管交換の際には、東芝点灯管FG-IEとご指定ください。

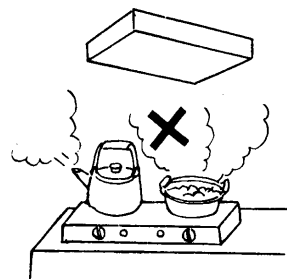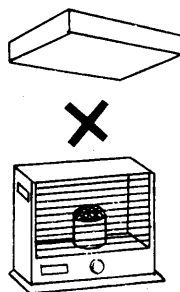


● お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。
- カバーはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 本体は電気掃除機またはハタキなどでホコリをはらうようにしてください。

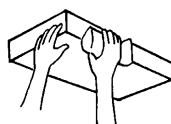

ぬるま湯
石けん水
ガソリン
ベンジン
シンナー

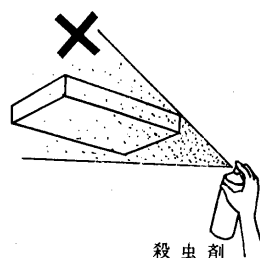

殺虫剤

● 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社
照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)
TEL (03) 5463-8766