

- このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書「安全上のご注意」と包装箱に記載の「器具の取り付けかた」をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡ししてください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ 器具取り付けの際のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは包装箱に記載の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。取り付けに不備がありますと、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は丈夫な所に取り付けてください。
薄い取付面、弱い取付面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。
- 器具取付用のねじ類はしっかり締め付けてください。
振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。



取り付け

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造

- 電源接続の際は、包装箱に記載の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。接続が不完全ですと、発熱、火災の原因となります。



電源線接続



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具には、電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプ寿命が短くなったり、過熱して火災の原因となります。



電源周波数

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
感電、火災、絶縁不良の原因となります。



非防水

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)



温度

■お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。



電源を切って

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。
ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。
火災等の原因となります。



可燃物

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温

- 器具、ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因になります。



禁止

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部


〒140 東京都品川区南品川 2-2-13 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

付属品 電源ブッシング——1個 木ねじ——2個

器具の取り付けかた

1. 本体からエンドプレート・セード・ランプをはずします。

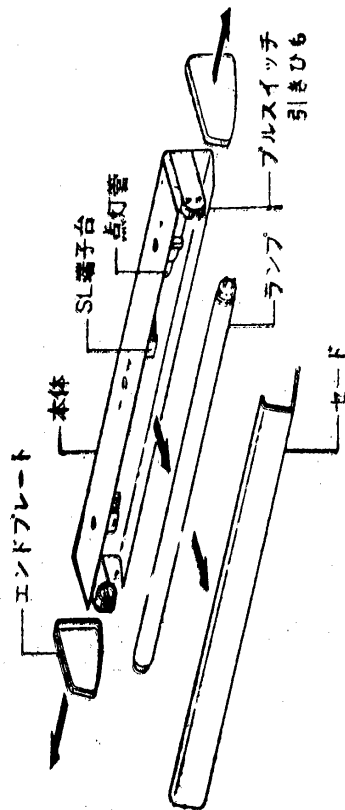


2. 器具の取付寸法

右図に器具の取付寸法を示します。
取付場所に応じた取付穴をお選びください。

3. 器具の取り付けかた

- (1) 使用されません電源用ノックアウトを打ち抜いて、付属の電源ブッシングをはめ込みます。
- (2) 使用されません取付穴ノックアウトを打ち抜きます。
- (3) 電源線を引き込み、本体を取り付けます。
- (4) 電源線をSL端子台に接続します。
- ① 電源線の被覆をストリップゲージに合わせてむいてください。
- ② 電源線をSL端子台に確実に差し込みます。
- (5) ランプ・セード・エンドプレートを取り付けます。

本体上面・背面取付穴

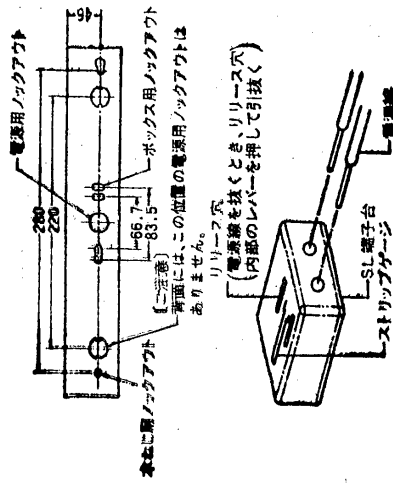

ご注意とお願い

- 取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
- 器具を改造したり、部品を交換して使用しないでください。
- 火気の真上や、湯気の直接あたる場所などには取り付けしないでください。
- ランプ交換や、お手入れの際には、必ず電源を切ってください。

- ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ランプ・点灯管を交換の際には、下記のものをご指定ください。
- ランプ：くネオラインメロウホホワイト10W
- (注) 一般形蛍光灯ランプも交換使用可能です。
- 点灯管：FG-7E

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談される際には器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライティング株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区商品川2-2-13(商品川ビル) TEL (03)5463-8766