

対 象 機 種	C F - 7 5 (S) / (K)
適 合 機 種 (別売)	QT-1500GP (S) / (K) NK, QT-1500GP (S) / (K) MK, QT-1500GP (S) / (K) WK QT-1500P (S) / (K) NK, QT-1500P (S) / (K) MK, QT-1500P (S) / (K) WK

このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。


●工 事 店 様 へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。  取り付け	●この器具は、海上や海に直接面した重塩害地域では使用できません。また、海岸に近い塩害地区にも使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因となります。  使用環境
●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。 	
⚠ 注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●器具に100cmを超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。) ●風速60m/sを超える風の吹く可能性のあるところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。  使用環境	


■お 客 様 へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●照明器具には寿命があります。 ●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 (JIS C8105-1 解説による。) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。 	●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。  保 守

■各部のなまえ

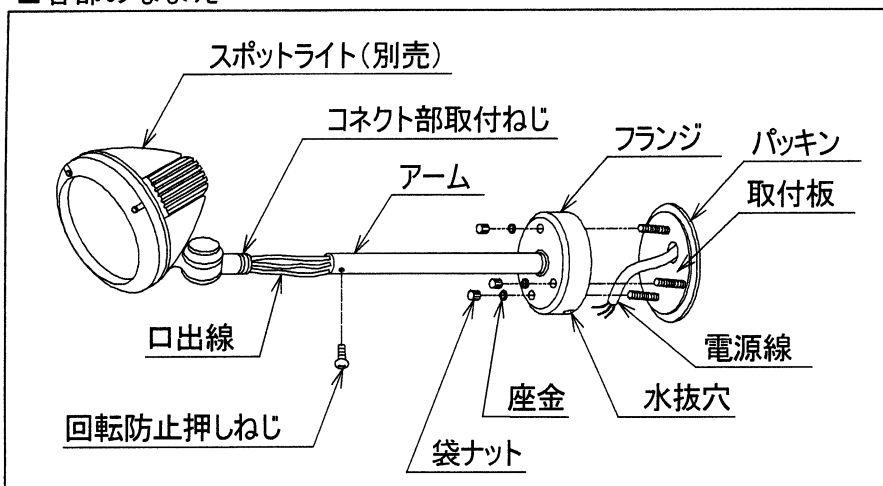

■照射角度方向図

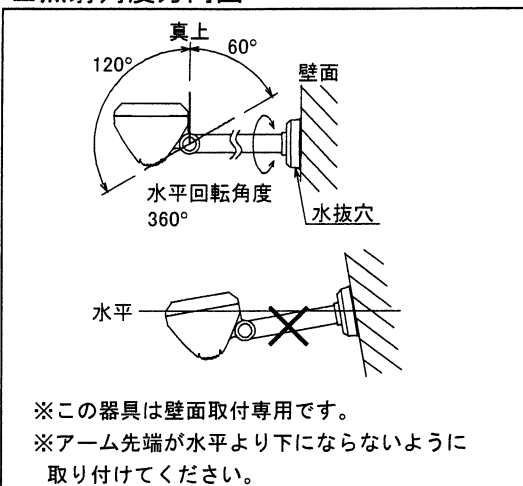


■器具の取り付けかた

- 図1のいずれかの形で、取付面に取付ボルトを施工してください。(取付ボルトは付属されていません。別途ご用意ください。)
- 取付面に、パッキンを介して取付板を取付け、ボルトに座金・パネ座金・ナット(付属されていませんので別途ご用意ください。電源穴の位置は図2をご参照ください。)を取り付けて締め込み、取付板を固定してください。この際、電源線をパッキンと取付板の電源穴を通して、150mm程度引き出してください。(取付板の取付方向は表示に従ってください。)
・本体を取り付ける際、壁面に凹凸(タイル貼り等)がある場合は、本体との取付面を平滑にするために必ず、パッキンと壁面の間をコーキングしてから取り付けてください。コーキングせずにそのまま凹凸面に取り付けて施工しますと水、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。なおかつ電源穴は内側からコーキング処理を施してください。感電の原因となります。(図3)
- スポットライトの口出線をアームの先端から挿入し、フランジ内まで引き出してください。
- スポットライトのコネクト部取付ねじにアーム先端を最後までねじ込んでください。
この際アーム側を回転させてください。スポットライトを回転させてねじ込むと、口出線がねじれ、断線などの原因となります。
- スポットライトの口出線と電源線を接続してください。結線部に自己融着テープを用いて絶縁処置を行ってください。

警告 絶縁処置を怠ると絶縁不良、感電の原因となります。

- 器具側のアース用口出線と電源線側のアース線を用いてアース(接地)工事を行ってください。
- フランジを取付板にかぶせ袋ナット・座金で固定してください。
この際、水抜穴が下向きになっていることを確認してください。
電源線や口出線がフランジと取付面の間にはさまっていないかをご確認ください。
- スポットライトの照射方向に合わせ、コネクト部取付ねじを緩める方向に回転させてください。
この際、1回転以上は緩めないでください。照射方向が決まったら回転防止押しねじを締め付けてください。
以降のスポットライトの取扱いは、スポットライトの説明書をご覧ください。

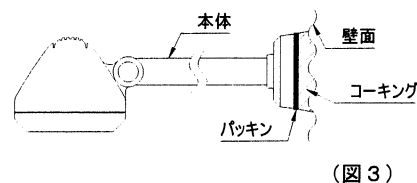

(図3)


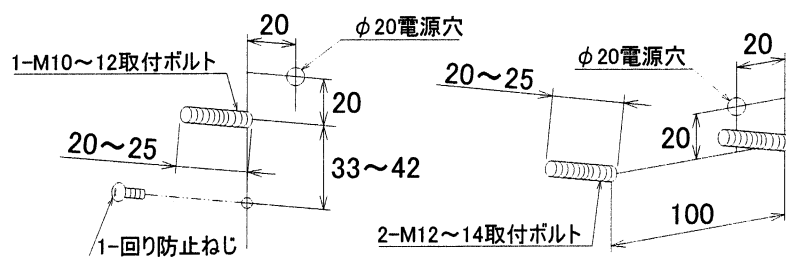


図1: 取付ボルト施工図一

図1: 取付ボルト施工図二

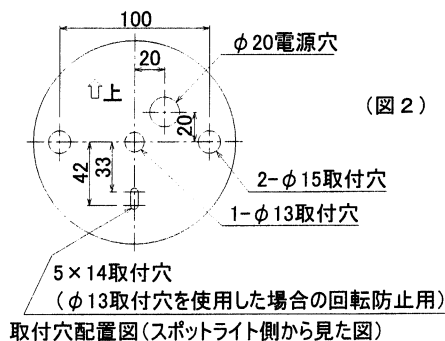

(図2)

取付穴配置図(スポットライト側から見た図)

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2097

FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

(054041C)