


## 東芝ワイヤレスチューナユニット取扱説明書(300MHz帯) AWU-310(C11,C12,C13,C14)

このたびは東芝ワイヤレスチューナユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めのワイヤレスチューナユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。  
なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

### 各部のなまえ

#### 受信表示灯

電源が入りますと赤に点灯し、電波受信時は緑に変ります。

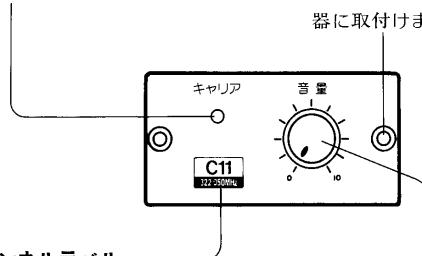

#### チャンネルラベル

使用されるワイヤレスマイクのチャンネルと合っているか確かめてください。


#### 機器取付穴

本機を取付けられる機器のプランクパネルをはずし、そのねじで機器に取付けます。

#### 音量調節つまみ

適当な音量に調節してください。

### 取付方法

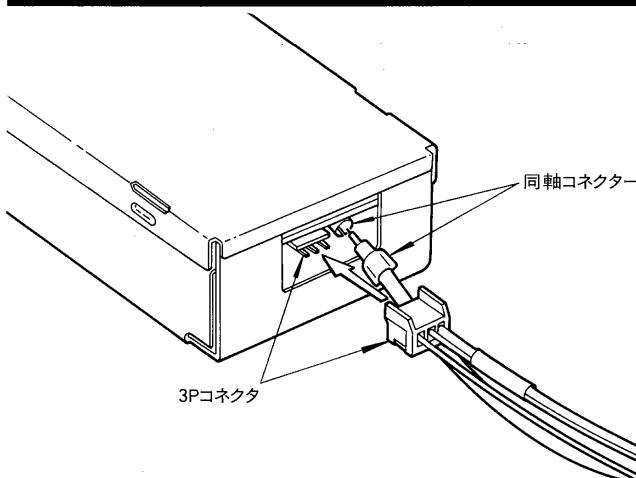

- ①本機を取り付ける機器のプランクパネルをはずし、内部の3Pコネクターと同軸コネクタを取り出してください。
  - ②その取出した3Pコネクタと同軸コネクタを本ユニット後面にある3Pコネクタと同軸コネクタにしっかりと接続してください。
  - ③本ユニットを機器のチューナユニット挿入口に装着しプランクパネルを取付けてあった2つのネジで固定してください。
- 本ユニットを機器に装着する際は、コネクタのコードをはさみ込まないようご注意ください。


### ご注意とお願ひ

- 本ユニットを分解したり、内部の部品をいじったりしないでください。また改造することはおやめください。
- 直射日光のあたるところ、温度、湿度の高いところ、ホコリの多いところや振動の多いところなどで使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
- 接続のコネクタ、取付ネジなどは確実に接続、締付けを行なってください。
- ワイヤレスチューナ、アンテナ、マイクロホンその他接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 定格

形名	受信周波数(チャンネル・色)
AWU-310 C11	322.050MHz(C11チャンネル・茶)
AWU-310 C12	322.100MHz(C12チャンネル・赤)
AWU-310 C13	322.250MHz(C13チャンネル・オレンジ)
AWU-310 C14	322.350MHz(C14チャンネル・黄)

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	約 0.07A
受信方式	スーパー・ヘテロダイーン水晶発信方式
受信感度	20dB <sub>H</sub> V
受信表示	2色発光ダイオード 待機時：赤 受信時：緑
定格出力	-20dBs
ひずみ率	3%以下
周波数特性	50Hz~7kHz(1kHz基準 50μSエンファシス)
使用温度範囲	0°C~40°C
寸法	幅70mm、高さ35mm、奥行122mm
重量	約 200g
塗装	パネル：オフブラックメタリック
付属品	取扱説明書、東芝お客様ご相談センター一覧表



単位:mm

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店または、東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは、形名、およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。