

TOSHIBA


東芝ユニット収納プリアンプ取扱説明書

AVX-1200A

このたびは東芝ユニット収納プリアンプをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのプリアンプを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえとはたらき

■ 前面

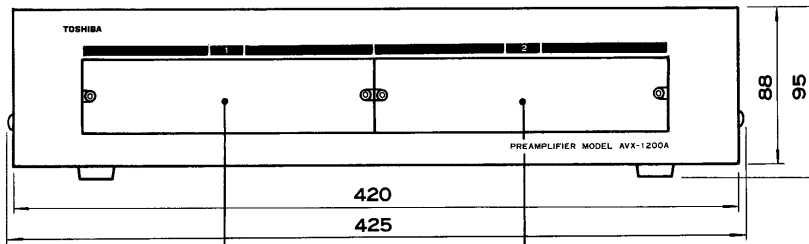

① ブランクパネル(ユニット1 収納部)


- 別売ユニットの組み込みスペースです。
- ラジオチューナユニット、ワイヤレスチューナユニットを組み込んでご使用のとき、外部アンテナは背面の“ユニット1”用に接続してください。

② ブランクパネル(ユニット2 収納部)


- 別売ユニットの組み込みスペースです。
- ラジオチューナユニット、ワイヤレスチューナユニットを組み込んでご使用のとき、外部アンテナは背面の“ユニット2”用に接続してください。

■ 側面

単位: mm

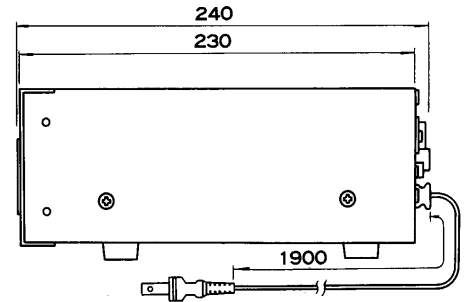

■ 背面 (機器相互接続)

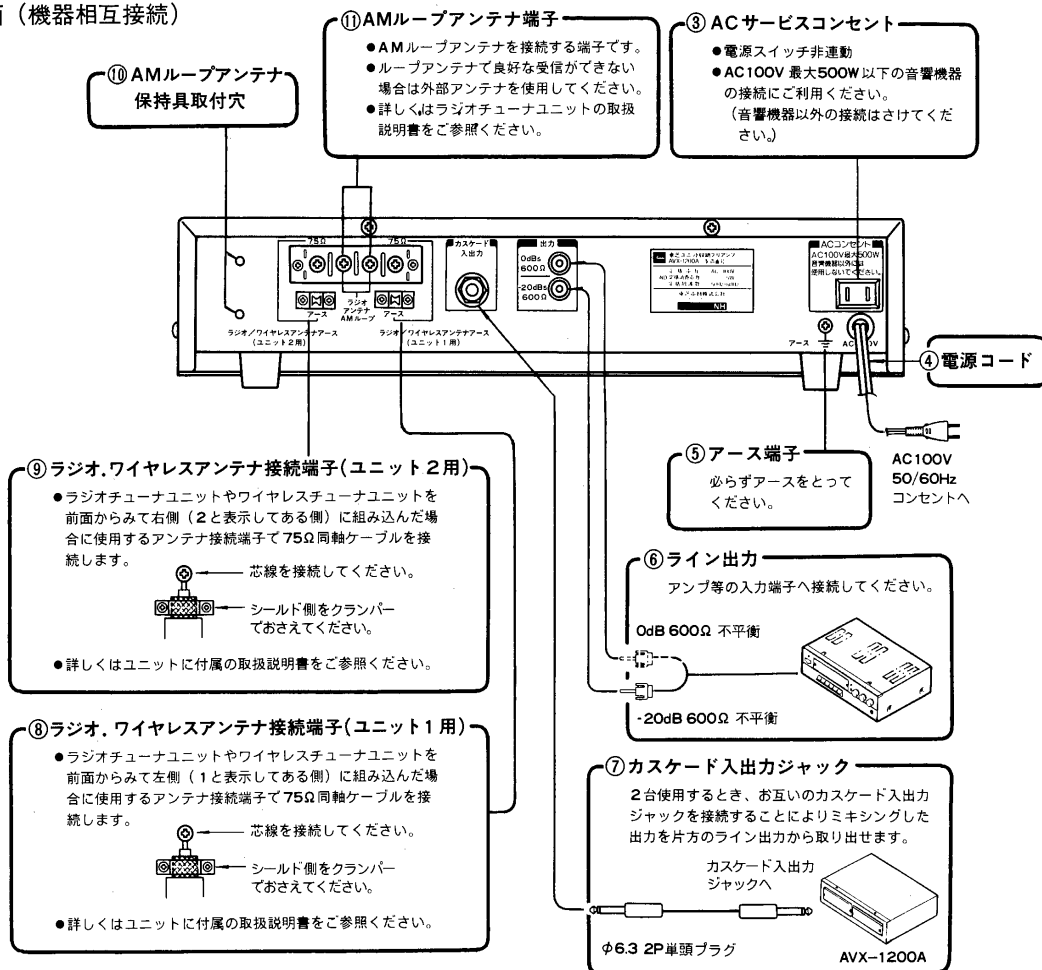

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。
 <生産完了 2006年02月08日>
 AVX-1200A (1/4)

特にご注意を

設置上のご注意


必ずアースを接続して

- 感電事故防止のため必ずアースをとってください。
- ガス管にアースしますと危険ですから絶対におやめください。

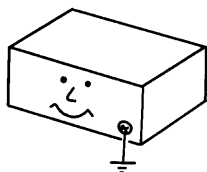


高温や湿度の高い所はさけて

- 通風のよい場所に設置してください。
- 本体の上に物を置いたり通風孔をふさぐようなことはおやめください。

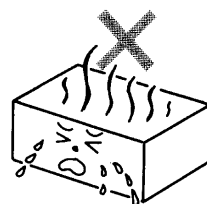


機器相互接続のときは必ず電源コードを抜いて

- 機器を接続のときは必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

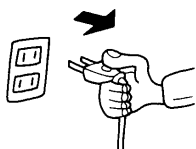

改造は絶対にしないで


- 電気用品取締法にふれることがあり、危険ですので改造は絶対におやめください。

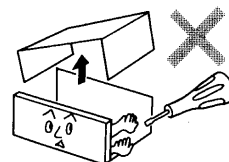

使用上のご注意

コードの抜き差しはプラグを持って

- 電源コードや接続機器類のコードを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとプラグの中で断線するおそれがあります。

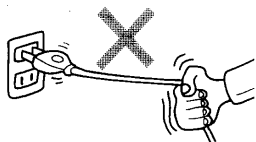


アンプの上に水の入ったものは置かないで

- こぼしますと大変危険です。



このような場合はそのままにしておくと危険


- アンプの中に金属物を落としたときはすぐに電源コードをコンセントからはずし、金属物を取り除いてください。そのままにしておきますと、故障、感電、火災などの原因となり大変危険です。

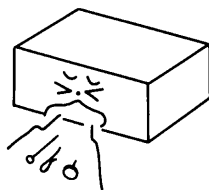

お手入れ

シンナーやベンジンは使用しないで

- 汚れがひどいときは水か中性洗剤をひたした布でふいたあとからぶきしてください。

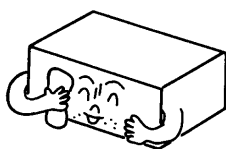

組み込むユニットの使いかたは、ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは電源コードをコンセントから抜いてお買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名（AVX-1200A）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

ご相談される前に一度下表の項目を点検してください。

症 状	点検項目	処 置
ユニットの電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
音が時々途切れる	接続コードが断線しかかっていませんか。	接続コードを交換または手直ししてください。
音が全く出ない	音量調節ツマミが“0”の位置になっていませんか。	音量調節ツマミを時計方向にまわして適切な音量にしてください。
	出力コードがはずれていませんか。	出力コードを接続してください。

規 格


電 源	AC100V 50/60HZ
消 費 電 力	⊕ 5W
出 力	0dBs 600Ω 不平衡／－20dBs 600Ω 不平衡
ひ ず み 率	1%以下（1kHz 定格出力時）
周 波 数 特 性	50Hz～20kHz ±3dB 以内
接 続 回 路	カスケード接続回路 1回路 不平衡
入 力	別売ユニット接続回路 －20dBs 10KΩ 不平衡 2回路
信号対雑音比	60dB以上（組み込みユニット除く）
アンテナ入力	AMループおよび75Ω 同軸 不平衡
外形寸法	425(幅)×95(高)×240(奥行) 単位：mm
外 観 色 調	パネル：鋼板 ブラックメタリック塗装 ケース：ビニールラミネート鋼板 ダークグレイ
使用温度範囲	0℃～+40℃
重 量	約 3.5kg
付 属 品	φ6.3 2P単頭プラグ×1 取扱説明書×1 ピンプラグ（コード付）×1 東芝お客様ご相談センター一覧表×1
組み込み適合ユニット	ARU-2100A、ARU-2100AF、ATU-1100C AWU-1200A、AWU-1200C、AWU-2200AC

東芝ユニット収納プリアンプ工事説明書

AVX-1200A

別売ユニットの組み込みかた


- 本機は別売のユニットを2台組み込むことができます。
 - また別売のユニットは左右どちらへでも組み込むことができます。
- ① ブランクパネルをはずしてください。
ユニット接続用コードの先端（コネクタ）がブランクパネルの裏側にねじ止めしてあり、ブランクパネルといっしょに接続コードが引き出せます。
 - ② 接続コードをブランクパネルからはずし、先端のコネクタ（7P）を組み込むユニットのコネクタにしっかりとさしてみ接続してください。
 - ③ 接続し終わりましたらユニットをアンプのユニット収納部に差し込み、パネルをねじ2本で固定してください。

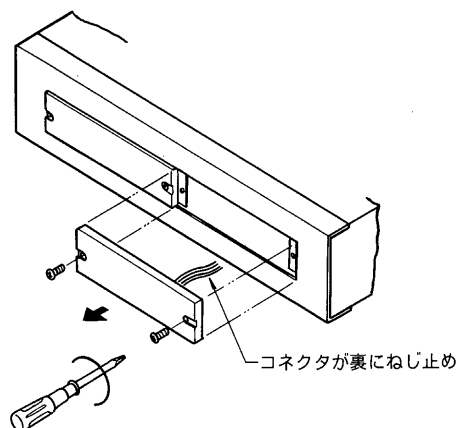


接続のしかた

アンテナの接続のしかたはユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

■ 1台使用のときの接続のしかた。

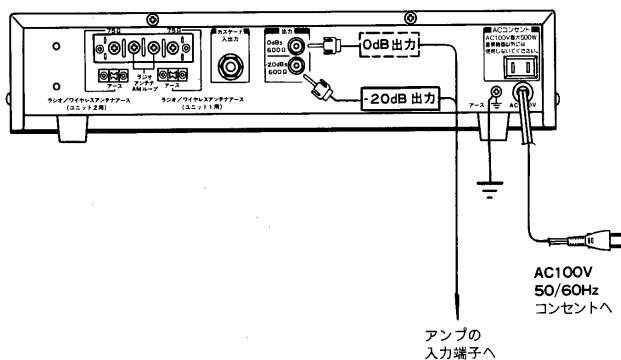

■ 2台使用のときの接続のしかた

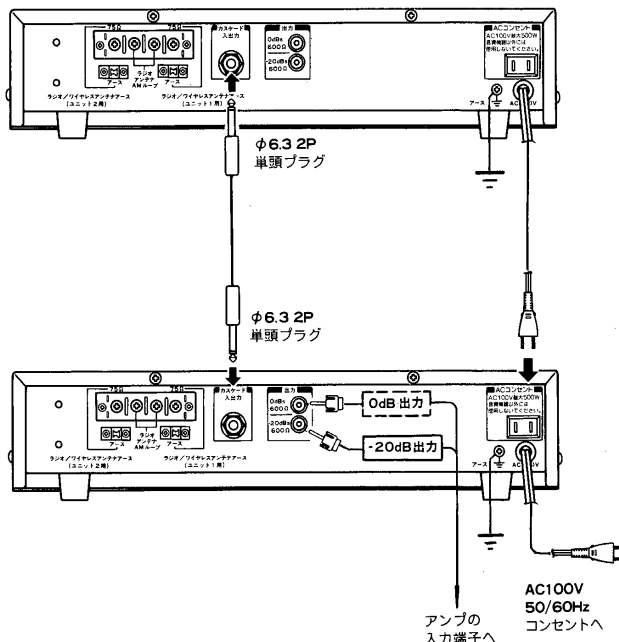

- 出力としては0dB出力と-20dB出力とがあります。接続する機器の入力感度に適した出力側に接続してください。