

TOSHIBA


東芝インターホンランペット型子機取扱説明書

BP 501 B

このたびは東芝インターホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しくお使いになっていただくために、この取扱説明書を良くお読みください。


設置のしかた

- 印例図のように設置してください。
- 防滴構造ですから屋外でも使えます。

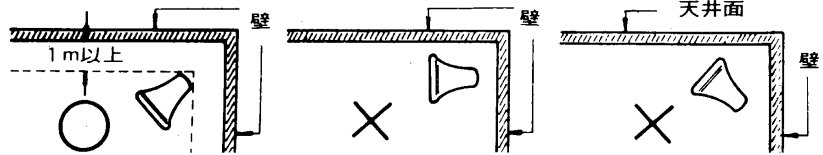


配線のしかた

■配線例

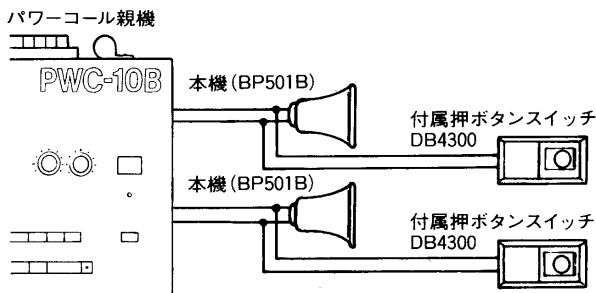

■親機との配線

- 平行ビニール線または電話用2芯より線などを使って親機端子（数字とC付同数字）へ配線します。
- 各局2線で無極性です。
- 親機との配線は図のとおり単独2線で配線してください。1線を共通にしますと漏話が生じます。

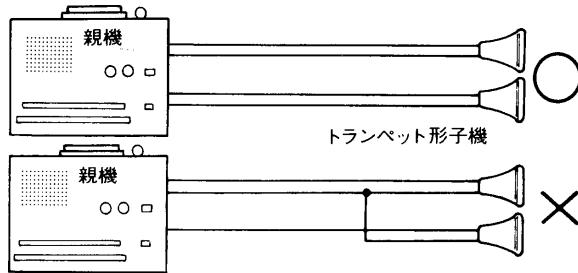

規格


定格入力 10W
 定格インピーダンス 8Ω
 配線本数 2線（親機との間）無極性
 2線（押ボタンスイッチとの間）無極性

線種	(mm) / 本より線	0.18 / 20	0.18 / 30	0.18 / 50
	(mm) 単心線	0.8	1.0	1.2
距離	メートル	1.50	3.00	5.00

使用温度範囲 -20℃～+60℃
 設置場所 屋内、屋外
 ホーン径 152mm
 全長 166mm
 重量 1.2kg
 外観色調 ライトグレー マンセルN7.0 近似色
 外観材質 プラスチック(A. B. S樹脂)


■トランペット型子機の配線

トランペット子機の線は配線したあとショートしない様にビニールテープでしっかり巻いて絶縁してください。

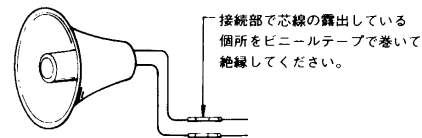

■押ボタンスイッチ(DB4300)の配線

- 図のようにカバーをはずして2本のピンの外側に電線を回して、端子と接続してください。

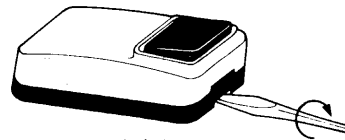

- 端子ねじをゆるめ電線をねじの下にさし込んで、端子ねじをしめてください。
- DB4300は防雨形ですから屋外でも使えます。ただし、そのときは上部のノックアウト穴はあけないでください。（防雨性が低下します。）

使いかた

押ボタンスイッチを押すと、その間親機に呼出音が鳴ります。押ボタンスイッチから手を離して、親機からの応答を待ちます。応答があったら押ボタンスイッチを押さずに通話してください。通話中押ボタンスイッチを押しますと通話ができなくなります。

アフターサービスについて

ご使用中に、もし具合が悪くなったり異常が生じたときは、配線をはずしてお買い上げの販売店か東芝お客様ご相談センターにお問い合わせください。

構成

配線するまえにつぎのものがそろっているかお確かめください。
 本体……………1
 押鈕スイッチ(DB4300)……1
 (注、単品売りの形番はDBJ4300)
 取扱説明書……………1
 東芝お客様ご相談センター一覧表-1

回路

