


TOSHIBA

東芝マイクロホンミキサー取扱説明書 MIX-300


このたびは東芝マイクロホンミキサーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのマイクロホンミキサーを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは必ず保存してください。

接続のしかたと各部のなまえ

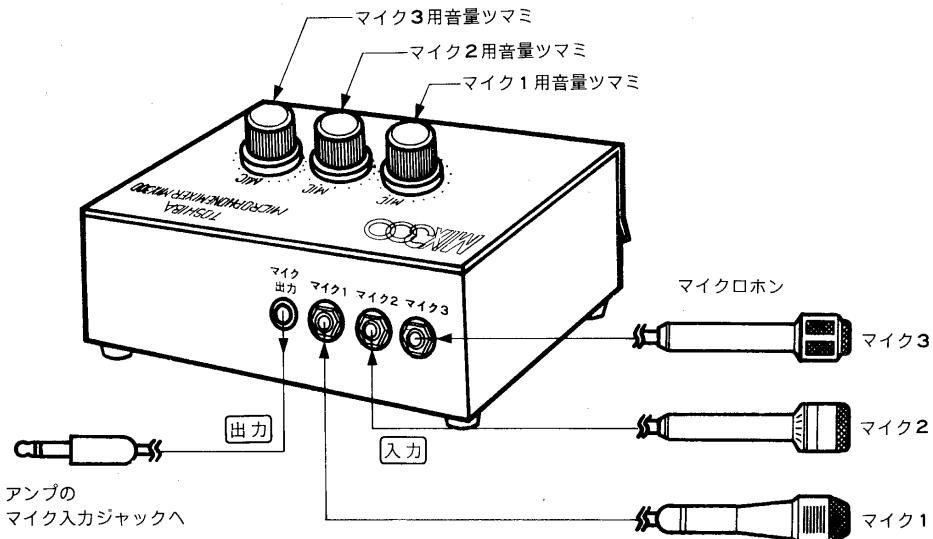

使いかた

- マイク出力プラグをアンプのマイク入力ジャックに接続してください。
- 使用するマイクロホンをマイク1～3に接続してください。
- マイク音量ツマミをゆっくり右に回しあ好みの音量になるよう調節してください。アンプのマイク音量ツマミは適当な位置に調節しておいてください。
- マイク出力を平衡形にすること
このマイクロホンミキサーのマイク出力は不平衡形になっています。出力コード[”]を延長させるときアンプなどの接続機器は平衡形のものを使用し、別売のマッチングトランジスタを使用して平衡回路にしてください。
- 底板をはずしトランス取付ソケットのジャンパー線を切離してください。
- 別売のマッチングトランジスタ(FB-1342)をソケットに差し込んでください。

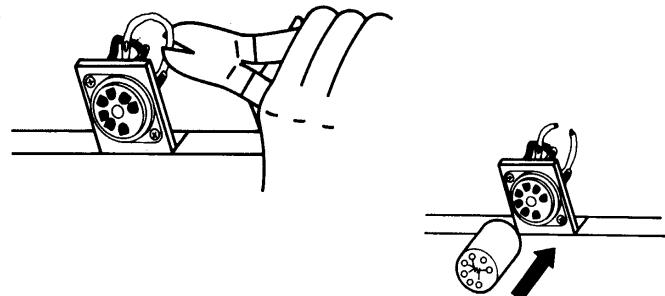

仕様

入力回路	マイク入力	Φ6.3単頭	不平衡	3回路
出力回路	マイク出力	Φ6.3単頭	不平衡	1回路
(マッチングトランジスタ(FB-1342)使用時 600Ω 平衡)				
混合損失	8dB 以内			
コード	2芯シールド	約3m	Φ6.3単頭	3Pプラグ付
塗装色	パネル	：シャンパンゴールド		
筐体	：黒色			
外形寸法	200(横)×134(縦)×77(高さ)mm	ゴム足含む		
重量	約1.5kg			
その他	適合マイクロホン：			
	200Ω～50kΩ、平衡、不平衡のいずれのマイクロホンも使用可能			
	別売トランジスタ：			
	FB-1342を使用することにより平衡送り可能			

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名(MIX-300)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(11639)A

MIX-300 (1 / 1)