

TOSHIBA


東芝カメラコントローラ取扱説明書 TSA-1VP

このたびは東芝カメラコントローラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。


お求めのカメラコントローラを正しく使っていただくために取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ


(前 面)

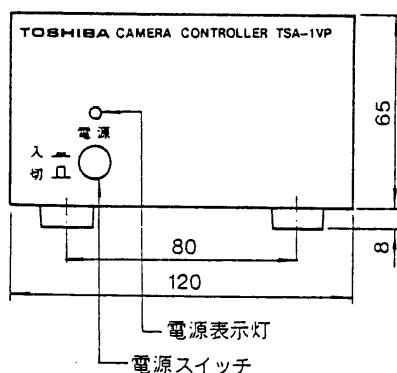

(側 面)

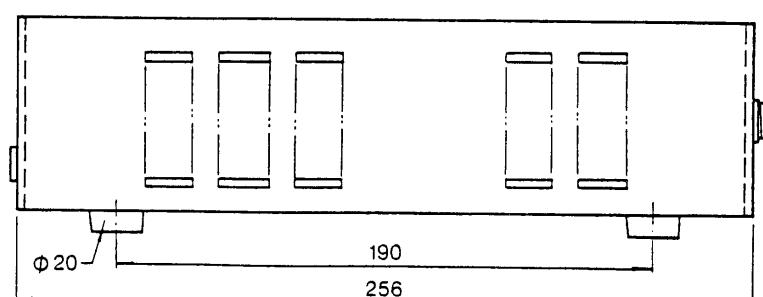


(背 面)

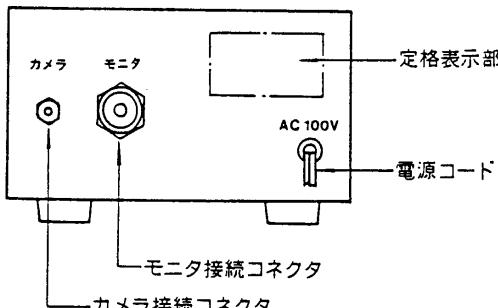


特にご注意を

- 本機のケースには放熱孔があけてありますので壁面から10cm以上はなしておいてください。また、風通しの悪い場所に設置したり、放熱孔をふさいだりしないでください。

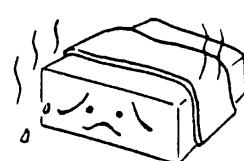


- 直射日光のある場所やストーブなどの暖房器具の近くなどの暑い所では、画質の低下や部品に悪い影響を与えますのでさけてください。

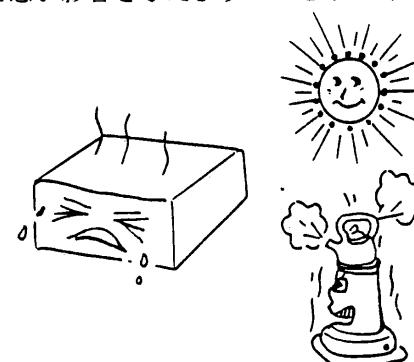


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


- 本機の上に水のはいった花びんやカップなどを置かないでください。内部に水がはいりますと故障や感電のおそれがあります。万一水がはいったときは電源プラグをコンセントから抜いてお近くの販売店または東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

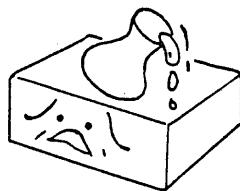


- 本機の内部にピンや金属片が入りますと感電や故障の原因となることがあります。万一金属物が入った場合は電源プラグをコンセントから抜いてお近くの販売店または東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

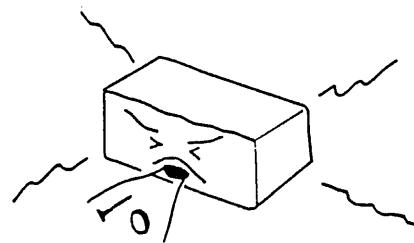


- 本機に接続できるカメラは VP多重形の TXS-100VP です。これ以外のカメラと接続しますと、カメラや本機の故障の原因となりますのでご注意ください。

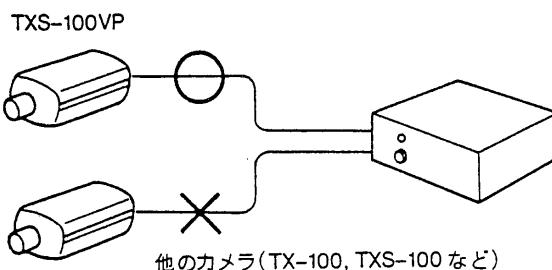


- 使用中に突然映像が出なくなったなどの異常が生じた場合はすぐに電源プラグを抜いてお近くの販売店または東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

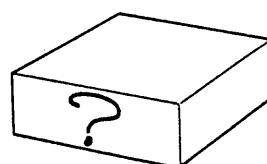

- 安定したところへ置いてください。不安定な台の上などに置きますと落ちたり倒れたりして危険ですのでさけてください。

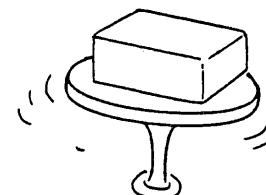


- 電源コードや接続コードは正しく接続してください。電源プラグや接続プラグをはずすときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持ってはずしてください。

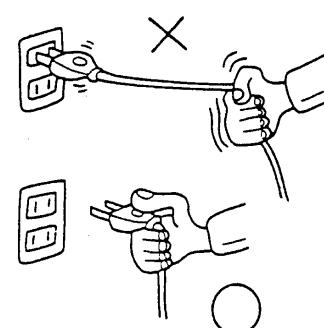

TOSHIBA

接続のしかた

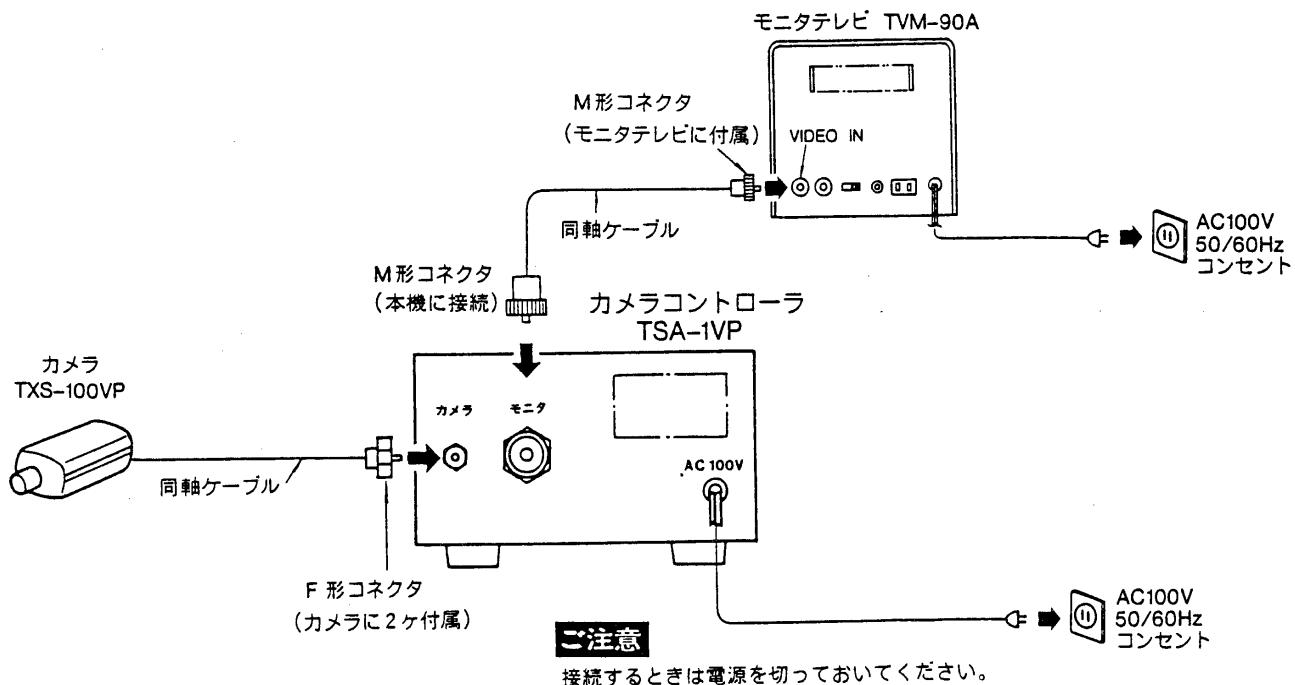

使いかた

- 正しく接続されているかもう一度お確かめください。
- 本機、モニターテレビの電源を「入」にしてください。
各機器の電源が入り、カメラに電源が供給されて作動状態になります。
- カメラのレンズのピントをあわせ、モニターテレビの輝度、コントラストを調節してご使用ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。
なお、ご相談されるときは形名 (TSA-1VP) およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

規 格

電 源	A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力	21W
多 重 方 式	定電流重量伝送方式
カ メ ラ 延 長 距 離	5 C - 2 V で最大 5 0 0 m (3 C - 2 V で最大 2 0 0 m)
映 像 出 力	V S 1.0 V p-p / 75 Ω
外 觀	
ケース:	ジンコート、グレイ塗装 マンセル5Y5/0.5近似色
パネル:	ジンコート、黒色塗装 マンセルN1.5近似色

TOSHIBA

寸 法 120(幅) × 65(高さ) × 256(奥行) mm
(突起物除く)

重 量 1,800g (本体のみ)

使 用 温 度 範 囲 0°C ~ 40°C

付 属 品 取扱説明書 1
サービスステーション一覧表 ... 1
M形コネクタ(5C-2V用) ... 1