


東芝電球ブラケット取扱説明書

このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


この取扱説明書は同種類の電球ブラケットと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

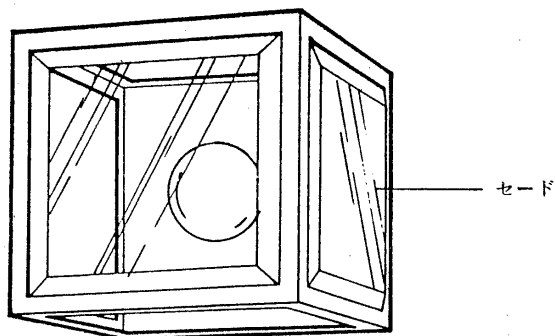

器具の取り付けかた

1. サポートに電源線を通し、付属の木ねじで取り付けます。
2. 電源線を速結端子に結線します。
3. セードを飾りナットで取り付けます。
4. ランプをソケットにねじ込みます。

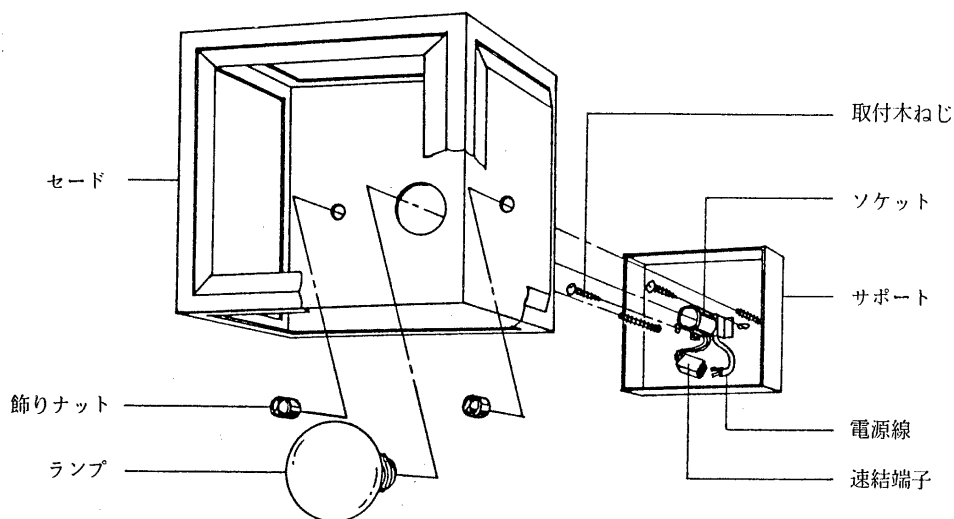

〔ご注意〕 天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。

特にご注意を


- 必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプを使用いたしますと、器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

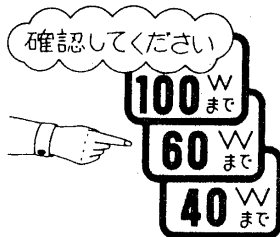

- この器具は壁面のボックスまたは丈夫な壁面に取り付けてください。薄い壁面（1cm以下）に取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- 紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ランプの着脱に際しましては、必ず電源を切ってから行なってください。
- 点灯中、消灯直後のランプは高温で危険です。手をふれないでください。やけどをする場合があります。

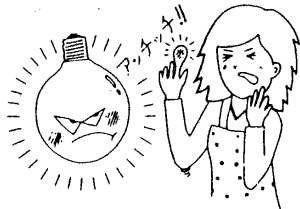

- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。
- この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。

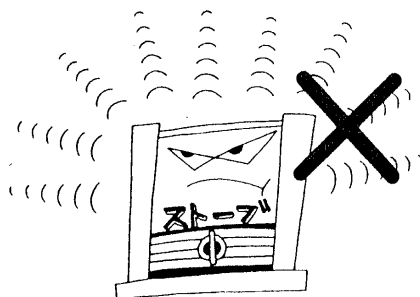

- ランプ交換の際には“東芝ランプ”をご指定ください。

お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



- 器具やランプをいためますのでガソリン、ベンジン、シンナーなど薬品でふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。



- セードはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。（木製部品は乾いた布でふいてください。）

- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。