

TOSHIBA


東芝電球ブラケット取扱説明書

このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。


各部のなまえ

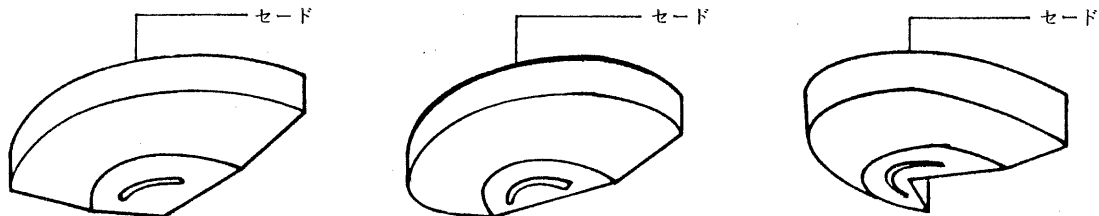


器具の取り付けかた

1. 取付板より電源線を出し木ねじで取り付けます。
2. 電源線を速結端子に結線します。
3. セードを取付板に飾りナットで固定します。
4. ランプをソケットにねじ込みます。


■ セードの形状により、取付面が変わります。

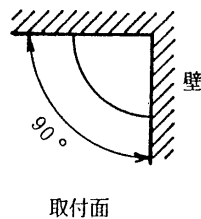


取付面

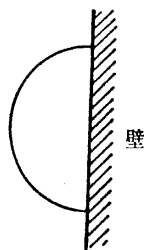


取付面

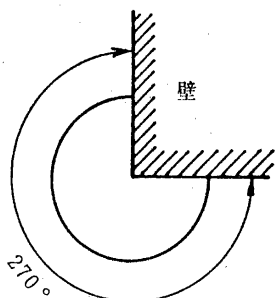


取付面

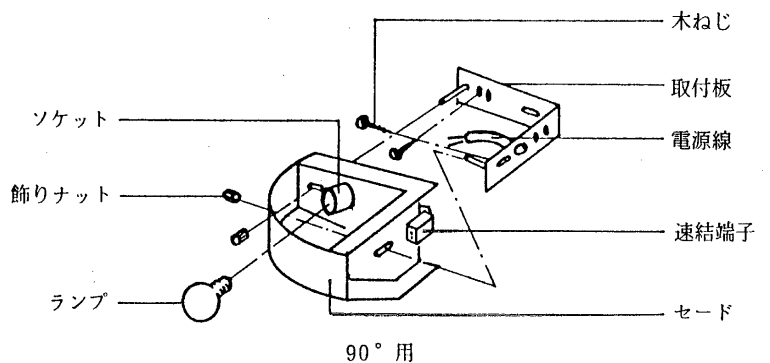

90° 用

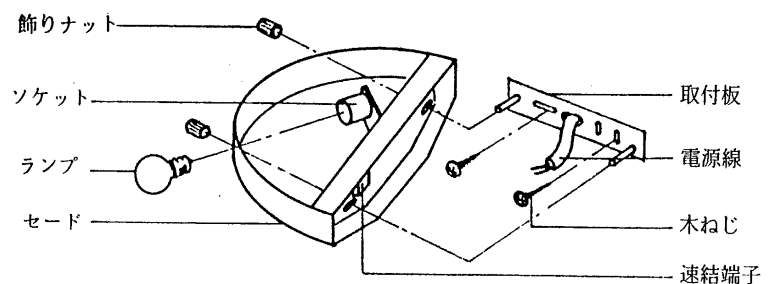

180° 用

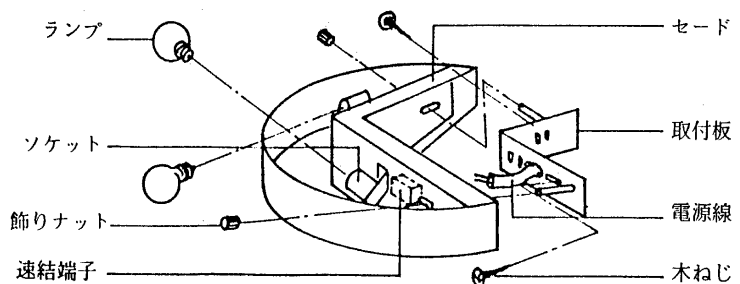

270° 用

【ご注意】 天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が充分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのもとになります。

お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

特にご注意を



- この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁板（1 cm 以下）などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。
- 必ず器具に表示してあるワット（W）数以下のランプをご使用ください。
指定ワットをこえるものや、指定外のランプをご使用になりますと、器具が変形、変色したり焼損などのものになります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。
- この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。
火災や感電、故障のものになります。

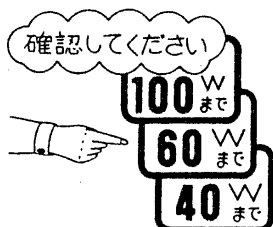

- 器具に紙や布などをかぶせたりしないでください。火災やセードの変形のものになります。

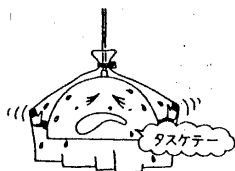

- 点灯中、消灯直後のランプは高温になります。
手をふれないでください。やけどをする場合があります。

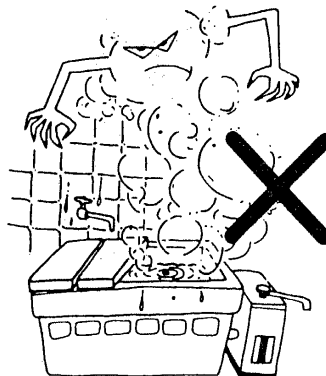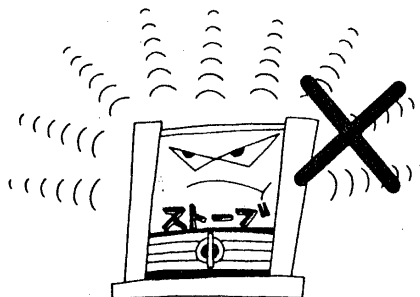


- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。
- ランプ交換の際には「東芝ランプ」とご指定ください。

お手入れのしかた


- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



- セードが汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- 木や布、和紙のセードのほこりは、ハケやブラシで落してください。

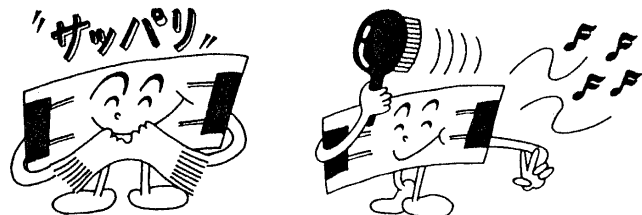

- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色のものになります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり腐食のものになります。

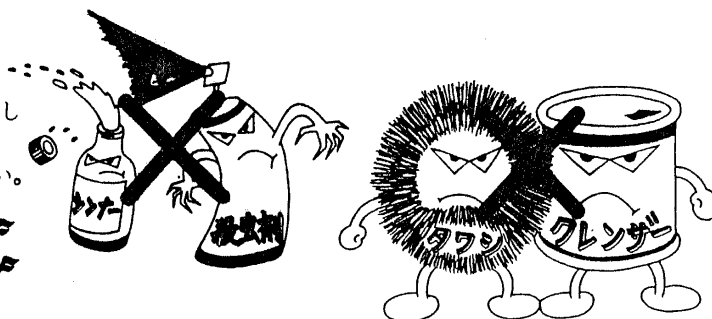

- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。