


取扱説明書

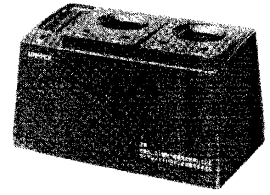

- この説明書と保証書をよくお読みのうへ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうへ、販売店からお受け取りください。


保証書別添付

上手に使って上手に節電

使用上のご注意


水は禁物

- 本器のそばにコップや花瓶などを置かないでください。万一、内部に水が入った場合は、故障の原因になります。すぐに電源プラグを抜き販売店にご連絡ください。

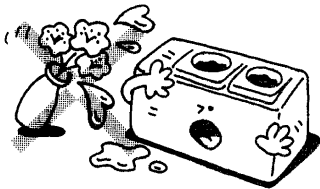


万一、次のようなときはそのまま使用しないで！

- 急に異常(充電中表示灯が点灯しないなど)が生じた場合。

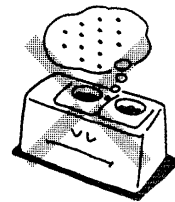

使用温度範囲は

- 使用に適した温度範囲は+10℃～+40℃、湿度は45%～85%です。
- 0℃以下および+45℃以上での充電は、充電パックの性能劣化の原因となります。

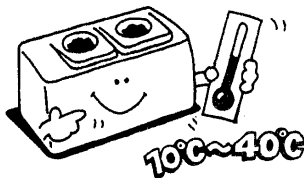

ワイヤレスマイク差込口に金属物を入れないで！

- ワイヤレスマイク差込口に金属物を入れないでください。(指輪、ネックレス、硬貨、クリップなど)
- 特に指輪やネックレスなどのリング状の金属を差込口の凸部に被せると熱くなることがあります。


このたびは、ユニパックスワイヤレスマイク充電器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

概要


- ワイヤレスマイク WM-8030・WM-8130・WM-8230・WM-8330用の充電器です。
- 接点端子のない非接触充電方式です。
- ワイヤレスマイク2本を同時に充電できます。

各部の名前

■上面

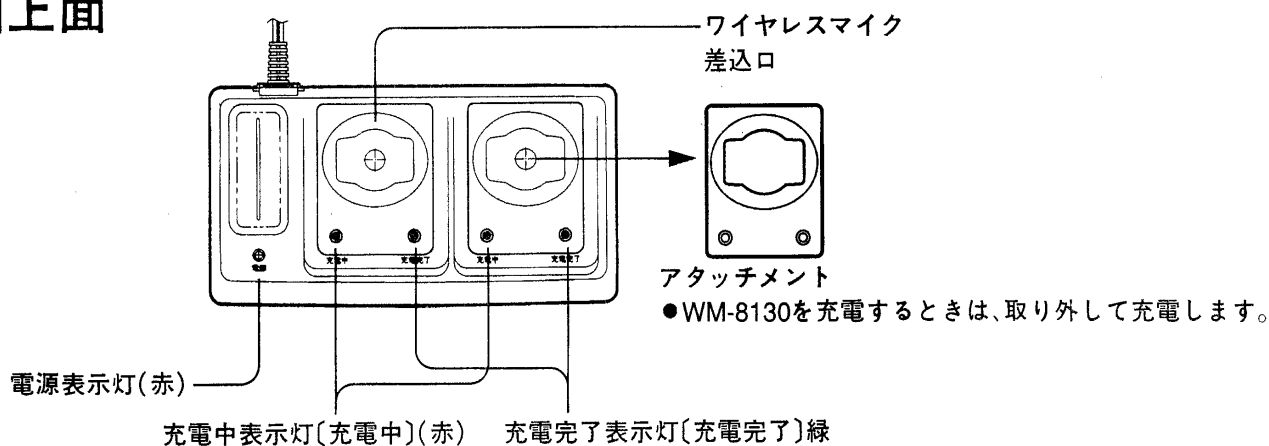


■後面

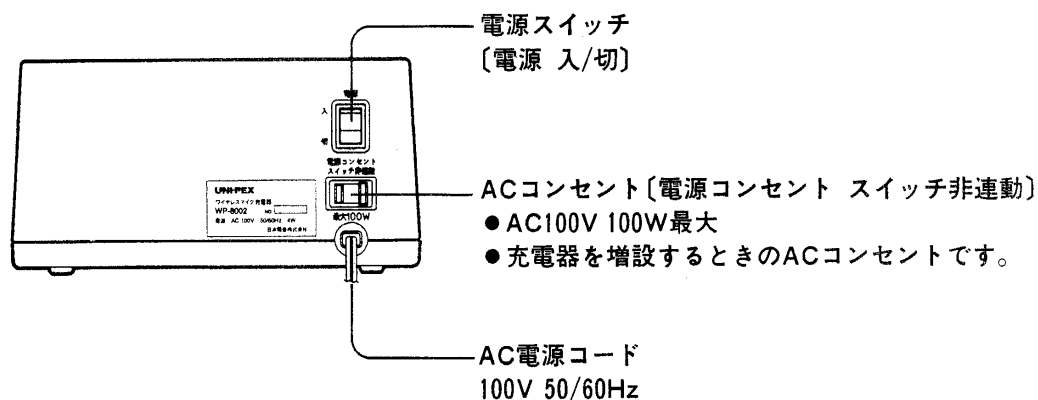

充電のしかた

- ①電源スイッチを「入」にします。
- ②使用するワイヤレスマイクの電源スイッチを必ず「切」にしてから充電電池パック(WRP-8000別売)を組み込み、本器のワイヤレスマイク差込口に挿入してください。(WM-8330は充電電池パックを組み込む必要はありません。)
- WM-8130を充電するときは、アタッチメントを取り外して使用します。アタッチメントは上に軽く引っ張ると取り外せます。差込口に挿入すると充電中表示灯(赤)が点灯し、充電を開始します。2本のワイヤレスマイクを同時に充電できます。
- ③約5時間で充電が完了し、充電完了表示灯(緑)が点灯します。

ワイヤレスマイク
WM-8030、8230
(またはWM-8330)

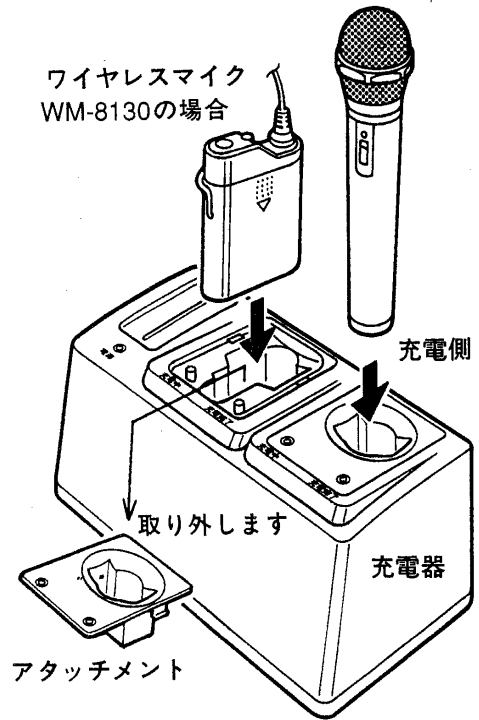


ご注意

- 充電電池パックが組み込まれていないワイヤレスマイクを充電器に差し込んだ場合でも、充電中表示灯(赤)は点灯しますので、必ず充電電池パックが組み込まれていることを確認して充電してください。
- ワイヤレスマイクを充電器に差し込んでも充電中表示灯が点灯しない場合は、ワイヤレスマイクが確実に挿入されているか調べてください。
- ワイヤレスマイクが充電器に差し込まれていないのに、充電中表示灯が点灯する場合、充電器の差込口に異物が入っていないか調べてください。
- 充電途中でワイヤレスマイクを差し込み直すと、最初から充電を開始することになり過充電になります。充電電池パックの寿命を縮める原因となりますので、充電完了表示灯が点灯するまで抜き差しはしないでください。
- ワイヤレスマイクの電源スイッチは必ず「切」にして充電してください。「ON」の状態ですと、正常に充電されませんのでご注意ください。
- 充電はできる限り、ワイヤレスマイクの電源表示灯が点滅してから行ってください。点滅前の充電を繰り返すと、ワイヤレスマイクの使用時間が短くなる場合があります。(充電電池パックのメモリー効果)メモリー効果が発生したら、ワイヤレスマイクの電源表示灯が点滅するまで使用してから充電してください。

(注意
市販のニカド電池や乾電池を使用しているワイヤレスマイクロホンは充電できません。)

増設のしかた

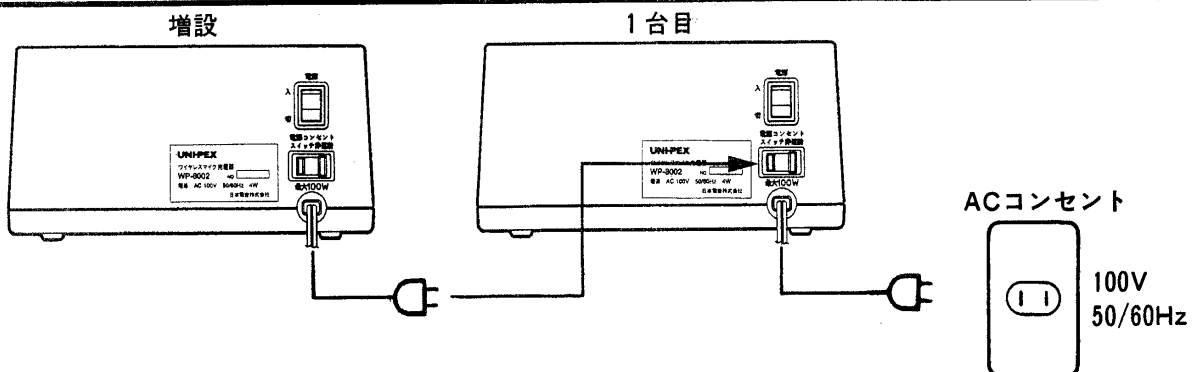

定 格

電 源：AC100V 50/60Hz 4W
寸 法：208(幅)×100(高さ)×108(奥行)mm
(高さはゴム足含まず)
質 量(重量)：約700g
仕 上 げ：黒色 ABS樹脂(マンセルNI近似色)

アフターサービスについて

1. 保証書 (別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間……お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼される時

取扱説明書をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必ず電源を切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店が修理をさせていただきます。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日(保証書をご覧ください。)
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

3. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店にお問い合わせください。