


TOSHIBA

東芝エクステリアスポット取扱説明書

1K-205AF(K)	1K-205AF(W)	1K-505AF(K)	1K-505AF(W)	BK-205AF(K)	BK-205AF(W)
1K-205B(K)	1K-205B(W)	1K-505B(K)	1K-505B(W)	BK-205B(K)	BK-205B(W)
1K-205C(K)	1K-205C(W)	1K-505C(K)	1K-505C(W)	BK-205C(K)	BK-205C(W)


このたびは東芝エクステリアスポットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

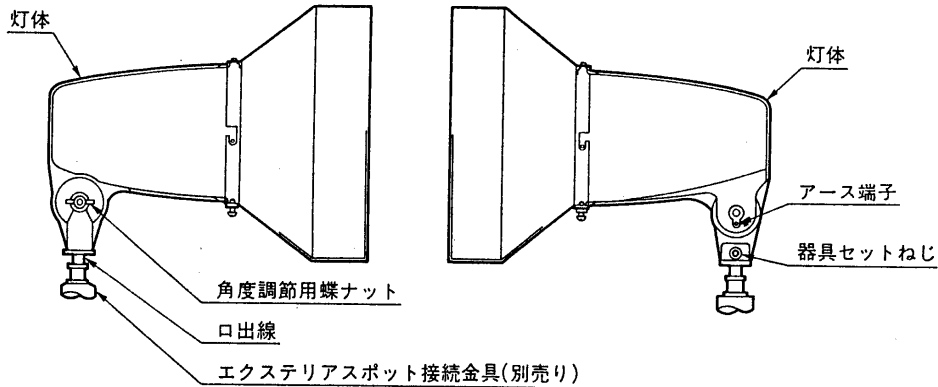

ご注意とお願い

- ①器具を屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向になるように、取り付けてください。
口出線の出口を上向に取り付けますと、器具の内部に水が入りますのでおやめください。

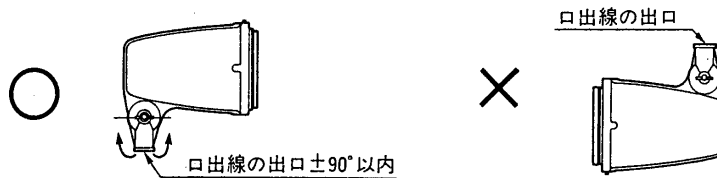

- ②器具を屋外に取り付けるときは、必ず「屋外用」のランプをご使用ください。
③ランプは、つぎのものをご使用ください。ランプ着脱に際しては必ず電源を切り、ランプが冷えてから行なってください。


器 具 形 名	適合ランプ (別売り)
IK-205AF(K) IK-205AF(W)	RF(S)100V, 110V, 220V
IK-205B(K) IK-205B(W)	90~200WHC BHRF160W/T
IK-205C(K) IK-205C(W)	
IK-505AF(K) IK-505AF(W)	RF(S)100V, 110V, 220V
IK-505B(K) IK-505B(W)	270W~500WHC BHRF250W/T
IK-505C(K) IK-505C(W)	BHRF500W/T
BK-205AF(K) BK-205AF(W)	BRF(S)100V, 110V, 75W~150W
BK-205B(K) BK-205B(W)	CRF(S)100V, 110V, 68W, 75W
BK-205C(K) BK-205C(W)	

TOSHIBA

- ④ランプを点灯したまま、器具を移動させないでください。必ずエクステリアスポット接続金具(別売り)を使用し、器具を固定してください。
- ⑤器具を屋外に取り付けるとき、および電源電圧が150Vを超えるときは、必ずアース端子を利用し、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。

器具の取り付けかた

- ①器具の口出線をエクステリアスポット接続金具(別売り)の穴にとおしてください。
- ②エクステリアスポット接続金具を器具に取り付け、器具セットねじをしっかりと締付けてください。
- ③ランプをソケットにねじ込んでから、ランプを手前に引きながら回らなくなるまでねじ込み、しずかにランプをはなしてください。(ランプとバッキンとの間に隙間ができないように注意してください)

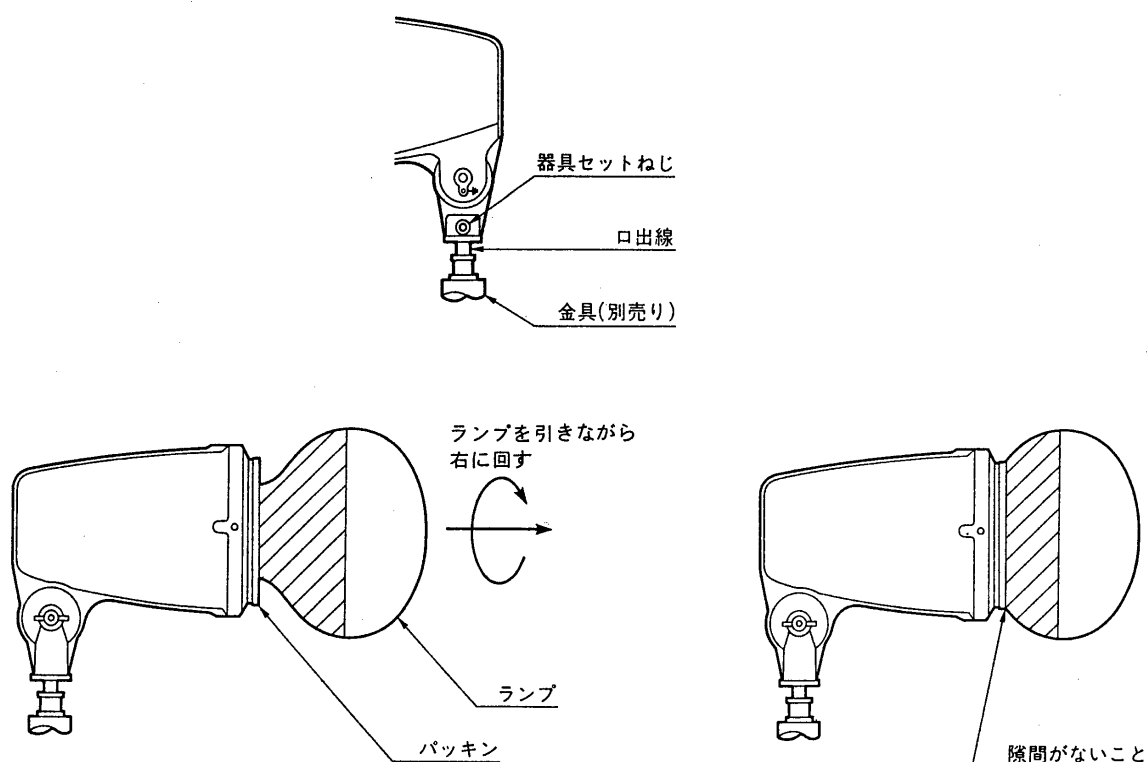

照射方向の変えかた

- ①上下方向は、角度調節用蝶ナットをゆるめて、照射方向を変えてください。(ゆるめるすぎないように注意してください)
- ②左右方向は、器具セットねじをゆるめて、照射方向を変えてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号
TEL (03) 5463-8768

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。