


東芝蛍光灯器具下面ユニット取扱説明書

F-3200 F-3201 F-3202 F-3204 F-3206
F-3216 F-3226 F-3208 F-3218 F-3228
F-3210 F-3211 F-3212 F-3238 F-3240
F-3241 F-3242 F-3243 F-3244 F-3245

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具下面ユニットと共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

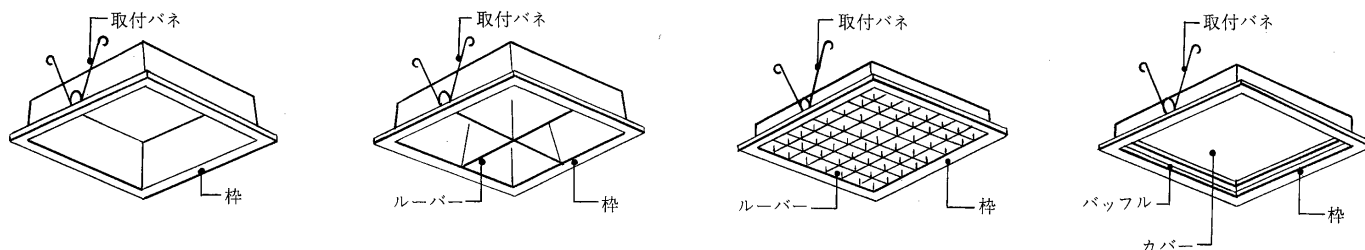


■本体と下面ユニットの組合せ表(本体・下面ユニットは別梱包・別売です。)

下面ユニット	F-3200	F-3201	F-3202	F-3204	F-3206	F-3216	F-3226	F-3208	F-3218	F-3228
本 体	エクセルソフト30(銀)	埋込下面開放	スーパーソフト	エクセルソフト30(白)	OA用・一般タイプ カテゴリ-I	OA用・一般タイプ カテゴリ-II	OA用・一般タイプ カテゴリ-III	OA用・エクセルタイプ カテゴリ-I	OA用・エクセルタイプ カテゴリ-II	OA用・エクセルタイプ カテゴリ-III
FR-32501	FR-32501K	FR-32502K	FR-32503K	FR-32505K	FR-32507K	FR-32517K	FR-32527K	FR-32509K	FR-32519K	FR-32529K


下面ユニット	F-3210	F-3211	F-3212	F-3238	F-3240	F-3241	F-3242	F-3243	F-3244	F-3245
本 体	深枠(乳白)	深枠(プリズム)	浅枠(ルーバ)	OA用・エクセル高効率 カテゴリ-I	浅形(乳白)	浅形(プリズム)	木製浅枠	木製浅枠(格子)	木製深枠	木製深枠(格子)
FR-32501	FR-32511K	FR-32512K	FR-32513K	FR-32539K	FR-32541K	FR-32542K	FR-32543K	FR-32544K	FR-32545K	FR-32546K

下面ユニットの取り付けかた

- 第1図に示す2個の取付バネを第2図のように指でつまめて本体のバネ受金具にはめ込んでください。
- 第3図のように両手で下面ユニットを天井面に押し上げて

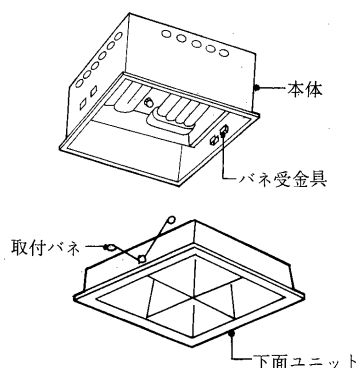


第1図

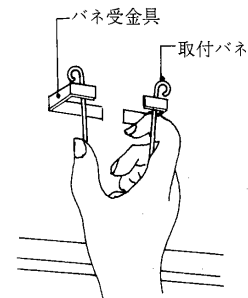


第2図

下面ユニットのはずしかた

- 第3図のように下面ユニット側面中央部を両手でつかんでそのまま、まっすぐ引き下げてください。
- 第2図のように、取付バネを指先でつまめて本体のバネ受金具からはずしてください。

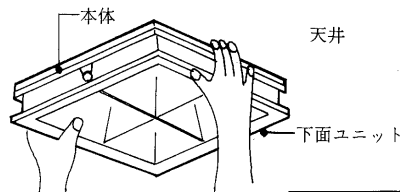

第3図



お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。 <生産完了 2004年01月01日>
F-3202 (1/2)

特にご注意を

■ルーバーの鏡面反射面は、汚れが目立ちやすいので、取り扱いの際、指紋などの汚れが付着しないようにしてください。


■この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
■薄い天井（1cm以下）や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。

■紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。
器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。

■器具の改造やランプ以外の部品の交換は絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。

■この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。

■暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。

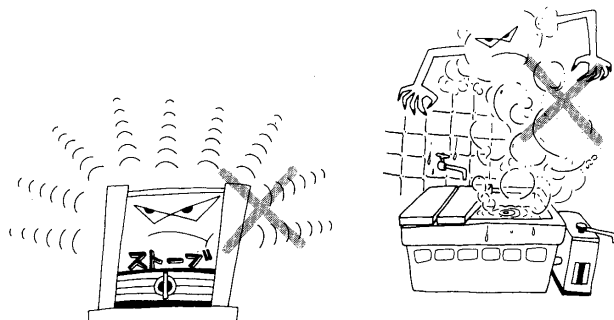

お手入れのしかた

■器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。




■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。



■ルーバーの鏡面反射面は、傷がつきやすいため、汚れはやわらかい布に、水または中性洗剤を浸して軽くふきとってください。布や水が汚れていると汚れが反射面に残ることがありますので、ご注意ください。



■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

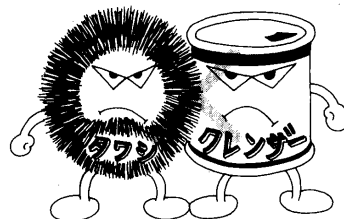

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。