


東芝蛍光灯器具取扱説明書

FR-42405-RS


このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

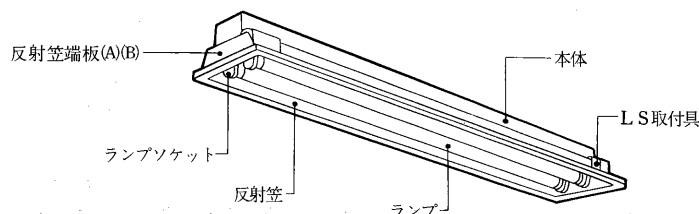


器具の取り付けかた


- ① 第1図のように埋込み穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。
- ② 器具本体を取り付ける前に第2図に示す電源用ノックアウトを打ち抜き、付属の電源プッシングを取り付けてください。
- ③ 第3図に示すようにLS取付具の爪の片方を本体の角穴に差し込み、本体を広げるようにしてもう片方の爪を差し込み、LS取付具を確実に取り付けてください。
- ④ 電源プッシングより電源線を引き込み第2図に示したそれぞれの取付穴（ノックアウト）を用いて本体を取り付けてください。
- ⑤ 連結する場合は付属の連結用ねじ、ナットを第4図のようにLS取付具の連結用穴に落とし込み、工具で連結部が密着するように取り付けてください。
- ⑥ 連結寸法は第6図をご参照ください。
- ⑦ 第5図のように端子台のストリップゲージ(13mm)に合わせて電源線、アース線の被覆をむいてください。
- ⑧ 電源線を端子台の電源表示穴へ、アース線をアース表示穴へ確実に差し込んでください。
- ⑨ 送り配線する場合は向い側の接続穴を使用してください。
- ⑩ 電源線、アース線をとりはずす場合はリリースボタンをドライバーで押して線を引き出してください。

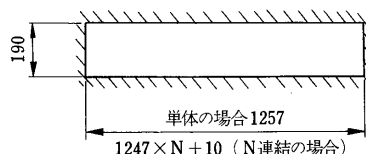


第1図

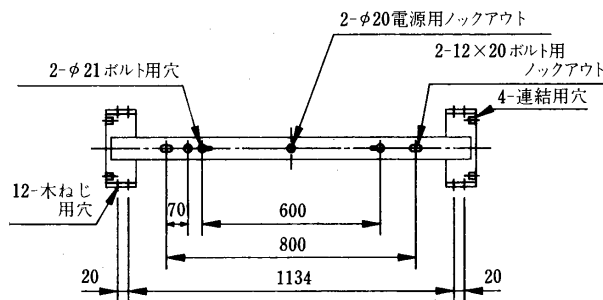


第2図

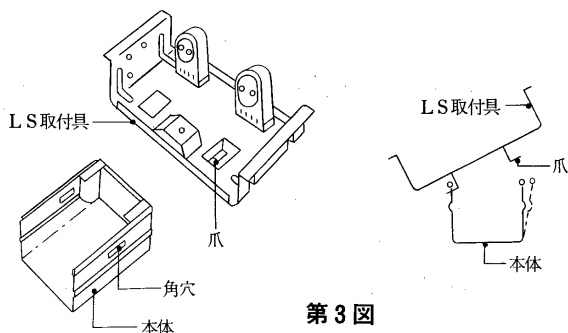


第3図

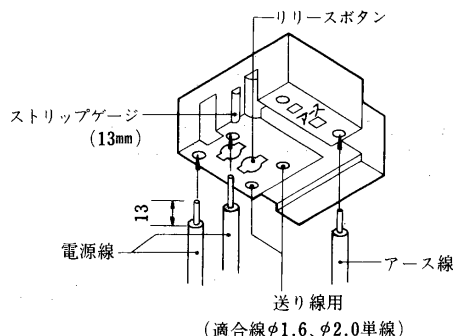

第5図

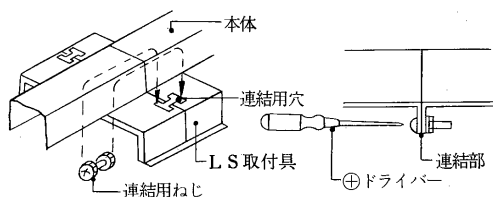

第4図

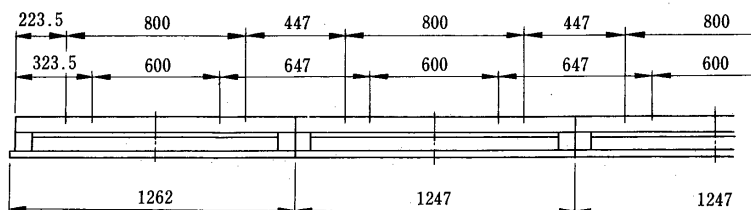

第6図

お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。

TOSHIBA


- ⑩ 反射笠の組み立てまたは**第7図**のように行ってください。
- 単体の場合は同梱されている反射笠端板(A)、(B)を差し込んでください。
 - 連結の場合は端部に使う反射笠の片方にそれぞれ反射笠端板(A)(B)を差し込んでください。
中間の連結は案内金具がついていますので、そのまま反射笠を連結してください。
- ⑪ 反射笠を付属の化粧ねじ(セットスクリュー)で取り付けてください。
- ⑫ ランプを確実に取り付けてください。

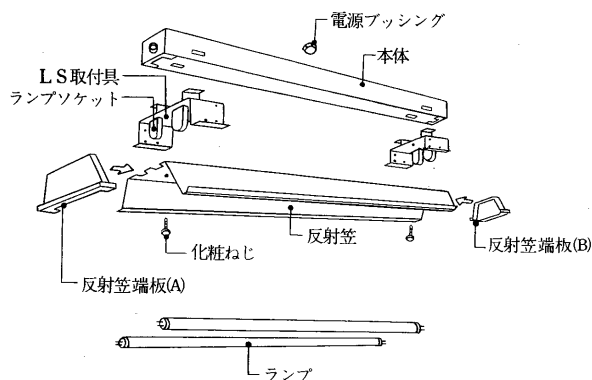

第7図


特にご注意を

- 器具には、電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をご使用ください。
まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり過熱して焼損などのもとになります。

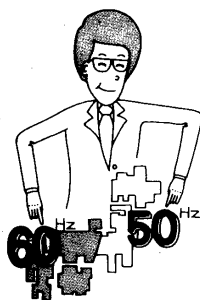

- 必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井板(1cm以下)や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するもとになります。
- この器具に使用の安定器は直列逐次起動式になっていますので、必ずランプは2本取り付けてください。

- 紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。
火災や感電、故障のもとになります。

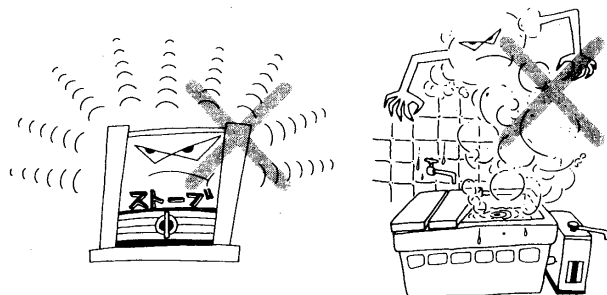


- ランプを交換するときは必ず電源を切ってください。
- ランプの交換の際には、**東芝蛍光ランプ クラビッドマスター** (ワットブライター) 40ワット形とご指定ください。

お手入れのしかた

- 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。



- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり、腐食の原因となります。

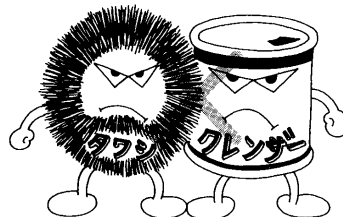

- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。