


東芝蛍光灯器具取扱説明書

FST-42011-PS


FST-42031-PS

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この器具は電子安定器〈インバータ-S〉を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

各部のなまえ

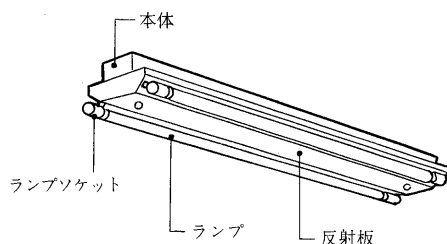


FST-42011-PS

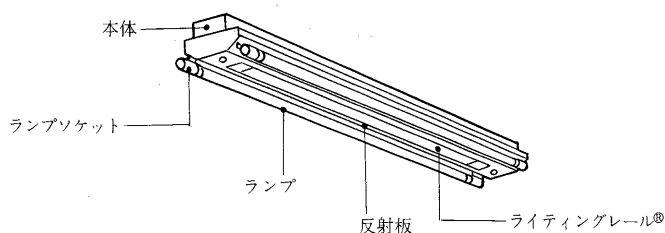


FST-42031-PS

器具の取り付けかた

- ① 本体を取り付ける前に第1図に示す電源用ノックアウトのいずれかを打ち抜き、付属の電源プッシングを取り付けてください。
- ② 電源プッシングより電源線を引き込み、第1図に示すA穴を使用して木ねじで取り付けるか、B穴を使用してボルトで取り付けてください。
- ③ 連結する場合は連結金具C-82(別売)をお買い求めいただき、第1図の連結穴を利用して取り付けください。連結寸法は第3図のようになります。
- ④ 第2図のように端子台のストリップゲージ(13mm)に合わせて電源線、アース線の被覆をむいてください。
- ⑤ 電源線を端子台の電源表示穴へ、アース線をアース表示穴へ確実に差し込んでください。
- ⑥ 送り配線する場合は向い側の接続穴を利用してください。
- ⑦ 電源線、アース線を取りはずす場合は、リリースボタンをドライバーで押して線を引き出してください。

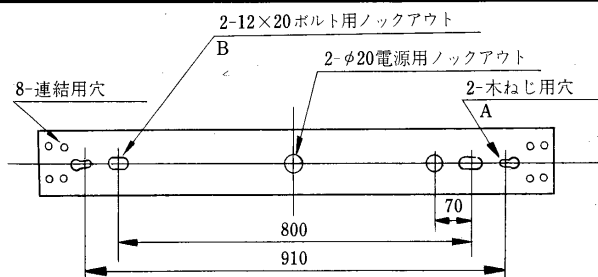


第1図

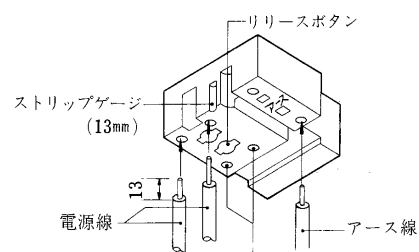


第2図

〔直付〕

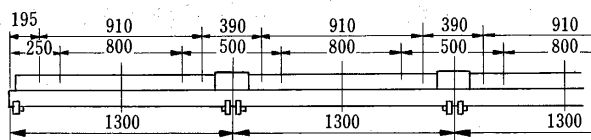


第3図

〔吊下げ〕

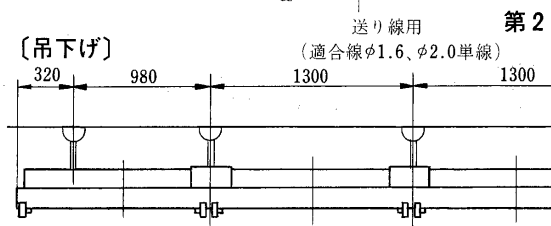

- ⑧ 反射板のチェーンを本体にひっかけ、コネクターを接続し、反射板を化粧ねじで本体に取り付けてください。
- ⑨ ランプを確実に取り付けてください。
- ⑩ ソケットカバー(別売)を取り付ける場合は第4図(単体用ソケットカバー)、第5図(連結用ソケットカバー)のように取り付けてください。適合ソケットカバーは表1の通りです。

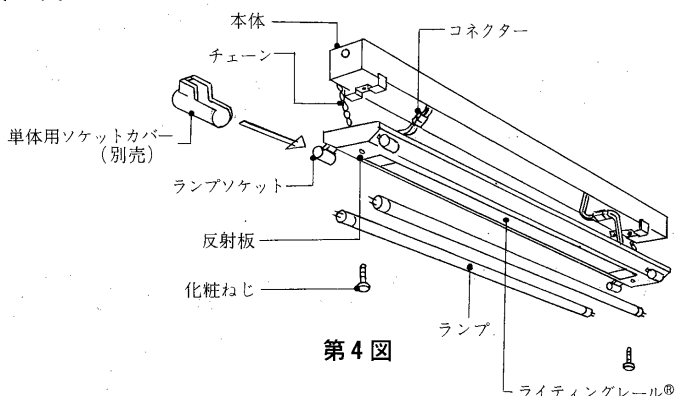

第4図

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

TOSHIBA


・FST-42031-PS

「ライティングレール」® への給電 (第6図参照)

この器具は100V専用です。

容量は1200W以下で使用してください。

- ① カバーをはずしたのち、電源線を端子に差し込み完全にねじを締め付けてください。
- ② カバーを「ライティングレール」® に取り付けてください。

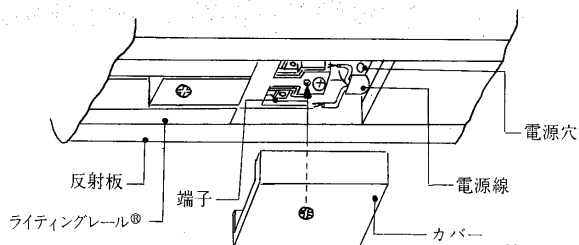


第6図

表1 適合ソケットカバー

単体用	SK-501(黄), SK-502(赤), SK-503(緑), SK-504(クロム), SK-505(白)
連結用	SK-201(黄), SK-202(赤), SK-203(緑), SK-204(クロム), SK-21(白)


連結用ソケットカバー取付方法

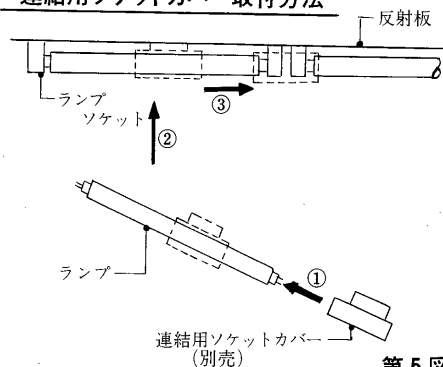

第5図

特にご注意を

- 必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- 薄い天井板(1cm以下)や弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。
- 紙や布などをかぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などの事故のもとになります。
- 器具の改造やランプ以外の部品の交換は、絶対におやめください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湯気の直接あたる場所、湿気の多い場所でのご使用は絶対におやめください。火災や感電、故障のもとになります。
- この器具に使用の安定器は直列逐次起動式になっていますので、必ずランプは2本取り付けで使用してください。

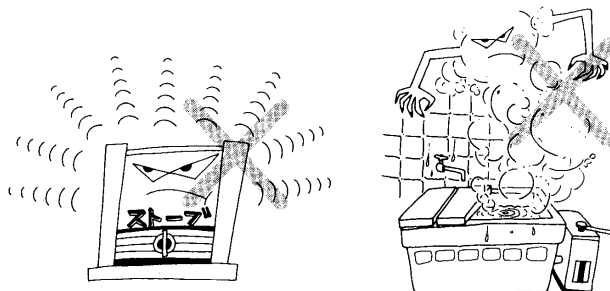

- ランプを交換するときは必ず電源を切ってください。
- ランプ交換の際には、「東芝蛍光ランプ<ラビッドマスター> (ワットブライター) 40ワット形」とご指定ください。


お手入れのしかた

- 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。



- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

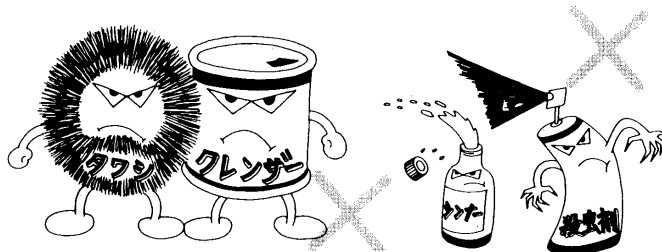

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8771

(001Y182) B

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 FST-42011-PS (2/2)