

東芝投光器取扱説明書

このたびは東芝投光器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■丸形投光器


ランプ	形 名	取 付 方 法	配 光	適 合 ラ ン プ
HID 70 ～ 150W	HT-1530XF(K) HT-1530XF(W)	フランジ付	狭角配光	●水銀ランプ H80, H100 ●高圧ナトリウムランプ NH70, NH75L, NH150SD・L/E26
	HT-1530XP(K) HT-1530XP(W)	ポール・スパイク取付用	広角配光	
	HT-1530MF(K) HT-1530MF(W)	フランジ付	中角配光	●水銀ランプ H80, H100 ●高圧ナトリウムランプ NH70, NH75・L, NH150SD・L/E26
	HT-1530MP(K) HT-1530MP(W)	ポール・スパイク取付用		
HQI- T150W	HT-1531NF(K) HT-1531NF(W)	フランジ付	狭角配光	●HQI-T(片口金)ランプ HQI-T150W/WDL
	HT-1531NP(K) HT-1531NP(W)	ポール・スパイク取付用	中角配光	
	HT-1531MF(K) HT-1531MF(W)	フランジ付		
	HT-1531MP(K) HT-1531MP(W)	ポール・スパイク取付用		
ネオ ハロゲン ランプ 250W	QT-2530NF(K) QT-2530NF(W)	フランジ付	狭角配光	●ネオハロゲンランプ JD100/110V 250W・E
	QT-2530NP(K) QT-2530NP(W)	ポール・スパイク取付用	中角配光	
	QT-2530MF(K) QT-2530MF(W)	フランジ付		
	QT-2530MP(K) QT-2530MP(W)	ポール・スパイク取付用		

■角形投光器


ランプ	形 名	取 付 方 法	配 光	適 合 ラ ン プ
HID 70 ～ 150W	MT-1532SXP(K) MT-1532SXP(W)	ポール取付用	狭角配光 広角配光	●水銀ランプ H80, H100 ●高圧ナトリウムランプ NH70, NH75・L, NH150SD・L/E26 ●蛍光水銀ランプ HF80X, HF100X ●高圧ナトリウムランプ NH70F, NH75F・L, NH150
	MT-1532XF(K) MT-1532XF(W)	フランジ付	狭角配光	●水銀ランプ H80, H100 ●高圧ナトリウムランプ NH70, NH75・L, NH150SD・L/E26
	MT-1532XP(K) MT-1532XP(W)	ポール・スパイク取付用	広角配光	●蛍光水銀ランプ HF80X, HF100X ●高圧ナトリウムランプ NH70F, NH75F・L, NH150FSD・L/E26
	MT-1532MF(K) MT-1532MF(W)	フランジ付	中角配光	●水銀ランプ H80, H100 ●高圧ナトリウム NH70, NH75・L, NH150SD・L/E26
	MT-1532MP(K) MT-1532MP(W)	ポール・スパイク取付用		
HQI TS 150W	MT-1533NF(K) MT-1533NF(W)	フランジ付	狭角配光	●HQI-TS(両口金)ランプ HQI-TS150W/NDL
	MT-1533NP(K) MT-1533NP(W)	ポール・スパイク取付用	中角配光	
	MT-1533MF(K) MT-1533MF(W)	フランジ付		
	MT-1533MP(K) MT-1533MP(W)	ポール・スパイク取付用		
HQI TS 250W	MT-2533NF(K) MT-2533NF(W)	フランジ付	狭角配光	●HQI-TS(両口金)ランプ HQI-TS250W/NDL HQI-TS250W/D
	MT-2533NP(K) MT-2533NP(W)	ポール・スパイク取付用	中角配光	
	MT-2533MF(K) MT-2533MF(W)	フランジ付		
	MT-2533MP(K) MT-2533MP(W)	ポール・スパイク取付用		
投光用 ハロゲン ランプ 300W	IT-3033NF(K) IT-3033NF(W)	フランジ付	狭角配光	●投光用ハロゲンランプ JI05V300W
	IT-3033NP(K) IT-3033NP(W)	ポール・スパイク取付用	中角配光	
	IT-3033MF(K) IT-3033MF(W)	フランジ付		
	IT-3033MP(K) IT-3033MP(W)	ポール・スパイク取付用		

姿図

丸形投光器

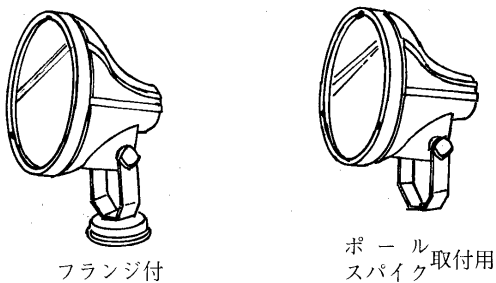

角形投光器

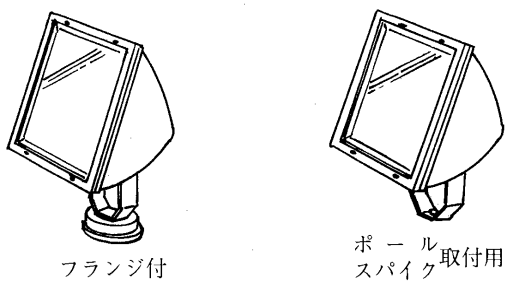

取付け用ポール・スパイク(別売)

ポール取付用・スパイク取付用として、下記のポール、ポールアダプター及びスパイクを用意しています。組合せてご使用ください。

1灯用
スパイク
CF-114




2灯用
スパイク
CF-214



1灯用
ポールアダプター金具
AD-351



2灯用
ポールアダプター金具
AD-352




ポール
PD-30-435M




各部のなまえ

丸形投光器

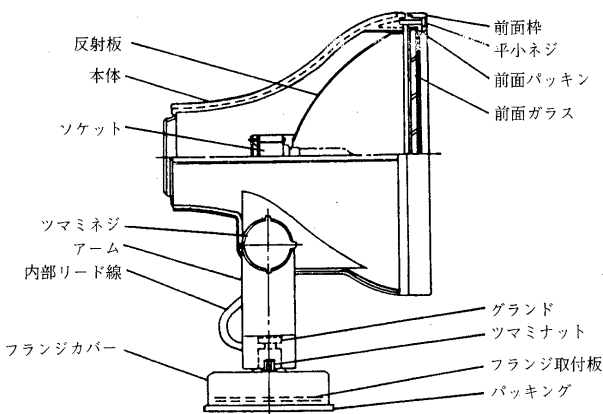

角形投光器

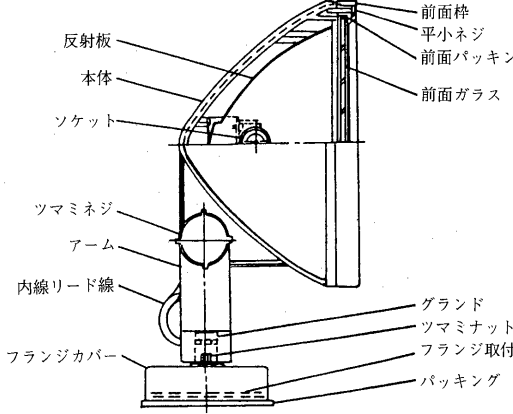

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客にお渡し
ください

お客様へ




この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

特にご注意を

- 必ず器具に適合した上表の適合ランプ(別売)をご使用ください。適合ランプ以外のランプをご使用になりますと、ランプの寿命が短くなったり、器具が過熱して事故のもとになります。
- 安定器は付属しておりませんので使用ランプに適合する、地域の周波数に合った安定器を別にお買い求めの上ご使用ください。
- 特に振動のある場所には使用しないでください。ランプが破損するおそれがあります。
- 器具には照射方向の制限があります。説明書に従ってご使用願います。

照射方向の制限

安全で長くご使用いただくために照射方向と取付けは、下記の範囲でご使用ください。

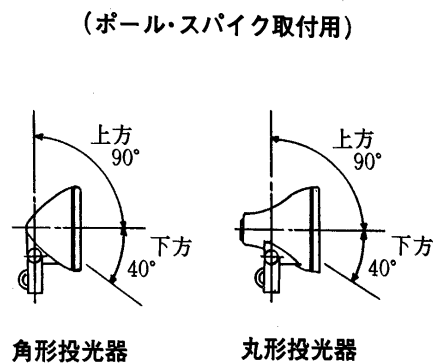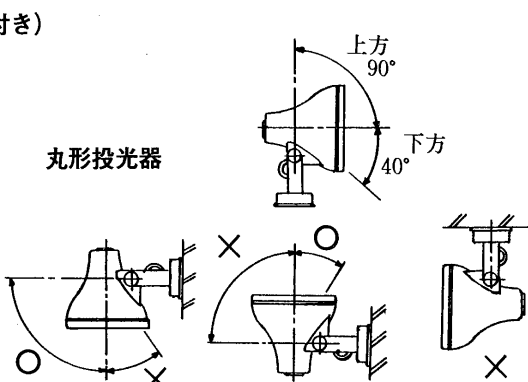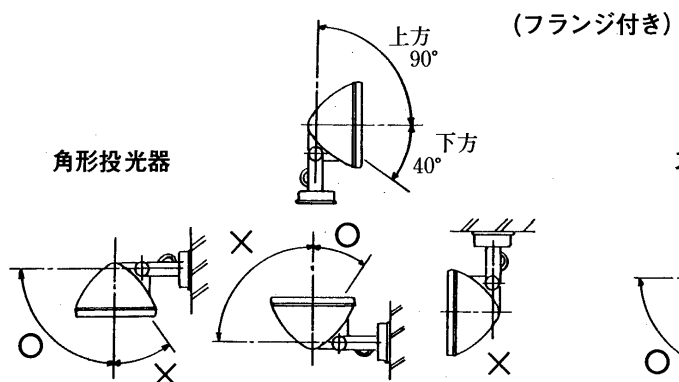


器具の取り付けかたと配線のしかた

フランジ付の器具の取り付けかたと配線のしかた

- 器具の取付ピッチは66.7mmと83.5mmです。
- 器具を取出して2ヶ所のツマミナットをゆるめ、防水パッキング①とワッシャーをはずしてください。
- 更にフランジ板をはずしてください。
- フランジ板に一次側リード線を通し、防水パッキング②を下側にしてネジにてしっかりと取付けてください。
- フランジの中の内部リード線を引出し、接続してください。
- アース線(赤色)を、必ず接続してください。
- 接続した電線に絶縁を施してフランジカバー内に収めてください。
- フランジカバーを、フランジ板に取付けてください。先にはずした①とワッシャーを順に入れ、ツマミナットでしっかりと固定します。防水パッキングとワッシャーを忘れずと、絶縁低下の原因となります。



ボール、スパイク取付け用の取付けかたと配線のしかた

- アームには16.5mmの穴があいています。ボールアダプター、スパイクと組合せてください。
- 他の取付方法のときは16.5mmの穴を利用し、M16ネジで締付けてください。
- 器具外リード線を8m付属しています。必要な長さにてご使用ください。
- リード線のうち赤色がアース線です。アースを必ずとってください。

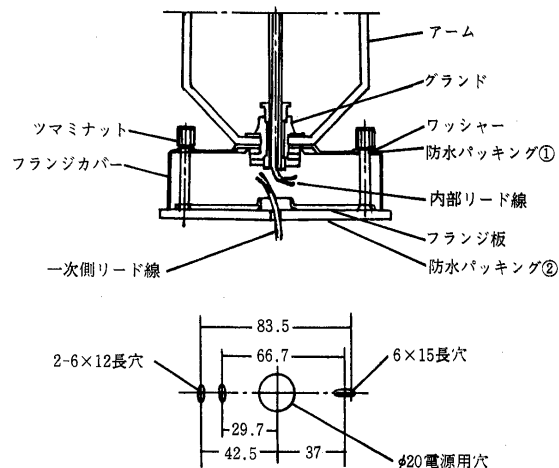



ランプの取り付けかたと交換のしかた

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 必ず器具に適合したランプ(別売)を使用してください。適合ランプ以外のランプをご使用になりますと、ランプの寿命が短くなったり、器具が過熱して事故のもとになります。
- 前面枠部の平小ネジをゆるめ、枠部をはずします。ゆるめるときは落下を防止するために枠部を保持してください。
- ランプを確実に取付けてください。取付けが不十分ですと、不点灯の原因になります。
- 前面枠部を取付けます。前面枠に↓下のマークが入っています。マークを必ず下側にして取付け、平小ネジで確実に締付けてください。締付けが不十分ですと浸水の原因となり、絶縁不良の原因となります。

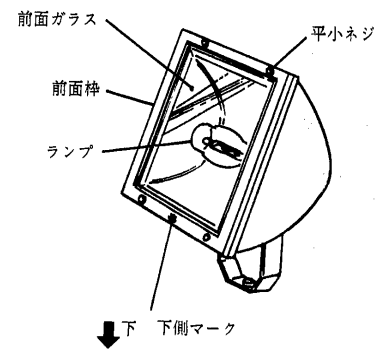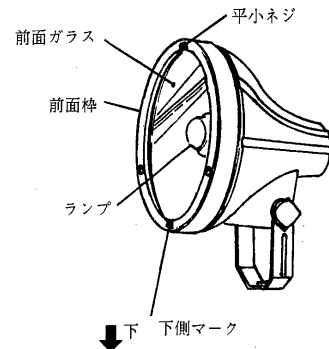

照射方向の動かしかた

- 上下方向の照射方向を変えるときは、灯具の下方についているツマミネジをゆるめてから灯具を動かします。
- 照射方向が定まりましたら、ツマミネジを両側とも確実に締付けて固定してください。締付けがゆるいと照射方向が変わることがあります。
- 水平方向の照射方向を変えるときは、灯具を目的の角度に向けます。

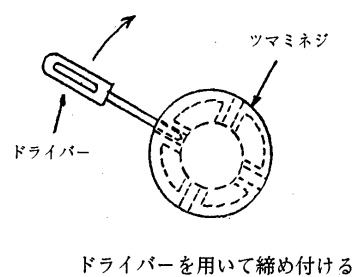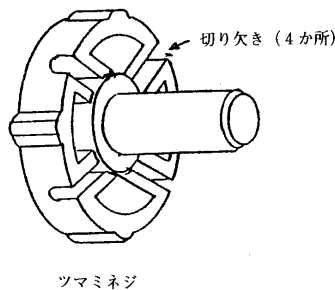

締付けは、ドライバー等をツマミネジの切り欠きに差込んで締付けてください。

お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。
- ② ツマミネジが回りにくいときは潤滑油を注油してください。
- ③ 反射鏡に汚れが付きまると反射効率が低下いたします。汚れは柔らかい布でふきとってください。
- ④ ガラスはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいて

- ⑤ ください。
- ⑤ 本体のサビやキズの補修は同色のラッカー自然乾燥塗料で補修してください。
- ⑥ ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8774

(00926)B・(NP1813)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。