


TOSHIBA

東芝HID投光器取扱説明書

このたびは東芝HID投光器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

形 名	種 類	使 用 ラ ンプ(専用)
MT-4012	小 型 耐 振 形	Sylvania製 M400C/U

各部のなまえ

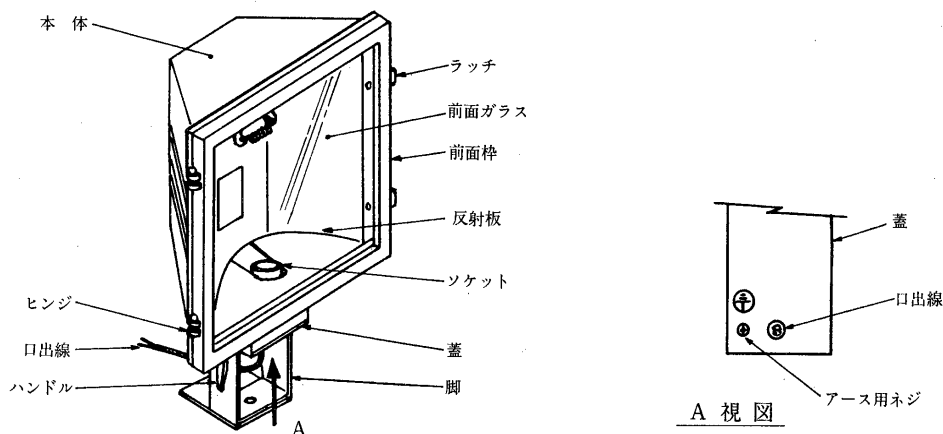


特にご注意を

- 必ず上表に示した使用ランプ(別売)をご使用ください。使用ランプ以外のランプをご使用になりますと、ランプの寿命が短くなったり、器具が過熱して事故の原因になります。
- 安定器は付属しておりませんので、使用ランプに適合する地域の周波数に合った安定器を別途お買い求めの上ご使用ください。
- 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- 器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。
- 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

器具の取り付けかた

- 脚の台座のφ22.5穴(大きい方の穴)に付属のトリツケカラーを入れM16mm用ボルトにて締め付けてください。φ16.5穴(小さい方の穴)にはM16mm用ボルトを入れ、器具の位置決めをした後、ボルトの回り止めを利用して反対側よりナット等で固定してください。

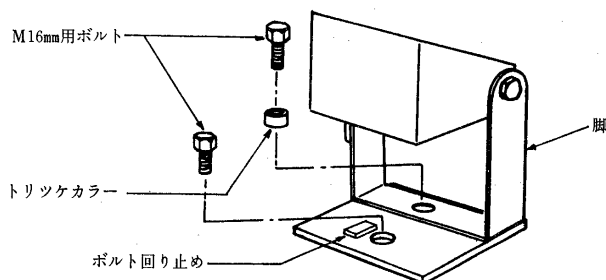

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。


TOSHIBA

配線のしかた

- ① 器具の口出線は30cmです。安定器の出力側のコードを器具の口出線に接続してください。接続した口出線はゆれないように必ず保持してください。
- ② 必ず接地工事をしてください。

ランプ交換のしかた


- ① 必ず電源を切ってから行なってください。
- ② ラッチをはずし、前面枠を開けます。
- ③ ランプ先端部の耐振用バネの手前側1本を、切欠部からはずします。
- ④ ランプを手前に倒し、まわしてはずします。
- ⑤ 新しいランプの口金部をソケットにあて、確実にねじ込みます。
この時、ねじ込みが不十分ですと、点灯不良やランプ破損の原因となります。
- ⑥ ランプ先端を耐振用バネで固定し、前面枠を締めてラッチで固定してください。

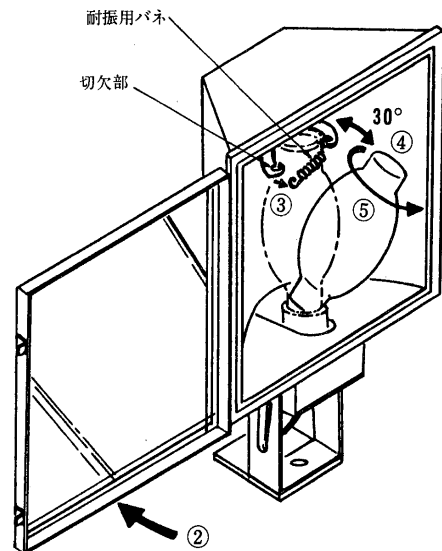

器具の上下への振り向け方法

■器具は、水平方向を0°として上向き90°下向き60°までご使用になれます。ハンドルを少し緩め照射角度を合わせた後、ハンドルを十分締め付けて固定してください。

- ①歯止めがはずれるまでレバーを上
に持ち上げてください。
(スプリング圧縮)
- ②レバーを持ち上げた状態で、お望
みの位置に回してください。
- ③お望みの位置でレバーを閉じます。離し放
スプリングの力で戻り歯止め装置
が再びロックされます。

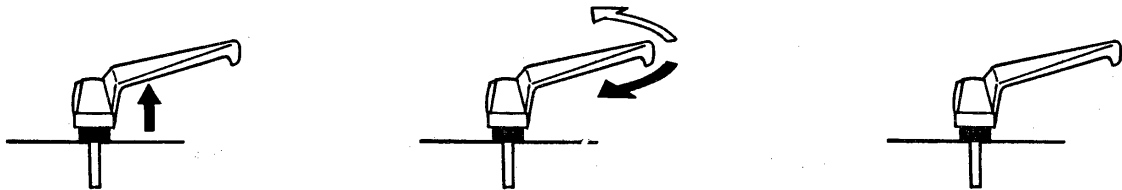

お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。
- ② 反射板に汚れがつきますと、反射効率が低下いたします。汚れは柔らかい布でふきとってください。
- ③ ガラスはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- ④ 本体のサビやキズの補修は同色のラッカー自然乾燥塗料で補修してください。
- ⑤ ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。