

TOSHIBA

東芝アッテネータ取扱説明書

ATS-10GP～18GP・ATS-10G～18G

このたびは東芝アッテネータをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めのアッテネータを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

取り付けかた

埋込ボックスに取付ける場合

- ①アッテネータ本体からプレートははずしてください。(ATS-10GP～18GPのみ)
ATS-10G～18Gにはプレートが付属されておられません。別売の東芝SLカラー配線器具プレートを求めください。


適合プレート

- P形プレートⅡ形 (3個用)
- カラープレート (3個用)
- カラープレートⅡ形 (3個用)
- ネオメタルプレート (3個用)
- ステンレスプレート (3個用)

- ②電気工事用埋込みボックスにアッテネータ本体を取付けます。
- ③プレートを取付けます。

露出ボックスに取付ける場合



別売の専用露出ボックス(ATB-1G)をご使用になりますと埋込ボックスの場合と同様に取付けられます。

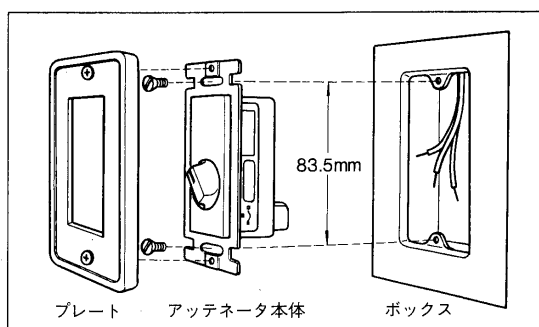

接続のしかた

ご注意

2線式配線の場合、アッテネータのつまみを“OFF”の位置にしますと一斉、緊急放送の場合にもスピーカから音はでません。

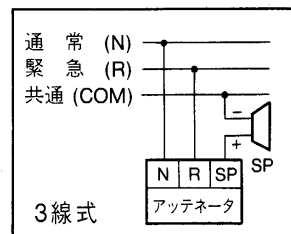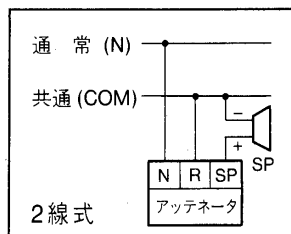

規格

形名	入力容量	入力インピーダンス	音量調節	方式
ATS-10G・GP	1W	10k Ω	4段切換 0, 6, 12, ∞ (dB)	L形方式 (抵抗式)
ATS-11G・GP	2W	5k Ω		
ATS-12G・GP	3W～4W	2.5k Ω ～3.3k Ω		
ATS-13G・GP	5W～7W	1.43k Ω ～2k Ω		
ATS-18G・GP	8W～30W	1.25k Ω ～330 Ω		トランス式

ATS-10GP～18GPはネオメタルプレート付です。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。なお、ご相談されるときは、機器の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。