

TOSHIBA

東芝蛍光灯器具用木製枠取扱説明書

このたびは東芝蛍光灯器具用木製枠をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの木製枠を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

木製枠と本体の組み合わせ


この木製枠は次のように適合本体と組み合わせてご使用ください。

木製枠形名	適合本体形名	木製枠・本体組み合わせ形名
C-42W	FR-4260	FR-4260W
	FR-4261	FR-4261W
C-42G	FR-4260	FR-4260G
	FR-4261	FR-4261G
C-42H	FR-4260	FR-4260H
	FR-4261	FR-4261H
C-42J	FR-4260	FR-4260J
	FR-4261	FR-4261J
MC-4251	FT-42601	FT-42615K
MC-4252	FT-42601	FT-42616K
MC-4253	FT-42601	FT-42617K

セードの取り付けかた


本体の取り付けかたは、本体の取扱説明書をご覧ください。

- ① セード曲げ部の片側を天井面まで上げてから、本体曲げ部に引掛けます。
- ② 反対側のセード曲げ部を天井面まで上げてから、本体曲げ部に引掛けます。
- ③ 平均に引掛かるようにセードをずらします。

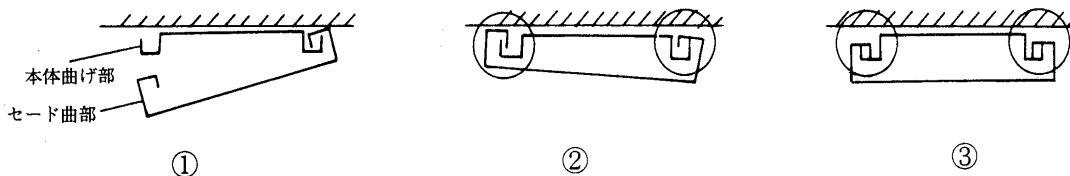

反射板の取り付けかた

図のように反射板を押しせばめ、本体の切込み部に反射板の爪を挿入してください。

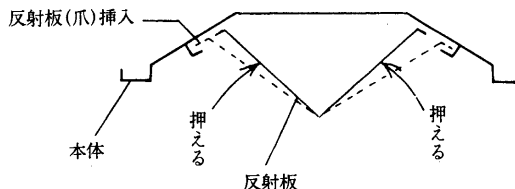

お手入れのしかた

- 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
- セードが汚れたときは、やわらかい布をせっけん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。
- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。