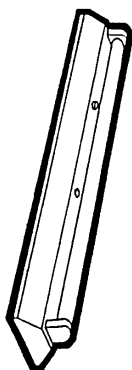


MODEL FT-22000(P,EX,PEX)

東芝蛍光灯器具
逆富士形 20W 1灯用

東芝ライテック株式会社



楽富士くん

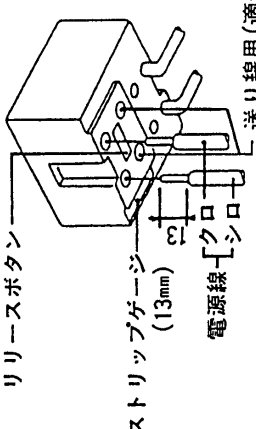
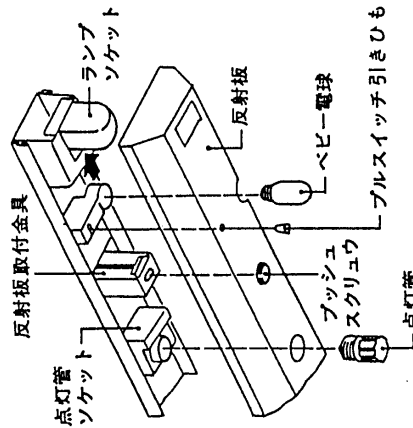
お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられています。

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。

特 に ご 注 意 を (工を行なう前に必ずお読みください。)		器 具 の 取 り 付 け か た
- 器具には電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ(Hz)用の区別があります。地域の周波数にあった器具をご使用ください。まちがえてご使用になりますとランプの寿命が短くなったり、過熱して焼損などのことになります。 - この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。 - 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。 - この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。 - 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。 - 器具を改造したり、部品を交換して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。 - ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 - ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。		- 電源穴より電源線を引き込み図に示した取付穴を用いて、器具本体を取り付けてください。 4.5×17ボックス用穴 - φ20電源用穴 2-4.5×10ボックス用穴 2-12×20ボルト用穴 2-木ねじ用穴
適合ランプ	FT-22000-GL FT-22000P-GL FT-22000EX-GL FT-22000PEX-GL	東芝蛍光ランプ<ネオライン> (ワットブライター) ㊤ 20ワット形 東芝蛍光ランプ<ネオライン>メロウ5 (ワットブライター) ㊤ 20ワット形
適合スタータ	東芝点灯管 FG-1E	※FT-22000P-GL, FT-22000PEX-GLはプルスイッチ付です。
修理サービス	ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。 なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお知らせください。	

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 千140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8768

配線方法	反射板の取り付け方
1. 図のように端子台のストリップゲージ(13mm)にあわせて電源線の被覆をむいてください。 2. 電源線を端子台の電源表示穴へ確実に差し込んでください。 3. 送り配線する場合は向い側の接続穴を使用してください。 4. 電源線を取り出す場合はリリースボタンをマイナスイボで押して線を引き出してください。 	1. ランプソケットを矢印の方向からソケット取付金具に取り付けてください。 2. FT-22000-GL の場合 FT-22000EX-GL ランプソケットの頭部を反射板の角穴に入れ、反射板のブッシュクリュー頭部を押しあげてください。 3. FT-22000P-GL の場合 FT-22000PEX-GL プルスイッチ引きひもを反射板のスイッチ穴に通し、ランプソケットの頭部を反射板の角穴に入れ、反射板のブッシュクリュー頭部を押しあげてください。 4. 天井面との密着を高めるときは、ブッシュクリューを右に回わして調整してください。 5. ランプ・点灯管・ベビー電球を確実に取り付けてください。  (注) FT-22000EX-GLにはベビー電球・プルスイッチはありません。

反射板の取り付けが簡単になりました！

- 図1のようにブッシュクリューを押しあげてください。
- 天井面と密着を高めるときは、図2のようにブッシュクリューを右に回して調整してください。
- 反射板をはずすときは、図3のようにブッシュクリューを左に回して調整してください。

