


東芝非常用照明器具(電源別置)取扱説明書


EMM-409 EMM-410 EMM-411

このたびは東芝非常用照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

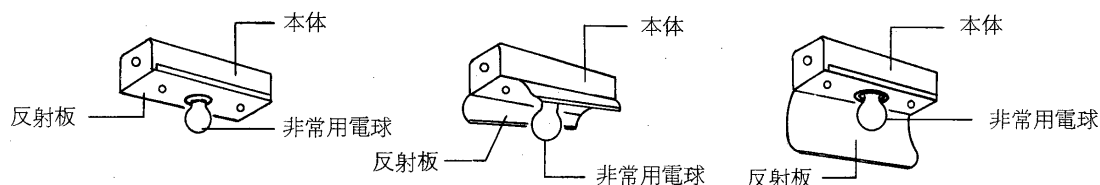

器具の取付けかた

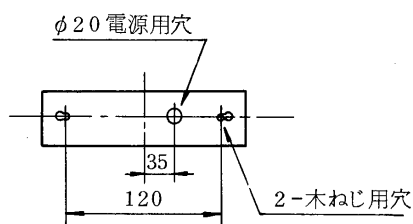

1 図

- 器具本体を取付ける前に1図に示す電源穴(φ20)へ付属の電源ブッシングを取付けてください。
- 電源ブッシングより電源線を引き込み、1図に示す木ねじ用穴を用いて取り付けてください。



東芝非常用照明器具・誘導灯点検カード

設置 年 月 日 設置場所

点検責任者

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	
・ ・	外観 切替 性能		・ ・	外観 切替 性能	




お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


● 器具の組み立てかた

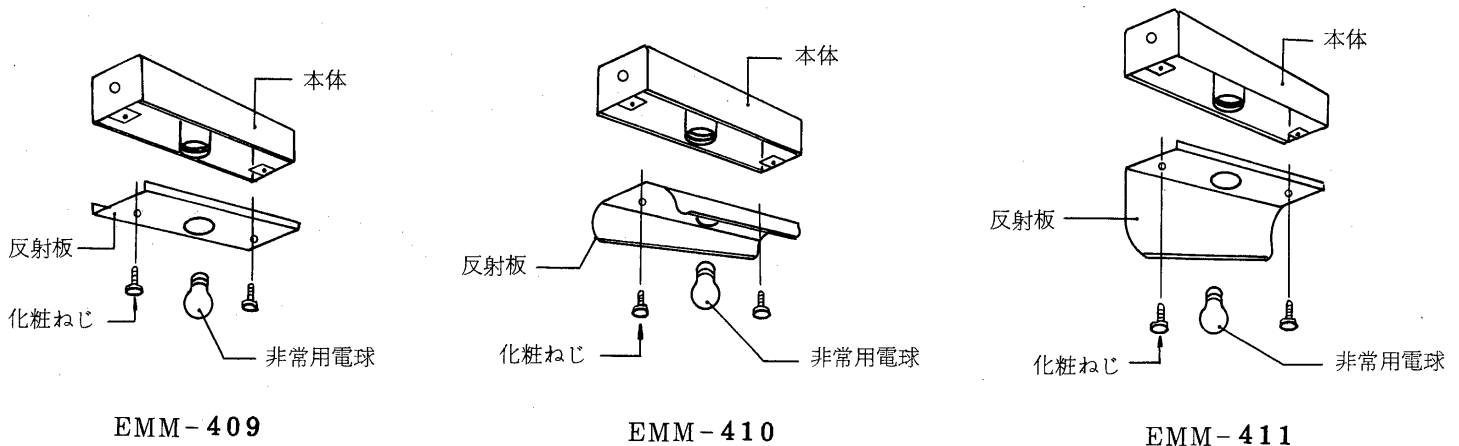

- 反射板（笠）を化粧ねじを用いて本体に取り付け、非常用電源をソケットに確実にねじ込んでください。

● 配線方法

- 器具と別置の予備電源（非常電源）間の配線は耐熱配線として専用回路にしてください。
- 配線の途中には、一般の人が容易に開閉できるような点滅スイッチ（壁スイッチ）等は設けないでください。

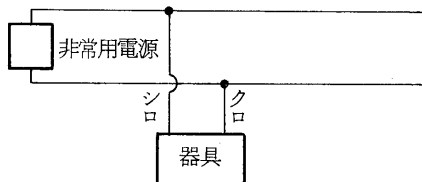

● 耐熱配線とは

原則：840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。施工場所や使用電源により、耐火措置の方法が異なります。

特にご注意を

- この器具は非常時のみ点灯し連続点灯はしないでください。
- この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、衝撃や振動などで器具が落下するもとになります。
- ランプの交換のときは必ず電源を切ってから交換してください。
- ランプ交換の際は“東芝非常用電源〈CC S35〉100V40ワット”とご指定ください。

お手入れのしかた

- 器具のお手入れは必ず電源を切ってください。
- 器具はぬるま湯または石けん水を侵した布をよくしぼってからふいてください。
- ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- 器具やランプをいためますのでガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってお買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。