

## 東芝HID埋込ダウンライト取扱説明書

- この取扱説明書は、型紙になっております。
- 裏面の両面テープをはがし、天井に貼り付けて外形に合わせ穴をあけてください。



HIDランプ(ネオアークランプ)70W・150W用埋込穴(φ200)

(インバータ内蔵)


### 特にご注意ください

- この器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられております。
- 周囲温度5°C～35°Cの範囲でご使用ください。
- ランプ交換の際には「東芝ランプ」とご指定ください。
- ランプは必ず器具に表示してあるワット数のランプをご使用ください。
- ランプ点灯時に、ランプに高圧パルスが発生します。ランプ交換等は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 点灯中や消灯直後のランプは、高温になります。手をふれないでください。
- 電源線は器具の上を通したり、器具に接触しますと電線が高温になり火災となるおそれがあります。
- 電源線は、所定の長さにストリップし端子に十分押し込んでください。曲った電線や、こじって挿入すると端子との接触が不安定になり、トラブルが起こりやすくなります。
- この器具の入力電圧は100V用、200V用がありますので確認後電源電線を接続してください。
- この器具の送りは15Aまでです。15Aを超えて使用しますと器具の過熱や焼損の原因になりますのでおやめください。
- 屋外または湿気・水気の多い場所での使用はおやめください。火災や感電、故障のもとになります。


### 各部のなまえ

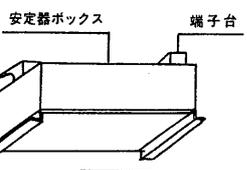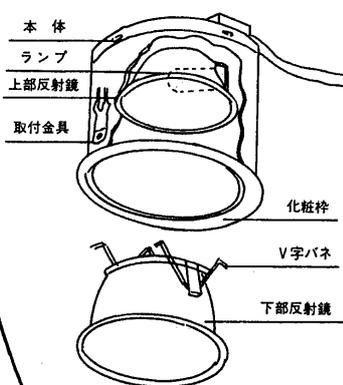

### 器具の取り付けかた

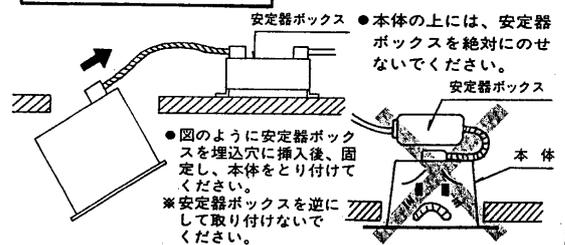

### ランプの取り付けかた




○ソケットの受けバネがしっかりと はまるまで押し込んでください。

### 高電圧注意


### 本体天井取付方法

- 本体の取り付けは、天井材の強度を充分確認の上行ってください。
- 天井材の弱い場合は、天井材と取付金具の間に補強材を入れて固定してください。
- 天井材(補強材を含む)の寸法は3mmから35mmの範囲で行ってください。
- 3ヶ所の取付金具を全て固定してください。

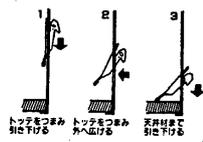

### 配線方法


器具への配線はつきのように行なってください。



器具本体に電源線を接触させないでください。

### 断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

器具への配線はつきのように行なってください。



東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

003289B

〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号 TEL (03)5463-8771  
(南品川JNビル)

■工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。