


東芝電球埋込ダウンライト取扱説明書

- この取扱説明書は、型紙になっております。
- 裏面の両面テープをはがし、天井に貼り付けて外形に合わせ穴をあけてください。

一般照明用電球100W用(φ150) レフランプ100W用(φ150)


- 周囲温度 5～35℃ の範囲でご使用ください。
- 電線は、所定の長さにストリップし端子部に十分押し込んでください。曲った電線や、こじって押入ると端子との接触が不安定になり、トラブルが起こりやすくなります。
- この器具の送り電流は15Aまでです。超えて使用しますと器具の過熱や焼損の原因になりますのでおやめください。

各部のなまえ

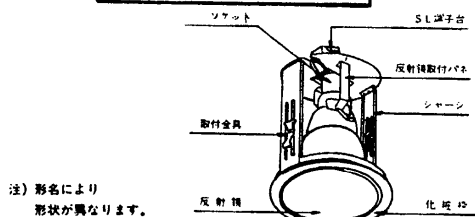


ウォッシャータイプの取付方向


ウォッシャータイプの場合は、方向注意ラベルの矢印が壁面または、照射するものの方向に向くように本体を取り付けてください。

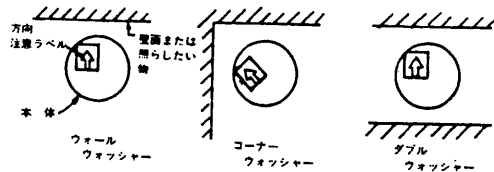

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

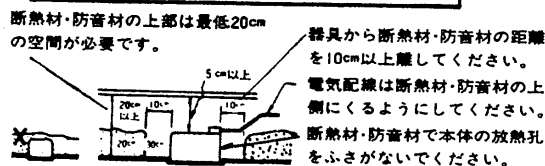



本体天井取付方法

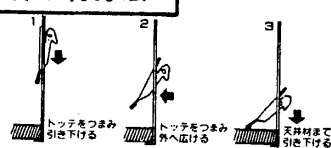

電線の接続と抜き方

チューブのかぶせ方

- ①電源線のシースを10cm以上むいてください。
- ②電源線に付属のチューブをはめ込んでください。
- ③端子台に確実に接続してください。

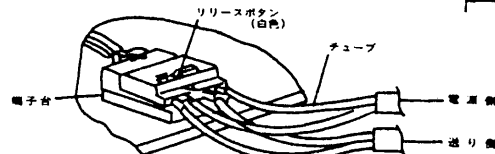

○電源線を抜くときは、端子上部のはずし穴(白色)をドライバーで強く押し込んでください。

配線方法

器具への配線はつぎのように行なってください。



器具に電源線を接触させないでください。

東芝ライテック株式会社 〒140 東京都品川区南品川 2 丁目 2 番 13 号
照明電材事業部 (南品川 J Nビル)

TEL (03) 5463-8771

お客様へ

この器具の取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は、必ず
お客様にお渡しください。 003168F