
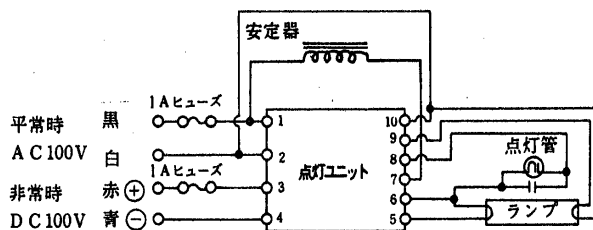


東芝避難口誘導灯（電源別置） 東芝室内通路誘導灯（電源別置） 取扱説明書 FBL-1151(片面灯)／FBL-1152(両面灯)

このたびは東芝避難口誘導灯・東芝室内通路誘導灯をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
また、お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

● 各部のなまえ

器具の回路図

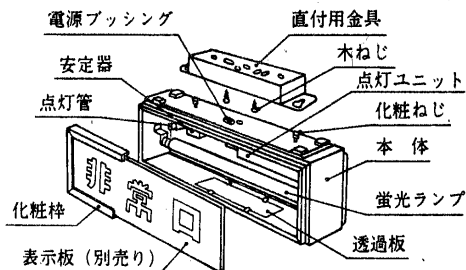




● 特にご注意を

- ① 器具には、電源周波数が50ヘルツ(Hz)用と60ヘルツ用の区別がありますので、地域の周波数に合った器具をお選びください。まちがえてご使用になりますと、ランプ寿命が短くなったり、過熱して焼損などのものになります。
- ② この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井板などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。
- ③ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。
- ④ 誘導灯の電源は昼夜連続給電してください。
- ⑤ 三カ月に一回、定期的に非常点灯を行ない、点灯状態を確認し、器具に付属の点検カードにその結果を記入してください。

● 器具の取り付けかた

- ① 片面灯を壁に取り付ける場合には、器具背面にボックス用と直付用の取付穴が設けてありますので、取付場所に応じ適切な取付穴をご利用ください。また天井に取り付ける場合、付属の直付用金具を先に、木ねじで天井に取り付け、本体を化粧ねじで直付用金具に確実に締め付けて固定してください。
- ② 両面灯の場合も片面灯と同様に、付属の直付用金具を使用して器具を取り付けてください。
- ③ 片面灯、両面灯とも、上面にパイプ吊り装置用の穴があります。パイプ吊りには専用のパイプ吊り装置が用意してありますので、別途ご用意ください。
- ④ 片面灯、両面灯とも電源はφ20のノックアウトを明け、付属の電源ブッシングをはめ込み、器具内に電源線を引き込み、器具口出線と結線してください。
- ⑤ 蛍光ランプの両端部にはさんである、緩衝材(発泡スチロール)を取りはずしてから通電してください。
- ⑥ 器具の取り付け高さ
この器具を室内通路誘導灯としてご使用の際には、器具を床面より2.5m以下に取り付けてください。
(取り付け高さが所轄の消防局により若干の違いがありますのでお確かめください)
- ⑦ 化粧枠と表示板の取り付けかた
○化粧枠の一端を右図のように、外側にひらくようにしながら、手前に引いて本体からはずします。
○表示板を化粧枠に入れます。
○化粧枠を本体に押しつけてはめ込みます。(確実に固定されていることをお確かめください。)

各部の寸法

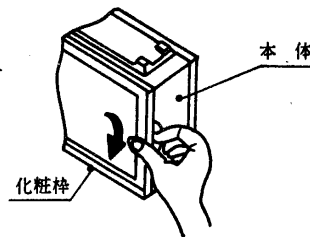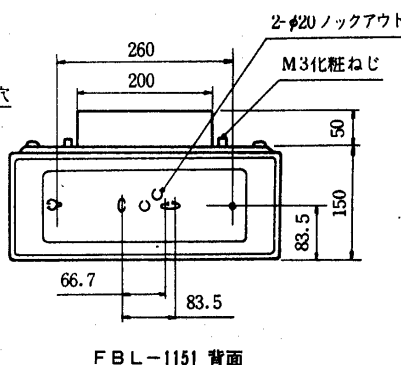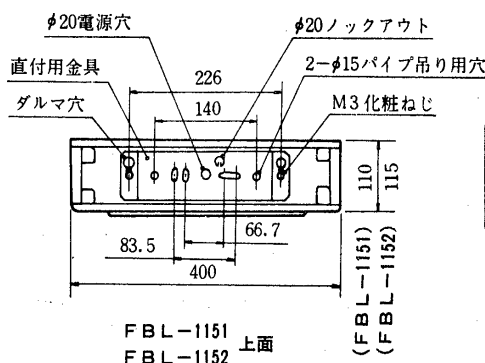

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください

器具の結線図

AC100V


DC100V ⊕

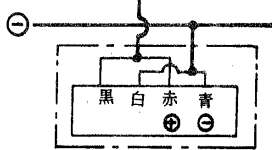

(2線引配線の場合)

AC100V

DC100V ⊕

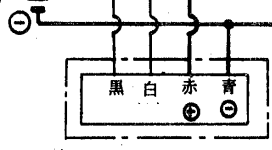

(4線引配線の場合)

— : 耐熱配線
— : 一般配線
□ : 器具内

● 配線方法

① 誘導灯の口出線(白・黒・赤・青)は上図のように結線してください。電源回路は必ず、分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。

② 配線は2線引配線、4線引配線どちらも可能です。

(1) 2線引配線の場合

電源の⊕側に白線と赤線を一緒に接続してください。

電源の⊖側に黒線と青線を一緒に接続してください。

(注) 配線は耐熱配線にしてください。

(2) 4線引配線の場合

AC電源側に白線と黒線をそれぞれ接続してください。

DC電源側の⊕側に赤線、⊖側に青線を接続してください。(注) DC電源側は耐熱配線にしてください。

● ご注意とお願い

① この器具は5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。取り付けの際はご注意ください。

② 非常点灯の状態を見る場合や定期点検の際は次の要領で行なってください。

(1) 2線引配線の場合

DC給電に切替え、非常点灯するか確認してください。

(2) 4線引配線の場合

一般電源を切ってください。次にDC給電に切替え、非常点灯するか確認してください。

③ ランプ交換や器具の清掃のときには、必ず電源を切ってから行なってください。

④ ランプ交換の際には、東芝蛍光ランプ「ネオライン」FL10Wとご指定ください。

⑤ 点灯管交換の際には、東芝点灯管FG-7Eとご指定ください。

● お手入れのしかた

① 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行なってください。

② 器具はぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。

③ 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふかないでください。

④ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

⑤ ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

● 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの工事店(販売店)

またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名(FBL-1151, FBL-1152)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

● 仕様

平常時 電源 交流100V 50Hzまたは、60Hz

入力電流 0.24A 入力電力 14W

光源 10W蛍光ランプ(白色) 1本

重量 FBL-1151 2.4kg

FBL-1152 2.2kg

非常時 電源 直流100V

入力電流 0.07A 入力電力 7W

光源 10W蛍光ランプ(白色) 1本



東芝電材株式会社

施設照明事業部

〒108 東京都港区三田1丁目4番28号

(三田国際ビル16F)

TEL (03) 457-6110