

TOSHIBA


東芝インターホン取扱説明書

ドアホンエース2局用・3局用副親機 HTU-S

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。

お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ (単位: mm)

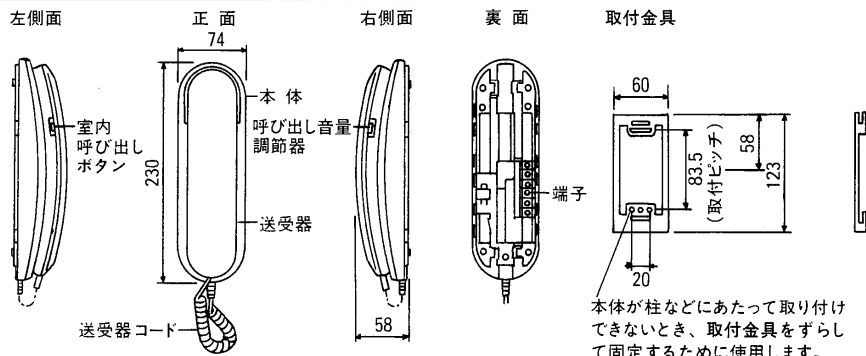

- 組み合わせて使用できる機器
ドアホンエースUシリーズ
2局用親機 HTU-2P
3局用親機 HTU-3P

その他カタログ等に記載された機器


- 機器間の接続や、使用方法是親機の取扱説明書をお読みください。

特にご注意を


- 不要な電波雑音をさけるため、親機または他の副親機との配線は空中配線やAC100V配線との並行配線にしないでください。
- 副親機を2台接続し、送り配線する場合の通達距離は、1台の場合の半分になります。

取り付けかた


- 1個用スイッチボックスのとき

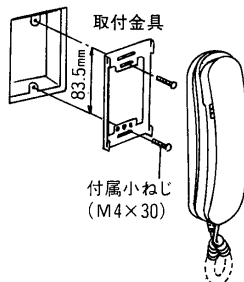

- 柱や壁のとき

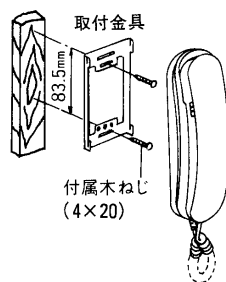

- 取付金具に掛ける手順

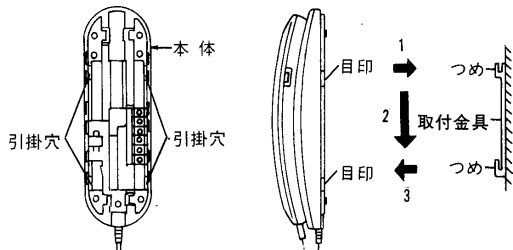

- 端子に配線を接続したのち次の手順で取り付けます。
1 本体裏面の引掛穴に、目印にあわせて取付金具のつめを入れ
2 下方に引いてください。
3 手前に引いて確実に掛っていることを確認してください。

ご注意とお願い

このインターホンは屋内専用で-10℃～50℃の温度範囲で使用するように設計してつくられています。
つぎの場所には取り付けないでください。

- 直射日光のあたる場所。
- 製氷倉庫など-10℃以下になる場所。
- 浴室など特に湿度の高い場所。
- 有害ガスやいろいろなほこりの特に多い場所。
- 水や薬品がかかるおそれのある場所。

お手入れのしかた

- 本体や送受器はやわらかい布でからぶきしてください。
汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(HTU-S)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

- 通 話 方 式 電話形同時通話式
- 電 源 親機より供給
- 呼び出し音量調節器 3段切替式
- 配 線 本 数 4線
- 設 置 場 所 屋内専用(使用周囲温度-10℃～+50℃)
- 重 量 約340g
- 外 観 材 質 プラスチック(ABS樹脂)
- 色 調 本体:ホワイト
呼び出しボタン:グレー

- 付 属 品 取扱説明書……………1部
東芝お客様相談センター一覧表……………1部
取付金具(本体に付属)……………1個
小ねじ(M4×30)……………2本
木ねじ(4×20)……………2本

- 呼出信号、選局方式、通達距離は親機の仕様をご参照ください。